


Algemene handleiding koelunit “economy”

1. Lees deze handleiding en instructies voor gebruik aandachtig door en volg de aandachtspunten op!
2. Na ontvangst van deze koelunit is het belangrijk dat deze gedurende de eerste 6-8 uur NIET wordt ingeschakeld zodat olie in de compressor en de koelvloeistof kan nivelleren, het direct in bedrijf nemen van de koelunit wanneer de olie en koelvloeistof geen gelegenheid heeft gehad op het juiste niveau te komen kan schade tot gevolg hebben.
3. Zorg ervoor dat de koelunit altijd op een vlakke stabiele ondergrond staat zoals onderstaand weergegeven op de schets!

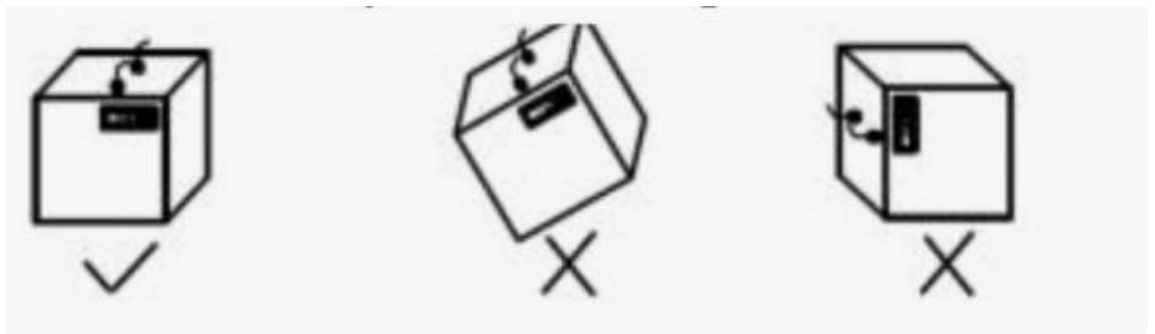

4. Bij het plaatsen van de koelunit is het uitermate belangrijk dat de ventilator voldoende vrij staat van obstakels en dat deze NIET tegen een wand geplaatst is. Er mag GEEN belemmering zijn zodat de ventilator de opgewarmde lucht kwijt kan!!
5. De slangen moeten zoveel als mogelijk recht liggen en niet in een lus of knik zodat er vrije doorstroming is van water!
6. Zorg ervoor dat de koelunit op hetzelfde niveau staat als de Icetub, het bovenwater niveau plaatsen van de koelunit zal een negatief effect hebben op de koelcapaciteit!
7. De chiller mag niet in een ruimte worden geplaatst met een hogere temperatuur dan 40°C, dit kan zorgen voor een vertraagd koelproces of zelfs storing!
8. De gemiddelde koeltijd om het water naar een temperatuur te krijgen van ca. 3°C-5°C neemt een tijd in beslag tussen de 5-8 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur,



**BARRELSAUNA'S
&TUBS**


- aanvangstemperatuur van het water, isolatie van de Ice tub, isolatie van de slangen naar de Icetub etc.
9. Bij het inschakelen van de koelunit om te gaan koelen is van heel belangrijk dat u dit doet met de isolatie deksel op de Icetub!!
 10. De koelunit is NIET waterproof, dus plaats deze altijd onder een afdakje en wanneer binnen in een zeer goed geventileerde ruimte waar hij de warmte kan afvoeren!!

11. Vervang het in-line filter elke 4 maanden!

12. De koelunit is voorzien van een thermostaat en kan continu in bedrijf zijn, het advies is echter om deze ook wanneer deze enige tijd niet wordt gebruikt uit te schakelen!

13. indien de koelunit geruime tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit de netvoeding!

14. aansluitschema voor de leidingen, zie de onderstaande schematische weergave hoe de koelunit op de Icetub dient te worden aangesloten!

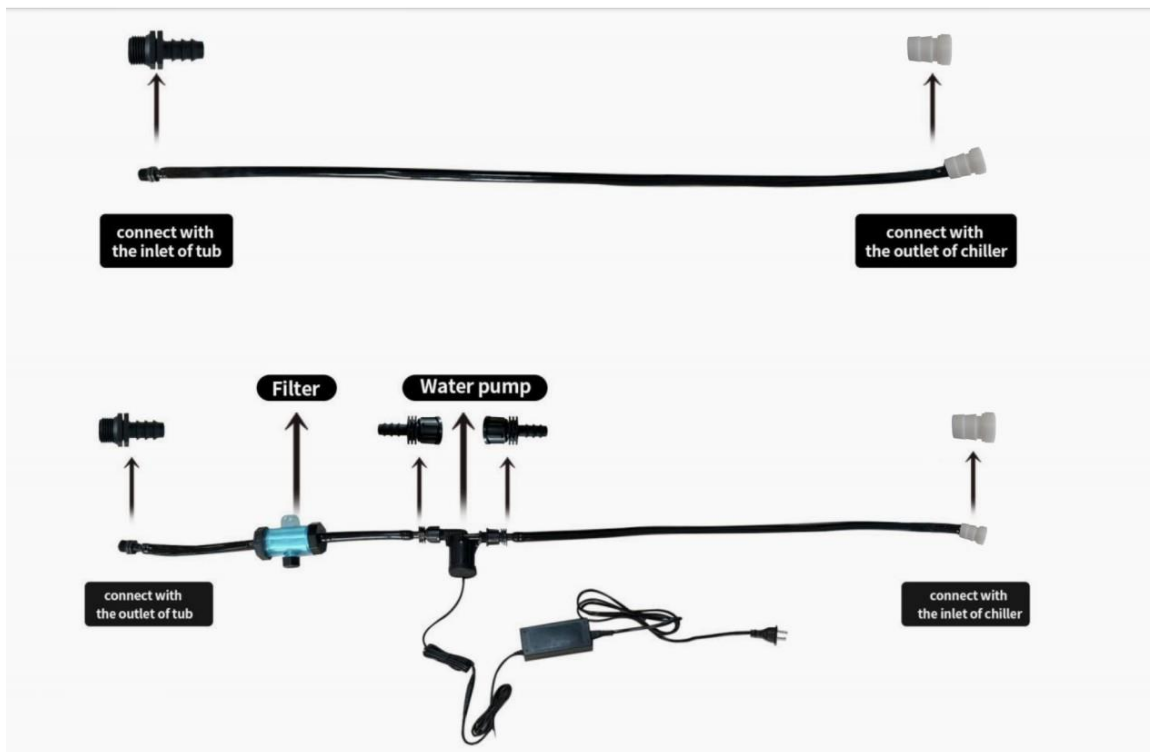


Veiligheidsvoorschriften:

1. Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onweer!!
2. Verwijder de stekker NOOIT met natte handen!!



3. Zet de koelunit altijd op een aparte groep 16Amp op een geaard stopcontact!
4. Zorg ervoor dat de stekker goed en stevig in het stopcontact zit om te voorkomen dat er sluiting kan ontstaan.
5. Voorkom dat kinderen de koelunit kunnen gebruiken of inschakelen.

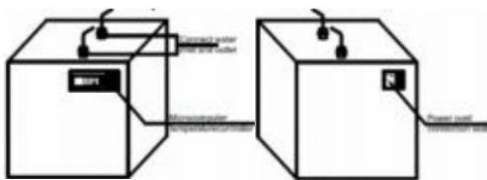

6. Sluit de koelunit aan met de bijgeleverde voedingskabel!
7. Het is niet toegestaan de koelunit op een ondeugdelijke instabiele ondergrond wordt geplaatst, of in de volle zon, of in slecht geventileerde ruimtes en zorg ervoor dat deze beschermd is tegen regen!
8. Plaats geen voorwerpen op de koelunit!
9. Maximale hoeveelheid water om te koelen 110 gallon/450 liter

Hoe schakelt u de koelunit in:

1. Controleer alle aansluitingen aan de hand van het schema op pagina 2. Zorg ervoor dat alle connecties zijn voorzien van de meegeleverde O-ringen, zonder de O-ring zal het risico op lekkage toenemen, u kunt er eventueel voor kiezen om de schroefdraad in te wikkelen met teflon tape.
2. Stop de stekker in het gearde stopcontact en schakel de koelunit in door de hoofdschakelaar aan de achterzijde. Het scherm zal de water temperatuur laten zien, wacht vervolgens 4 minuten alvorens de koelunit in te stellen. Het scherm zal gedurende de eerste 4 minuten knipperen (Koelicoon is niet zichtbaar en dat is gebruikelijk. Na deze 4 minuten stopt het scherm met knipperen en zal deze gaan koelen.
3. Het wordt geadviseerd om de koelunit niet lager dan 3° in te stellen
4. De compressor heeft een vertraging van 3 minuten voor deze inschakelt.

De gewenste water temperatuur instellen:

1. Druk op de “set”knop en gebruik vervolgens de pijltjes omhoog/omlaag "△" / "▼" tot de gewenste temperatuur is ingesteld! Druk vervolgens op “Rst” om de temperatuur op te slaan!

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet ons te contacten!

The photo for you reference



