



De kunst van warmte- en koudetherapie

SD-S1.0HP-FT01
SD-S1.5HP-FT02
SD-S2.0HP-FT03



Ijsbaden, een eeuwenoude vorm van hydrotherapie, worden veel gebruikt om het lichamelijke en mentale welzijn te bevorderen. Onderdompeling in koud water stimuleert de bloedsomloop, vermindert spiervermoeidheid, verlicht ontstekingen en ondersteunt de weerstand. Een ijsbad kan bovendien de stemming en alertheid verbeteren, waardoor u zich verfrist voelt. Veel sporters gebruiken ijsbaden voor herstel na inspanning.

Ijsbaden zijn verkrijgbaar in uiteenlopende materialen en afmetingen en kunnen compleet worden uitgerust. Temperatuurregeling, een filtersysteem, ozonsterilisatie en optionele wifi zorgen voor een optimale ijsbadervaring.

Hartelijk dank dat u voor onze producten hebt gekozen! De modellen SD-S1.0HP-FT01, SD-S1.5HP-FT02 en SD-S2.0HP-FT03 zijn thermostatische units die kunnen koelen, verwarmen of beide, voor koudwaterbaden, warmwaterbaden en baden met twee temperatuurbereiken. Deze apparatuur maakt gebruik van moderne koel- en verwarmingstechniek en behoort tot de energiezuinigste producten op de markt. Zo beschikt u snel over gekoeld of verwarmd water.

De serie is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en industriële componenten voor een lange levensduur. In combinatie met de bijpassende baden is de unit snel te installeren, eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te verpakken en vervoeren.

Deze handleiding helpt u op weg en bevat informatie over functies, specificaties en bediening. Ook helpt zij u bij het kiezen van het juiste model en de juiste spanning.

Volg de onderstaande aanwijzingen voor installatie, gebruik en onderhoud. Lees deze handleiding volledig voordat u de apparatuur installeert en gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Inhoudsopgave

1. Buitenafmetingen en technische specificaties

- 1.1 Buitenafmetingen
- 1.2 Technische specificaties

2. Modelkeuze

- 2.1 Algemene modelinformatie
- 2.2 De voedingsspanning bepalen
- 2.3 De juiste stekker bepalen

3. Snelle installatie

- 3.1 Voorbereidingen
- 3.2 Aansluiten van de afvoerslangen van het bad
- 3.3 Elektrische aansluiting

4. Inschakelen

- 4.1 Stroom inschakelen en opstartprocedure

5. Veiligheidsprocedures

- 5.1 Belangrijke veiligheidswaarschuwingen
- 5.2 Onderhoud

6. Problemen oplossen

- 6.1 Problemen met de waterdoorstroming
- 6.2 Problemen tijdens gebruik

7. Introductie van het touchscreen


- 7.1 Bediening van het lcd-touchscreen
- 7.2 Wifi-beschrijving
- 7.3 Uitleg van de Gizwits Smart-interface

1. Buitenafmetingen en technische specificaties

1.1 Buitenafmetingen (mm)

SD-S1.0HP-FT01 (390 × 567 × 592 mm)

SD-S1.5HP-FT02 / SD-S2.0HP-FT03 (420 × 585 × 628 mm)

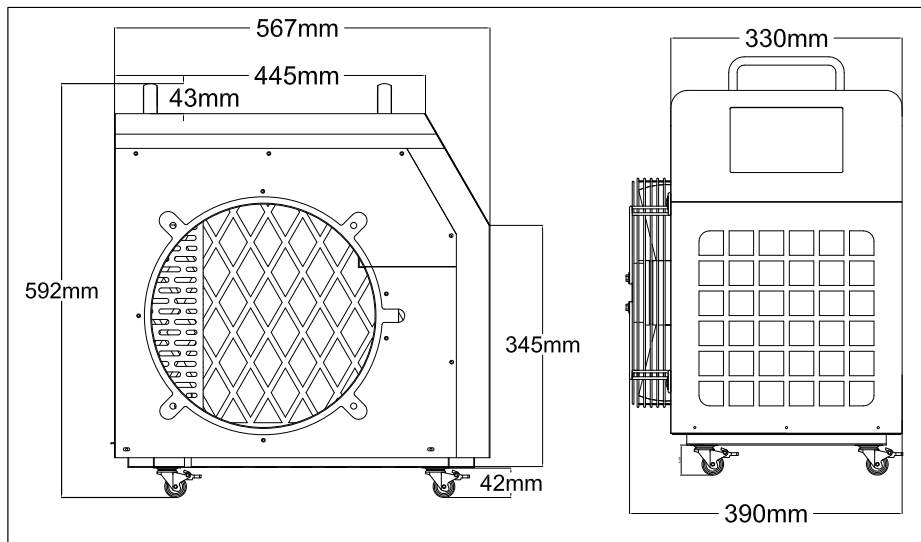

1.2 Technische specificaties

Snel koelen: deze koel- en verwarmingsunits zijn het meest geschikt voor baden van 200 tot 600 liter. Zij kunnen het water binnen 5 uur koelen of verwarmen.

Breed temperatuurbereik: alle modellen kunnen het badwater koelen tot 3 °C (B-Chill), verwarmen tot 42 °C (B-Heat) of koelen en verwarmen tussen 3 en 42 °C (B-Dual).

Draagbaar en flexibel: de apparatuur kan overal worden ingezet waar snel koelen of verwarmen nodig is.

Slimme bediening: alle modellen kunnen worden voorzien van een groot, helder hd-touchscreen.


Bediening op afstand (optioneel): verbind de unit met uw thuisnetwerk en koppel deze aan een smartphone, tablet of computer.

Geschikt voor diverse baden: te gebruiken met baden van onze onderneming of met uw eigen bad.

Gebruik onder alle weersomstandigheden: ontworpen voor volautomatisch 24/7-gebruik met een laag geluidsniveau.

Opmerking: hieronder staan de werkelijke testgegevens voor de koel-/verwarmingsserie bij een omgevings- en watertemperatuur van 25 °C.

Naam testbad Rechthoekig klein bad (inbouwmodel)	
Model testbad SD-FT02 SD-FT03	
Waterinhoud (L) 350 L	
Modellen koel-/verwarmingsunit SD-S1.0HP-FT01 / SD-S1.5HP-FT02 / SD-S2.0HP-FT03	
Vermogen Koelvermogen, verwarmingsvermogen, koel-/verwarmingsvermogen: 2500 W	
Voeding Spanning: 220/110 V, stroom: 6,5/13 A, frequentie: 50/60 Hz	
Regelbereik watertemperatuur 3 °C tot kamertemperatuur, kamertemperatuur tot 42 °C, 3 °C tot 42 °C	
Testgegevens 1 Tijd voor een stijging of daling van 20 °C: ≤ 4,3 uur	
Testgegevens 2 Hersteltijd van de temperatuur na normaal gebruik: ≤ 25 minuten	
Bedrijfsmodus Automatisch bedrijf na inschakelen, 24/7-gebruik	
Regelmethode Digitale displaycontroller	
Buitenafmetingen koel-/verwarmingsmodel 390 × 567 × 592 mm / 420 × 585 × 628 mm	

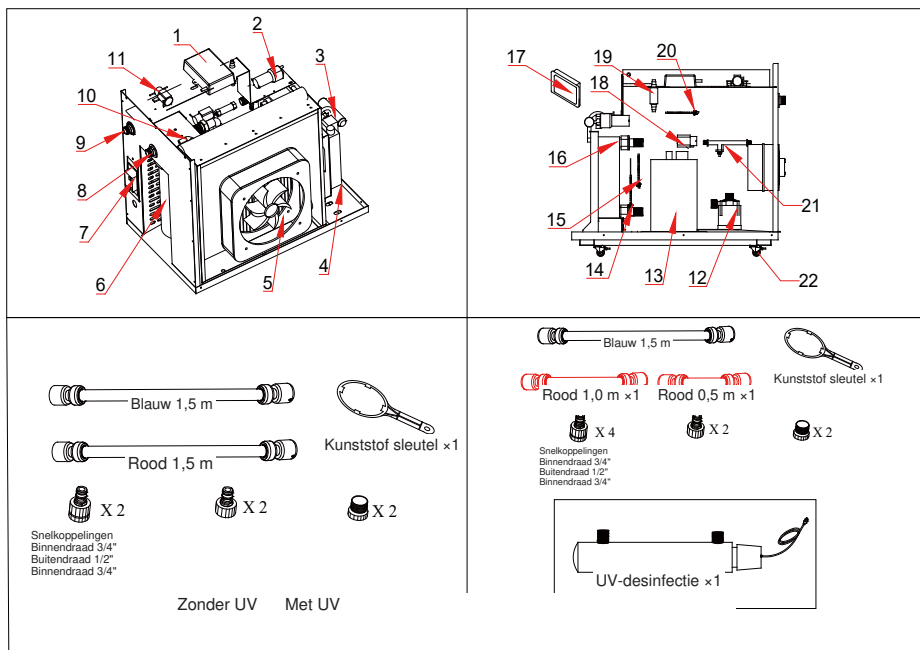

1. Ozongenerator 2. Membraanpomp 3. Vierwegklep 4. Voeding 5. Ventilator
6. Waterfilter 7. Installatieautomaat 8. Waterinlaat 9. Wateruitlaat 10. Koellichaam
11. Magneetklep 12. 24V-waterpomp 13. Compressor 14. Temperatuursensor T1
15. Temperatuursensor T2 16. Condensor 17. Regelaar 18. Magneetklep
19. Stromingsschakelaar 20. Temperatuursensor T3 21. Eductor 22. Zwenkwiel



2. Modelkeuze

2.1 Algemene modelinformatie

Er zijn drie modellen verkrijgbaar:

- SD-S1.0HP-FT01 (1,0 HP)
- SD-S1.5HP-FT02 (1,5 HP)
- SD-S2.0HP-FT03 (2,0 HP)

2.2 De voedingsspanning bepalen

De apparatuur is ontworpen voor twee standaardvoedingen:

1. In landen/regio's met 220 V is minimaal 6,5 A vereist.
2. In landen/regio's met 110 V is minimaal 13 A vereist.

Opmerking: tijdens normaal bedrijf gebruikt de apparatuur veel minder vermogen. Bij iedere start is gedurende maximaal 1 minuut echter meer vermogen nodig; dit moet beschikbaar zijn.

2.3 De juiste stekker bepalen

De stekker moet driepolig zijn. Driepolige stekkers in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Australië en de Europese Unie verschillen van vorm en afmetingen. Geef daarom bij aankoop altijd het land en de regio van gebruik op, zodat de juiste stekker wordt meegeleverd.

3. Snelle installatie

3.1 Voorbereidingen

Volg de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig. Start de apparatuur pas nadat u de volledige handleiding hebt gelezen. Schade door onjuiste installatie of bediening valt niet onder de garantie.

(1) Uitpakken: bewaar de originele verpakking gedurende de garantieperiode. U kunt deze opnieuw gebruiken wanneer het bad veilig moet worden verplaatst.

Opmerking: kantel de apparatuur bij tillen of verplaatsen nooit meer dan 15° en leg haar niet op de zijkant.

(2) Plaatsing: de unit kan ook buiten worden geplaatst, maar moet tegen rechtstreeks zonlicht en regen worden beschermd. Vermijd corrosieve omgevingen, plaatsing dicht bij zee en langdurige blootstelling aan extreme temperaturen. Dek de unit af wanneer deze niet wordt gebruikt. Voor optimale prestaties bedraagt de ideale bedrijfstemperatuur 10-25 °C.

(3) Extreem weer: voorkom bij zeer lage temperaturen dat water bevroert; hierdoor kan ernstige, niet door garantie gedekte schade ontstaan. Tap het water af of voeg antivries toe als vorst wordt verwacht. Schakel, indien aanwezig, de verwarmingsfunctie in. Bij temperaturen boven 42 °C kan het systeem wegens oververhitting mogelijk niet op vol vermogen werken.

(4) Positionering: plaats de unit vlak en waterpas, maximaal 2 meter van het bad. De ondergrond moet het gewicht van het gevulde bad en de unit kunnen dragen. Raadpleeg bij twijfel een deskundige. Verplaats de unit niet tijdens bedrijf. Houd vóór het vullen rekening met afvoer en aansluitpunten.

(5) Luchtstroming: houd rondom minimaal 300 mm afstand tot obstakels, muren en constructies en houd de unit weg van warmtebronnen. Zorg voor goede ventilatie zodat de warmte veilig kan worden afgevoerd. Plaats de unit niet in een afgesloten ruimte; anders kan de beveiliging door een onveilige temperatuur worden geactiveerd.

(6) Condenswater: dit is een krachtige koelunit; binnenin kan condens ontstaan. Onderaan kan een kleine hoeveelheid water zichtbaar zijn. Vocht uit de lucht kan op de zeer koude oppervlakken in de machine condenseren tot water of zelfs ijs. Dit is vooral merkbaar bij een hoge omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.

3.2 Aansluiten van de afvoerslangen van het bad

Gebruik de speciale slangen om de unit met het bad te verbinden. Dit kan een ijsbad van onze onderneming zijn, maar ook uw eigen spa of bad. Afhankelijk van het type bad worden verschillende accessoires en koppelingen geleverd. Hieronder staat de aansluiting op ons ronde ijsbad; andere baden worden op vergelijkbare wijze aangesloten.

1. Sluit de slang aan op de snelkoppeling van de koelunit en laat de kleuren overeenkomen.
2. Bevestig de snelkoppeling aan het ijsbad.
3. Sluit de slangen aan op het bad. Sluit de groene slang aan op **OUTLET** van de koelunit en de rode slang op **INLET**. Controleer dat beide slangen op de juiste aansluiting zitten.
4. Vul het bad nadat beide slangen zijn aangesloten. Het waterniveau moet boven de bovenste wateraansluiting staan. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten. Houd rekening met het volume van de gebruikers en vul niet te ver om overlopen te voorkomen.

Open eventuele kleppen in de leidingen, zodat het water vrij tussen unit en bad kan stromen.

Opmerking: bij een eigen bad kunt u twee gaten boren, twee koppelingen van Ø 19 mm monteren en vervolgens standaard slangen en badaccessoires gebruiken.



01. Draai het filterhuis los en verwijder het.



02. Plaats het filterpatroon.



03. Plaats het filterhuis terug.



04. Draai het filterhuis met de speciale sleutel vast.



05. Neem een waterslang en zoek de aansluiting.



06. Druk de delen in waar duim en wijsvinger rusten.



07. Trek de snelkoppeling omhoog los; doe hetzelfde aan het andere uiteinde.



08. Sluit de snelkoppeling aan op INLET van de koelunit.



09. Sluit de snelkoppeling aan op OUTLET van de koelunit.



10. Verwijder de afdekplaat van het ijsbad omhoog.

3.3 Elektrische aansluiting

Na het aansluiten van de slangen sluit u de unit op het elektriciteitsnet aan. Controleer beslist dat de juiste spanning wordt gebruikt; een verkeerde spanning kan ernstige schade veroorzaken die niet onder de garantie valt. Op het etiket boven de stekker staat of het een 220V- of 110V-uitvoering betreft.

Aansluiten op het elektriciteitsnet:

Sluit uitsluitend aan op de aangegeven spanning. De apparaten zijn niet geschikt voor meerdere spanningen. Een afwijkende spanning kan ernstige schade veroorzaken. Vermijd lange verlengsnoeren; spanningsverlies kan de ingebouwde beveiliging activeren.

Waarschuwing:

Elke gebruikte wisselstroomaansluiting moet deugdelijk geaard zijn volgens de plaatselijke elektrische veiligheidsvoorschriften.

Aansluiten op de hoofdvoeding: steek de stekker in een standaard geaard stopcontact. Bij 220 V moet minimaal 6,5 A beschikbaar zijn; bij 110 V minimaal 13 A. Tijdens normaal bedrijf is het verbruik lager, maar bij iedere start is maximaal 1 minuut extra vermogen nodig. Gebruik voor de veiligheid altijd een driepolig geaard stopcontact. Gebruik nooit een tweepolige stekker. De unit is voorzien van een aardlekbeveiliging.

4. Inschakelen

4.1 Stroom inschakelen en opstartprocedure

Zet de hoofdschakelaar aan en controleer of het bedieningspaneel correct oplicht.

Als het display niet oplicht:

1. Steek de hoofdstekker rechtstreeks in het wandstopcontact, zonder verlengsnoer.
2. Controleer of het stopcontact spanning heeft.
3. **Waterstroming starten:** de circulatiepomp start automatisch en het water begint door het bad te stromen. Het pompsymbool op het paneel licht op. Ga bij normale werking verder.
4. **Systeem activeren:** na enkele seconden start de compressor. U hoort de compressor zoemen. Ga bij normale werking verder.

Opmerking: als het ingebouwde systeem een mogelijk elektrisch veiligheidsrisico detecteert, wordt alle stroom onmiddellijk uitgeschakeld. Laat in dat geval een elektricien de veiligheid controleren voordat u opnieuw start. Neem contact op met de leverancier als bovenstaande controles het probleem niet oplossen.

5. Veiligheidsprocedures

5.1 Belangrijke veiligheidswaarschuwingen

(1) Voedingsspanning: sluit de koel-/verwarmingsunit uitsluitend aan op de spanning die op de machine staat. De uitvoering is geschikt voor 110 V óf 220 V. Een afwijkende spanning kan ernstige schade veroorzaken. Alle modellen zijn geschikt voor 50/60 Hz wisselstroom.

(2) Elektrische aansluiting: sluit de stekker aan op een voeding met de voorgeschreven stroomsterkte: bij 220 V minimaal 6,5 A en bij 110 V minimaal 13 A. Bij elke start is gedurende maximaal 1 minuut extra vermogen nodig.

Een goedgekeurde aardaansluiting is essentieel. De wisselstroomvoeding moet overeenkomstig de lokale voorschriften correct geaard zijn.

(3) Noodstop: druk in een noodsituatie op de oranje knop van de hoofdschakelaar of schakel de voeding uit. De hoogspanning naar waterpomp en koelsysteem wordt dan onmiddellijk onderbroken. Zorg dat alle gebruikers deze functie kennen en weten waar de oranje knop zit: op de schakelaar naast het filter aan de rechterzijde.

(4) Bescherming tegen elektrische schokken: alle units hebben een geaarde aardlekbeveiliging. Deze beschermt ook de aangesloten waterpomp en UV-sterilisator. Gebruik nooit onbeveiligde elektrische apparaten in de buurt van water.

Veilige temperatuurinstellingen: volgens internationale veiligheidsadviezen mag het bad geen instelling beneden 5 °C accepteren vanwege het risico op onderkoeling. Stel voor verwarmen niet hoger dan 42 °C in om verbranding van gevoelige huid te voorkomen. Vermijd langdurige blootstelling aan extreem koud of heet water.

(5) Ingebouwd veiligheidssysteem: de unit heeft beveiligingen tegen:

A. oververhitting B. elektrische schokken C. bevriezing/ijsvorming

Bij een mogelijk gevaar kan het systeem tijdelijk of blijvend uitschakelen. Na oververhitting kan de ventilator nog enige tijd blijven draaien tot een veilige temperatuur is bereikt.

Zelfs een geringe lekstroom laat de aardlekschakelaar alle systeemvoeding onmiddellijk uitschakelen. De maximaal toegestane lekstroom bedraagt 30 mA. Deze beveiliging maakt deel uit van de hoofdtoevoeding van de gebruiker.

Waarschuwing:

Start de unit pas opnieuw nadat alle storingen zijn vastgesteld en verholpen. Als het systeem uitschakelt, moet de oorzaak van de geactiveerde beveiliging eerst zijn opgelost voordat iemand het bad gebruikt.

(6) Chemicaliën voor het bad: de meegeleverde pomp is geschikt voor normale concentraties chloor en zout. Houd chemicaliën binnen de voor zwembaden aanbevolen waarden om de levensduur van pomp en warmtewisselaar te verlengen.

(7) Extreme weersomstandigheden: schade door regen, zonlicht, roest, zout, vorst, stof, vuil of ander materiaal valt niet onder de garantie. Bewaar de unit droog en beschermd. Zeer vuile, stoffige, vochtige of corrosieve omgevingen kunnen elektrische problemen veroorzaken die niet onder de garantie vallen.

5.2 Onderhoud

Reinig de apparatuur regelmatig om roest- en stofophoping en daardoor prestatieverlies of storingen te voorkomen. Gebruik bij voorkeur een microvezeldoek.

(1) Gebruik: de ideale binnentemperatuur is 10-28 °C. Bescherm tegen roest, stof, vuil, vorst en rechtstreeks zonlicht.

(2) Desinfectie: chloor, zout en milde desinfectiemiddelen mogen binnen veilige concentraties worden gebruikt. Gebruik geen broom; dit is corrosief.

(3) Waterfiltratie: reinig het herbruikbare filterpatroon thuis elke 3-4 weken en vervang het ongeveer jaarlijks. Bij commercieel gebruik: reinig elke 1-2 weken en vervang elke 6 maanden.

(4) Opslag: tap de unit volledig af en bewaar haar droog, bij voorkeur bij 15-28 °C. Vermijd extreme weersomstandigheden.

(5) Transport: gebruik altijd de handgrepen en verplaats recht vooruit of achteruit. Houd de unit steeds rechtop. Leg haar niet op de voor- of achterzijde.

(6) Extreem weer: bij gebruik onder 10 °C (maar boven 0 °C) kan de machine af en toe stoppen om te ontdooien. Bij warm weer kan de binnentemperatuur door de af te voeren warmte boven 70 °C komen; de oververhittingsbeveiliging schakelt de unit dan uit. Dit kan ook gebeuren bij geblokkeerde luchtstroming. Bij verwachte strenge vorst: tap alle water af. Laat de interne tank nooit bevriezen. Voeg na aftappen zout of antivries toe, of bewaar de unit bij kamertemperatuur wanneer zij langere tijd niet wordt gebruikt.

Waarschuwing:

Houd de zijkant minimaal 300 mm vrij van muren en obstakels. Gebruik de unit niet in een afgesloten ruimte en zorg altijd voor voldoende luchtstroming.

6. Problemen oplossen

6.1 Problemen met de waterdoorstroming

Ter bescherming van pomp en warmtewisselaartank werkt het systeem alleen bij een normale waterdoorstroming.

(1) Onvoldoende waterdoorstroming

A. Oorzaken: lucht in leidingen of pomp, verstopte slangen, lekkende slangen of leidingen, of opgesloten lucht in het systeem.

B. Gevolgen: zonder voldoende stroming kan de warmtewisselaar snel bevroren en de tank scheuren. Ook de pomp kan ernstig beschadigd raken door onvoldoende smering en koeling.

C. Oplossingen:

1. Zorg voor voldoende water; het niveau moet boven de bovenste uitlaat staan.
2. Controleer kleppen in de slangen en leidingen en zet deze volledig open.
3. Koppel iedere slang los en reinig afzonderlijk; vuil, pleisters of textielresten kunnen de stroming blokkeren.
4. Koppel de fittingen tussen unit en bad los en verwijder eventuele blokkades.
5. Helpt dit niet, open dan de behuizing en controleer/reinig de aansluitingen van pomp, UV-sterilisator, filter en warmtewisselaar. Neem contact op met de leverancier als het probleem blijft bestaan.

(2) Te lage stroomsnelheid

A. Oorzaak: onvoldoende pompvermogen.

B. Gevolg: de pomp levert onvoldoende kracht voor een veilige waterstroming; het systeem start niet.

C. Oplossing: gebruik een circulatiepomp met een groter vermogen.

(3) Volledig bevroren warmtewisselaartank

A. Oorzaak: bij een instelling onder 7 °C kan de tank onder bepaalde omstandigheden bevroren. Om het bad tot deze lage temperatuur te koelen, moet het systeem door warmteverlies minstens 5 °C onder de ingestelde waarde koelen, dicht bij het vriespunt.

B. Gevolg: de waterstroming stopt grotendeels of volledig. De antivriesbeveiliging grijpt doorgaans in, maar het systeem blijft uitgeschakeld totdat de warmtewisselaar ontdooit is.

C. Oplossing: laat het ijs 30 minuten ontdooien, verhoog de instelling tot minimaal 8-9 °C en start opnieuw. Boven 8 °C wordt bevrozing doorgaans voorkomen. Voeg bij verwachte strenge vorst eventueel zout toe om het vriespunt te verlagen.

6.2 Problemen tijdens gebruik

Als het systeem uitschakelt, moet u de oorzaak van de beveiligingsingreep vaststellen en verhelpen voordat iemand de apparatuur opnieuw gebruikt. Start niet opnieuw zolang niet alle storingen zijn opgelost.

(1) Problemen met koelen/verwarmen

A. Oorzaak: de unit heeft meerdere beveiligingen, waaronder bescherming tegen een gevaarlijke waterdruk bij extreme oververhitting.

1. Een zeer warme of afgesloten ruimte, langdurig geblokkeerde luchtstroming of plaatsing te dicht bij muren, handdoeken, warmtebronnen of andere voorwerpen kan oververhitting veroorzaken.
2. Alleen bij koelmodellen: als de machine normaal draait maar de temperatuur na 45 minuten niet verandert, kan de doeltemperatuur hoger zijn dan de actuele watertemperatuur. Een koelmodel kan niet verwarmen.
3. Lekkage van koelmiddel.

B. Gevolg: de beveiliging wordt geactiveerd.

C. Oplossing: verlaag de omgevingstemperatuur of verbeter de ventilatie en houd rondom minimaal 300 mm vrij.

(2) Waarschuwing 'Systeem oververhit'

De unit produceert veel warmte die aan de omgevingslucht moet worden afgegeven. Bij beperkte luchtstroming of een buitentemperatuur boven 45 °C kan de veilige grens worden bereikt.

Als de kasttemperatuur 70 °C bereikt, schakelt de beveiliging de machine uit. Controleer of de ventilatoren werken, de condensorlamellen vrij zijn en voldoende verse lucht circuleert. Bij temperaturen boven 45 °C kan de unit mogelijk niet op vol vermogen werken.

Ook het koelen van voorverwarmd water kan oververhitting en uitschakeling veroorzaken. Laat heet badwater bij voorkeur eerst natuurlijk afkoelen tot onder 30 °C voordat u de koelcyclus start; dat bespaart tevens energie.

(3) Waterlekkage

Opmerking: door de krachtige koeling kan intern condens ontstaan. Water achter de koelunit is daarom normaal. Plaats zo nodig een lekbak. Bij lekkage rond een fitting: verwijder deze en gebruik schroefdraadafdichtingstape. Deze is verkrijgbaar bij iedere bouwmarkt.

(4) Veiligheidsschakelaar uitgeschakeld


Controleer of de stekker is aangesloten op de aangegeven spanning. Is de spanning juist, bepaal dan tijdens welke stap de schakelaar uitschakelt:

1. Bij het starten van de waterpomp: controleer de aangesloten pomp.
 2. Bij het starten van de compressor: neem contact op met de dealer.
 3. Bij het starten van de ventilator: neem contact op met de dealer.
-

7. Introductie van het touchscreen

7.1 Bediening van het lcd-touchscreen

1. Eenmaal indrukken om de unit AAN/UIT te zetten.
2. Indrukken om het instellingenmenu te openen.
3. 3-5 seconden ingedrukt houden om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.
4. Gebruik + of - om de ingestelde temperatuur te wijzigen.
5. Dit symbool verschijnt bij een storing (zie Problemen oplossen).
6. Toont de actuele waterstroom (L/min).
7. De statussymbolen 7-15 verschijnen alleen wanneer de betreffende functie actief is.
8. 16. Circ aan/uit: circulatiepomp openen of sluiten.

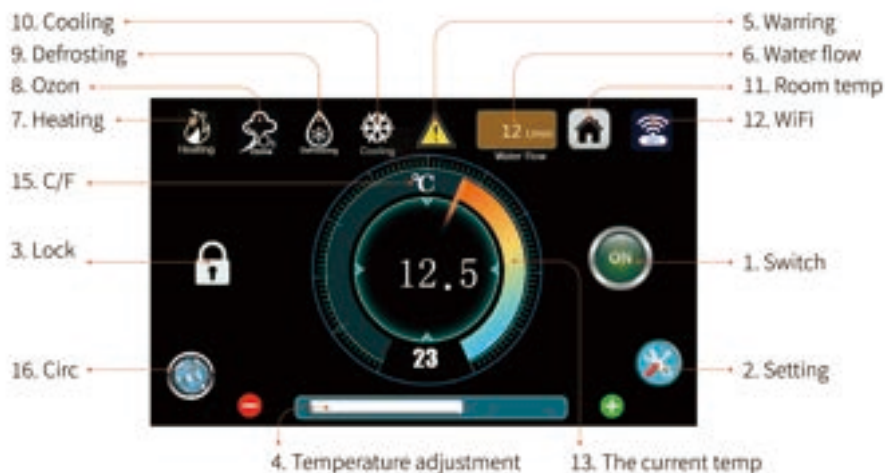





1. Druk op Terug om naar het beginscherm te gaan.
2. Vergrendeltijd scherm: 0 min (uit), maximaal 5 min.
3. Slaaptijd scherm: 0 min (uit), maximaal 5 min.
4. Helderheid scherm: minimaal 10%, maximaal 100%.
5. Werkinterval ozon: 0 min (uit), maximaal 5 min.
6. Lang indrukken voor wifi (verbinden met Gizwits Smart of Smart Life).
7. Knopgeluid: AAN/UIT.
8. Automatisch bedrijf na inschakelen: AAN/UIT.
9. Temperatuureenheid: °C/°F.

7.2 Wifi-beschrijving

1. Schakel de koelunit in.
2. Druk op de instellingenknop.
3. Houd 'Press for setting WiFi' 3-5 seconden ingedrukt tot het wifi-symbool knippert.
4. Open de app Gizwits Smart op uw telefoon.
5. Kies Apparaat toevoegen.
6. Schakel wifi op uw telefoon in en voer het wachtwoord in.
7. Na een geslaagde koppeling opent u het bedieningspaneel in de app.

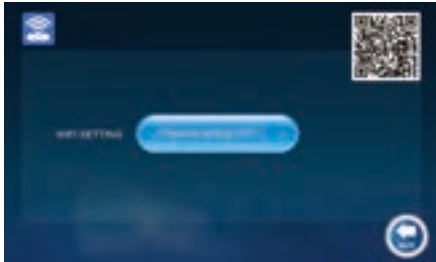

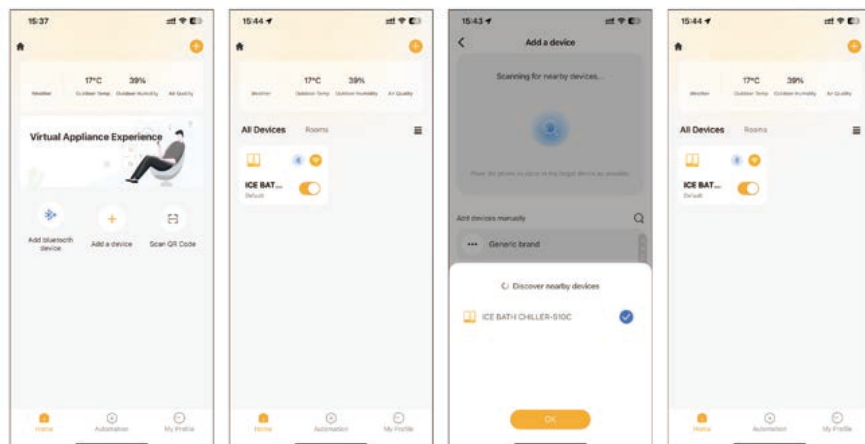

7.3 Uitleg van de Gizwits Smart-interface

1. Apparaatinformatie.
2. Actuele temperatuur.
3. Temperatuurinstelling (3-42 °C / 37-107 °F).
4. Aan/uit (koelunit AAN/UIT).
5. Tijdschakelaar.
6. Werkinterval ozon: 0 min (uit), maximaal 5 min.
7. Water afvoeren.
8. Vergrendeling (touchscreen vergrendelen/ontgrendelen).
9. Circ aan/uit (circulatiepomp openen of sluiten).
10. Automatisch bedrijf na inschakelen AAN/UIT.
11. Temperatuureenheid °C/°F.
12. Waterschakelaar.

WAARSCHUWING:

- Zet de koelunit niet ondersteboven.
- Gebruik de unit niet zonder gemonteerd filterelement.
- Houd rondom meer dan 100 cm vrije ruimte.
- Bedrijfstemperatuur: 1-45 °C.
- Opslagtemperatuur: -20 tot 55 °C.
- Relatieve luchtvochtigheid bij opslag: 20-85%.

Zorg dat er geen water in de interne leidingen van de koelunit achterblijft.
