

VRIJSTAANDE ALUMINIUM PERGOLA

3×3m/3×4m







Richtlijnen voor montage en wind

1. Montage op verschillende ondergronden

Bij een ondergrond van WPC (hout-kunststofcomposiet), geïmpregneerd hout, keramische tegels of natuursteen moet u de staander rechtstreeks in beton verankeren of onder de voetplaat een betonnen fundering van 50 cm aanbrengen voor een stevige bevestiging.

2. Bij sterke wind

Open de lamellen bij sterke wind om een goede luchtcirculatie te behouden en de windweerstand te verminderen.






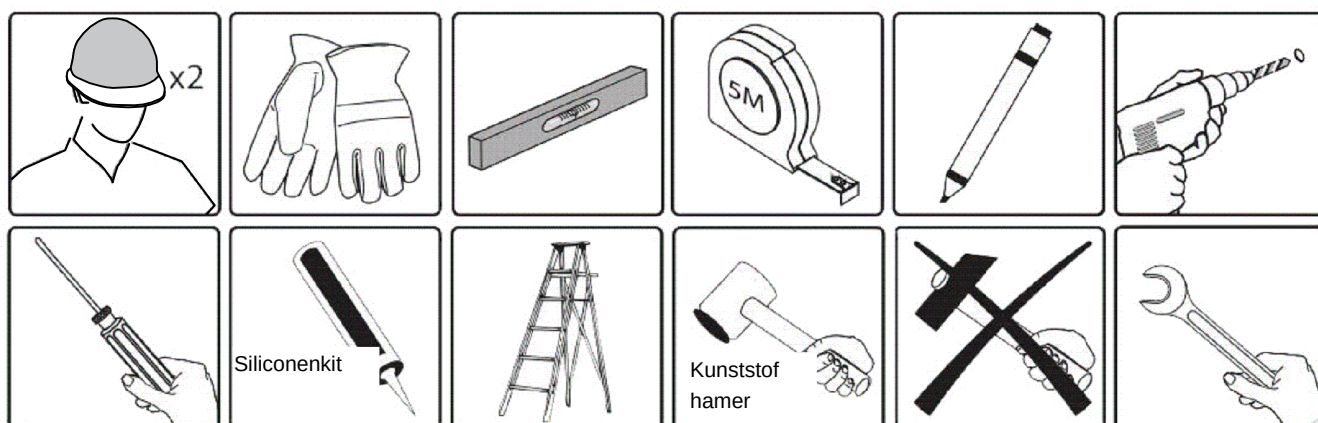
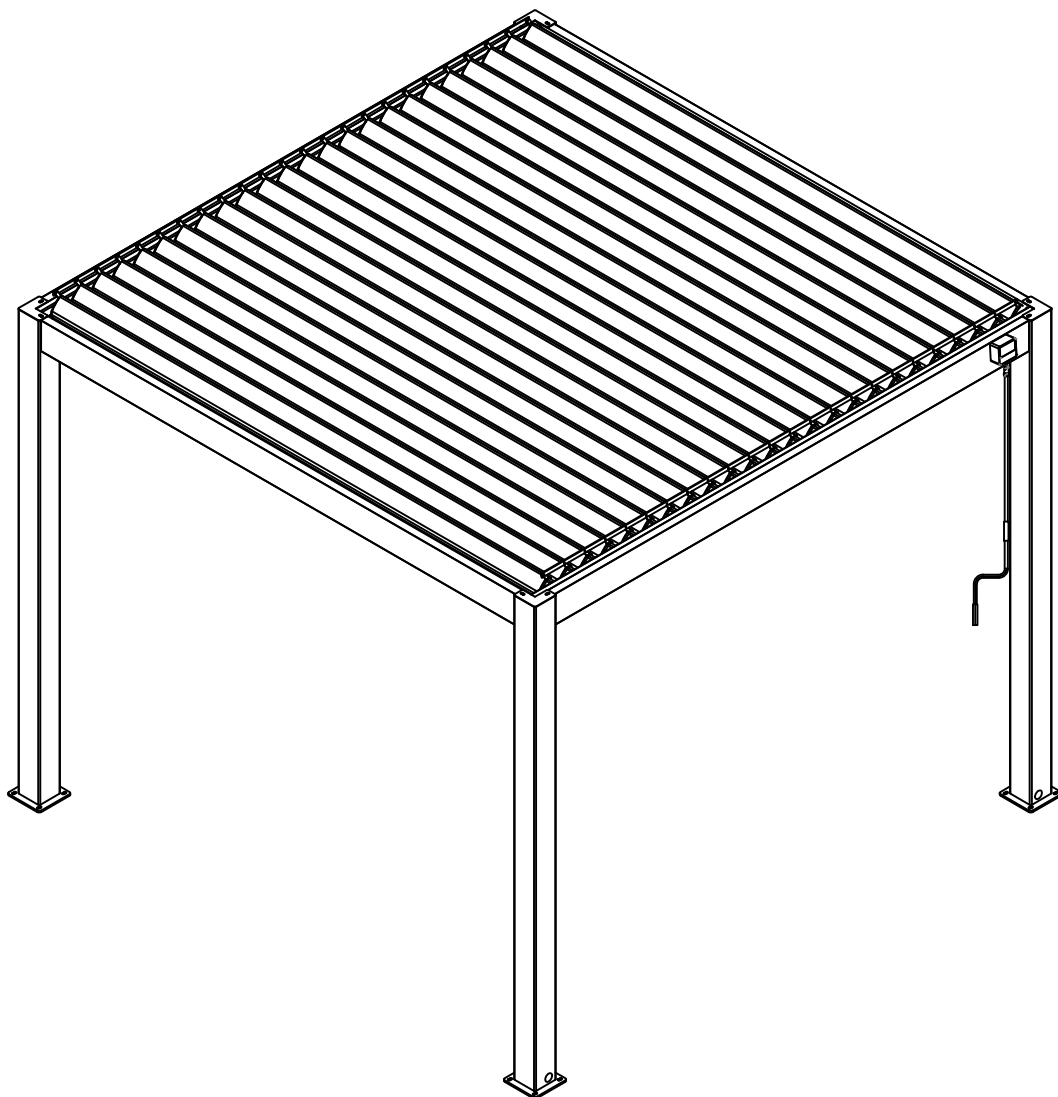




	Code	Aantal	Code	Aantal	Code	Aantal
Doos 1/3	1B-01	4	1B-11	4	1B-12	4
	1B-13	4	1B-14	1	1B-15	1
	1B-16	1	1B-18	1	1B-19	8
	1B-20	48+	1B-21	16+	1B-22	24+
	1B-23	16+	1B-24	1	1B-48	24+
	1B-49	23+	1B-50	1	1B-51	96+
	1B-67	10+				
Doos 2/3	1B-02	1	1B-03	1	1B-04	2
	1B-05	4	1B-08	2	1B-09	2
	1B-29	2				
Doos 3/3	1B-06	24				



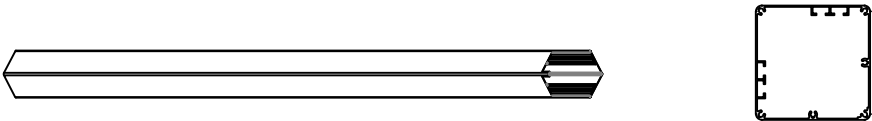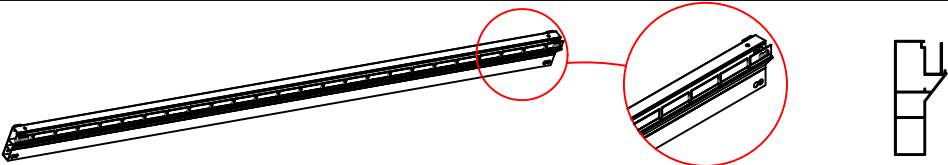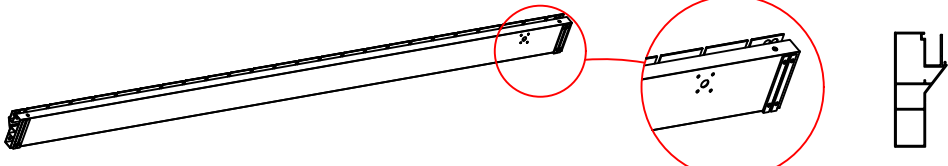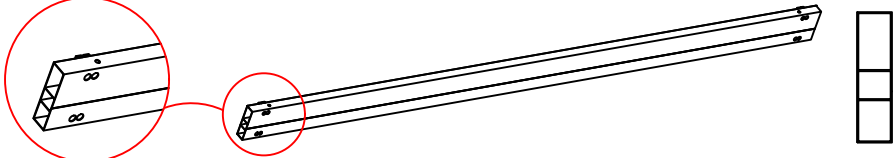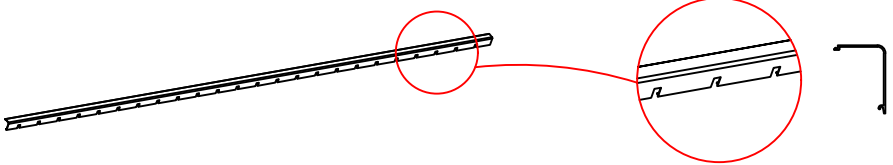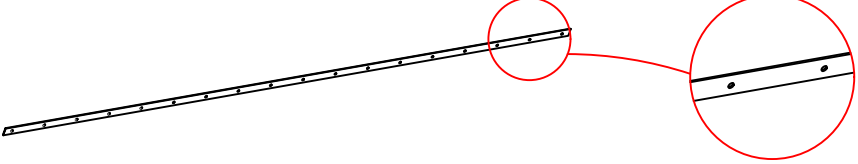

Code	Tekening	Aantal
1B-01		4
1B-02		1
1B-03		1
1B-04		2
1B-05		4
1B-06		24
1B-08		2
1B-09		2
1B-29		2






Code	Tekening	Aantal
1B-11		4
1B-12		4
1B-13		4
1B-14		1
1B-15		1
1B-16		1
1B-18		1
1B-19		8
1B-20		48+
1B-21		16+
1B-22		24+

Code	Tekening	Aantal
1B-23		16+
1B-24		1
1B-48		24+
1B-49		23+
1B-50		1
1B-51		96+
1B-67		10+



3×3m







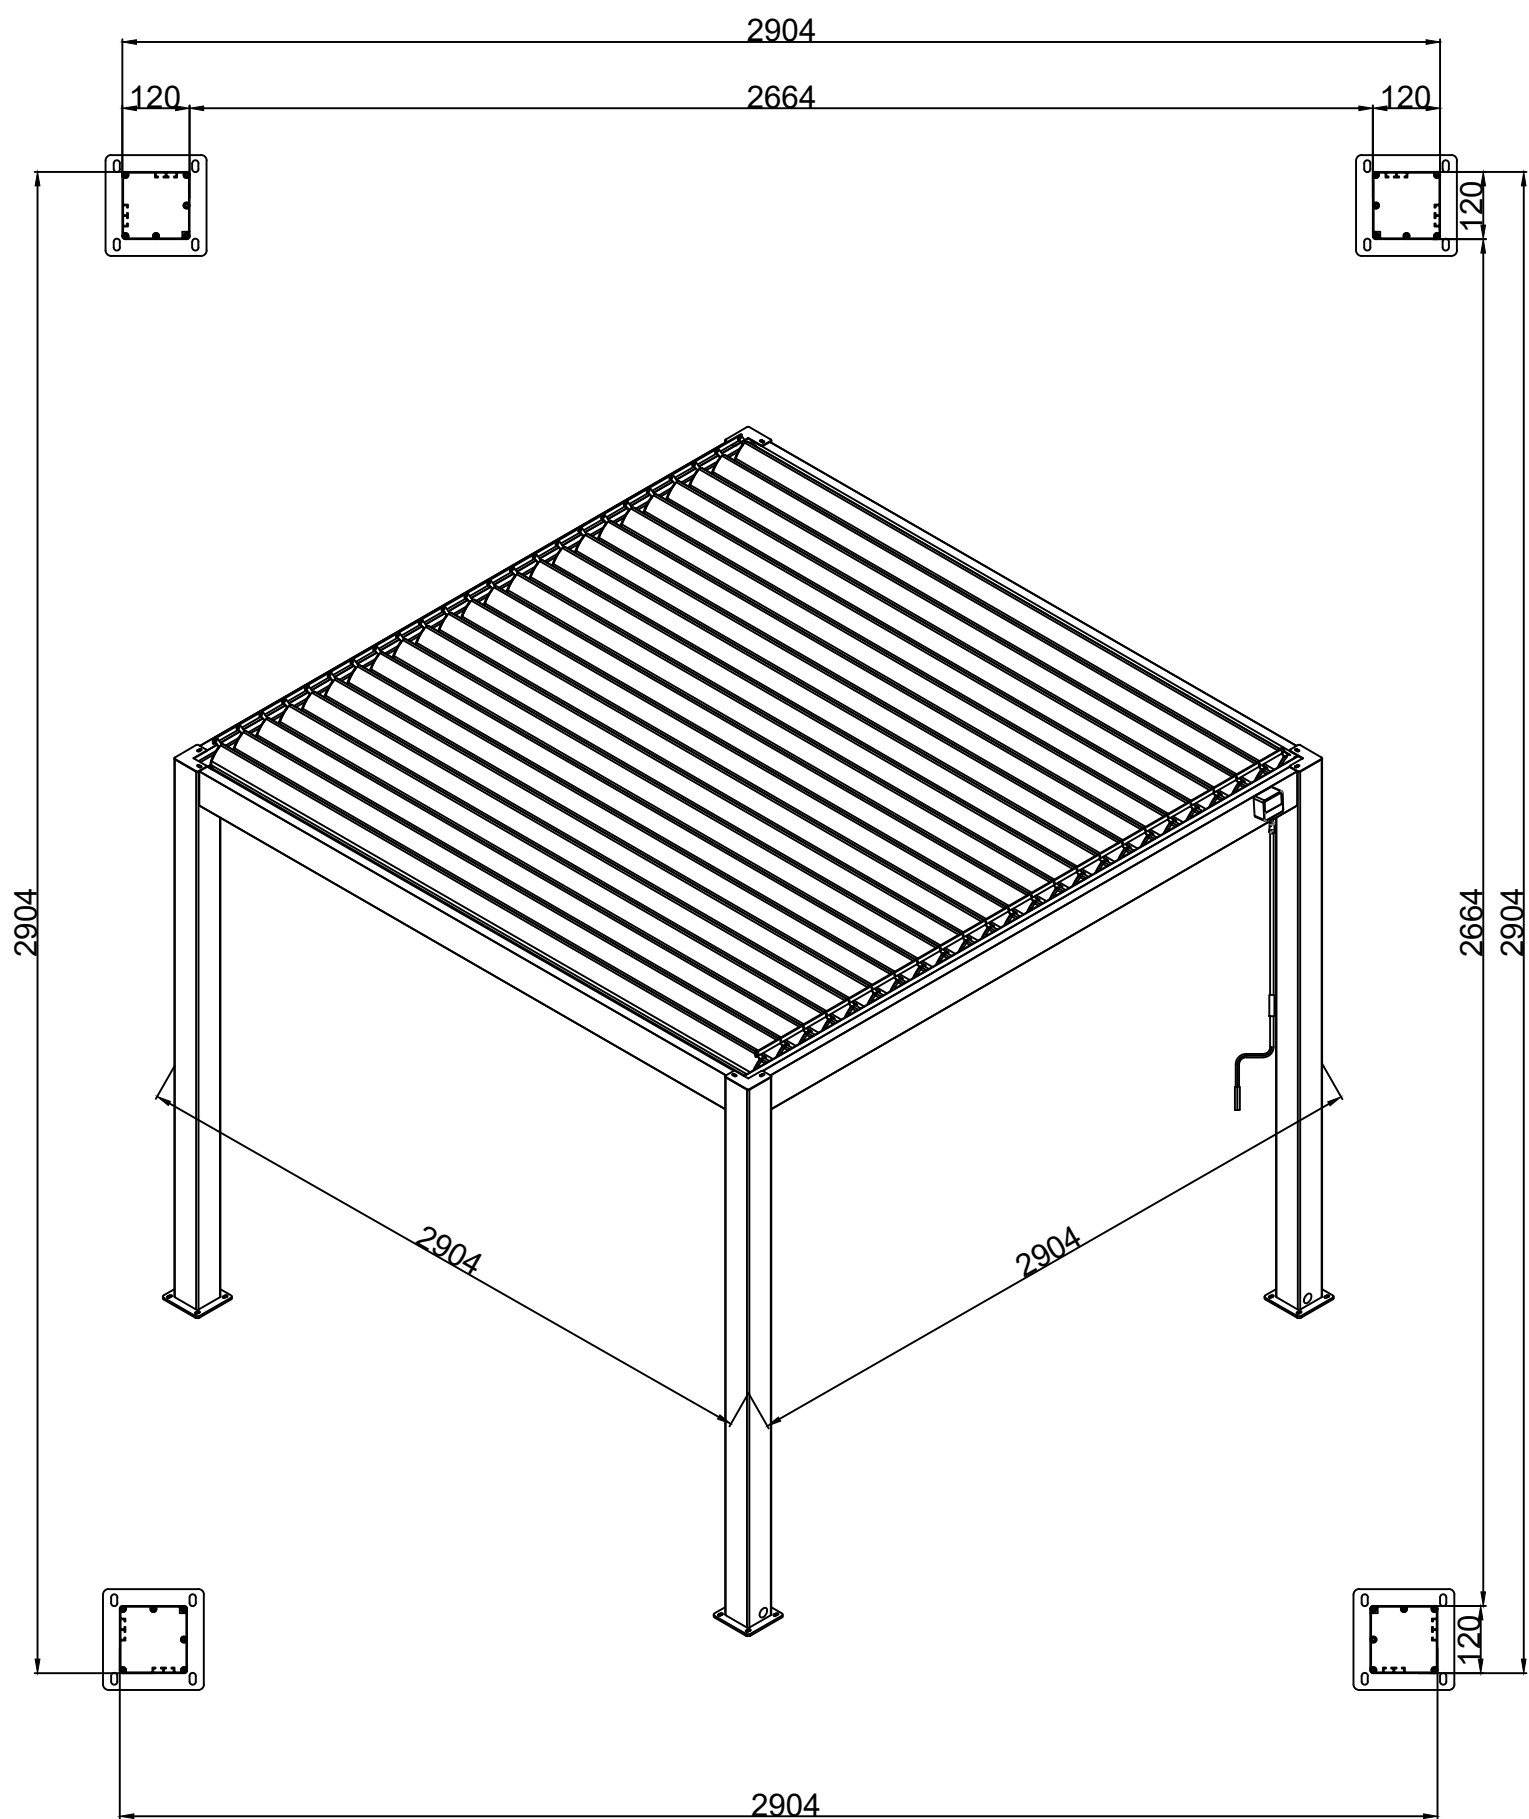




	Code	Aantal	Code	Aantal	Code	Aantal
Doos 1/4	1B-01	4	1B-11	4	1B-12	4
	1B-13	4	1B-14	1	1B-15	1
	1B-16	1	1B-18	1	1B-19	8
	1B-20	66+	1B-21	16+	1B-22	24+
	1B-23	18+	1B-24	1	1B-48	33+
	1B-49	32+	1B-50	1	1B-51	132+
	1B-67	14+				
Doos 2/4	1B-02	1	1B-03	1	1B-04	2
	1B-05	4	1B-08	2	1B-09	2
	1B-29	2				
Doos 3/4	1B-06	12				
Doos 4/4	1B-06	21				












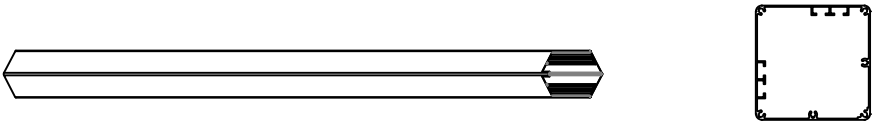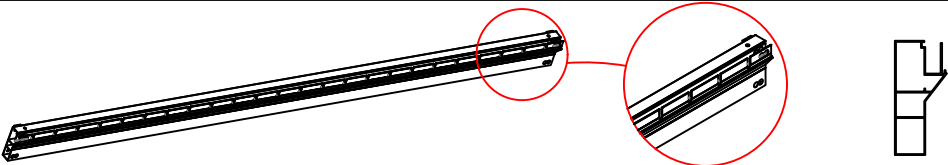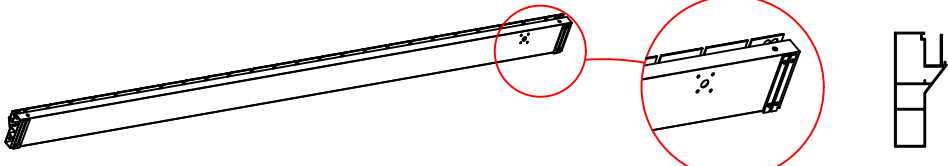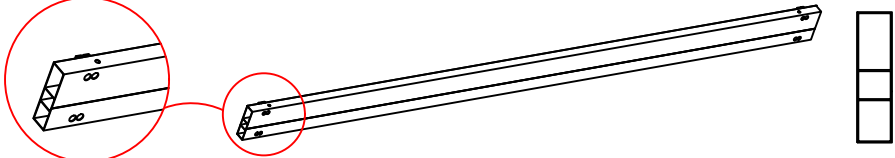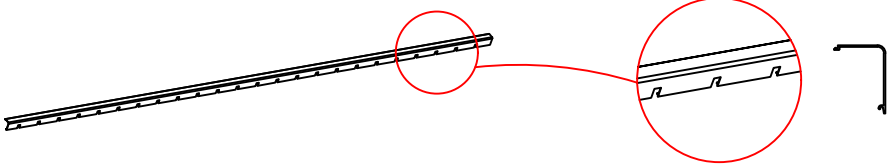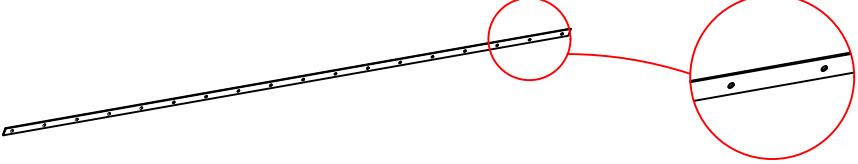



Code	Tekening	Aantal
1B-01		4
1B-02		1
1B-03		1
1B-04		2
1B-05		4
1B-06		33
1B-08		2
1B-09		2
1B-29		2



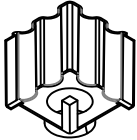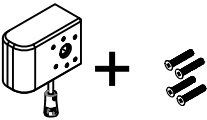




Code	Tekening	Aantal
1B-11		4
1B-12		4
1B-13		4
1B-14		1
1B-15		1
1B-16		1
1B-18		1
1B-19	 M8*20	8
1B-20		66+
1B-21	 M10*80	16+
1B-22	 M5.5*50	24+

Code	Tekening	Aantal
1B-23	 M4.2*19	18+
1B-24		1
1B-48		33+
1B-49		32+
1B-50		1
1B-51	 M3.5*25	132+
1B-67	 M4.2*50	14+




3×4m

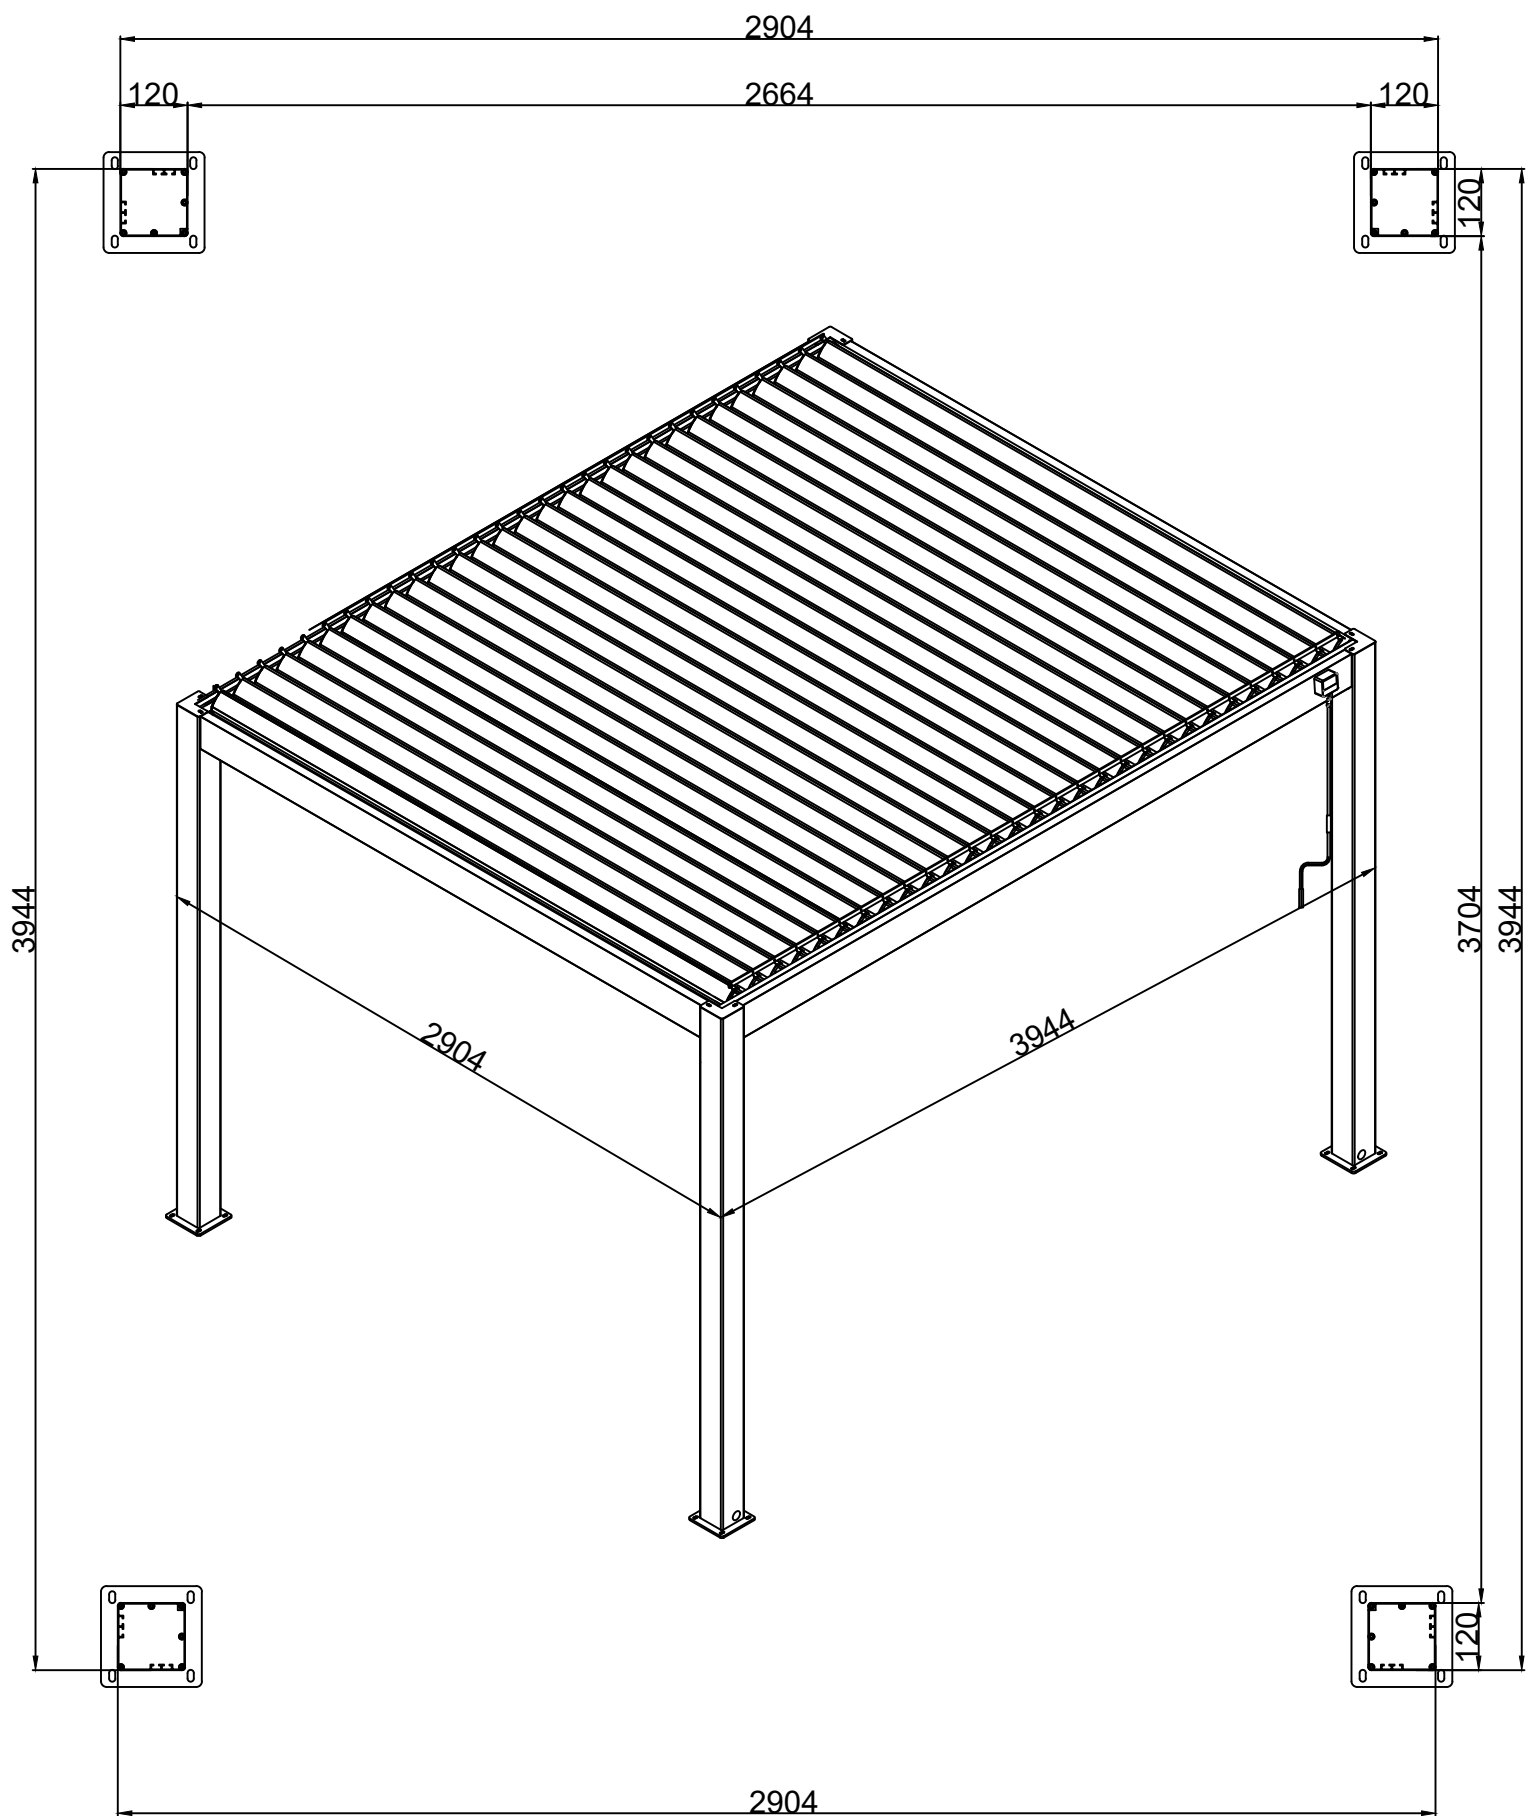



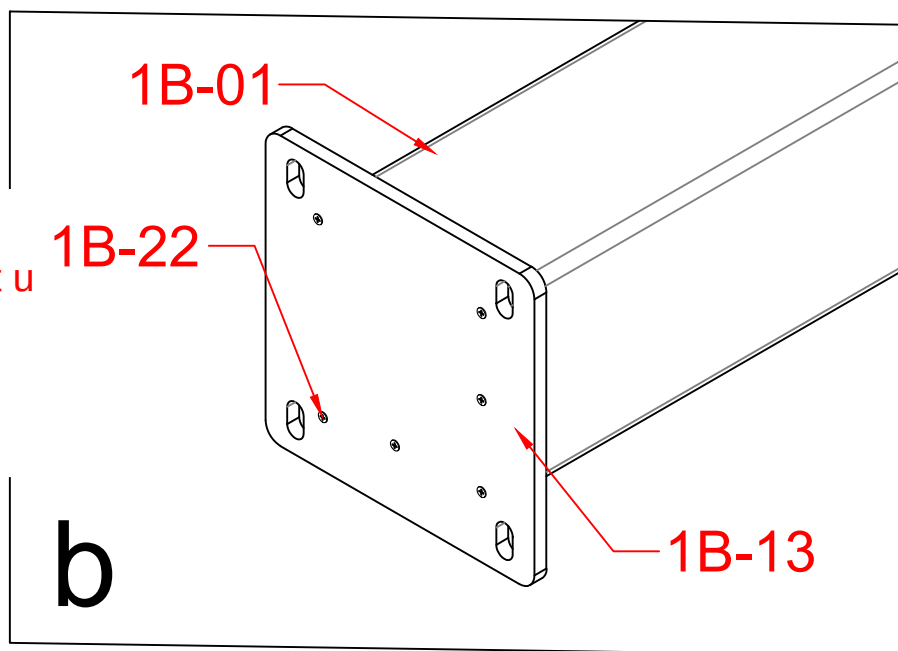
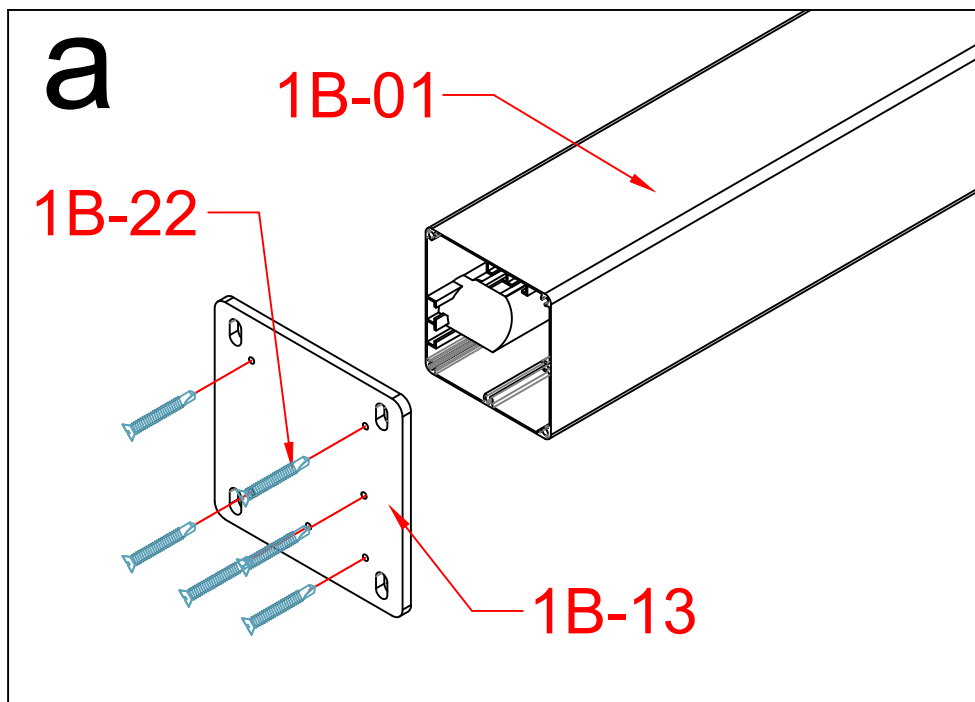


Let op: bij montage van een elektrisch bedienbaar scherm moet u eerst de kabel door de staander voeren, voordat u voetplaat 1B-13 aan de staander monteert.

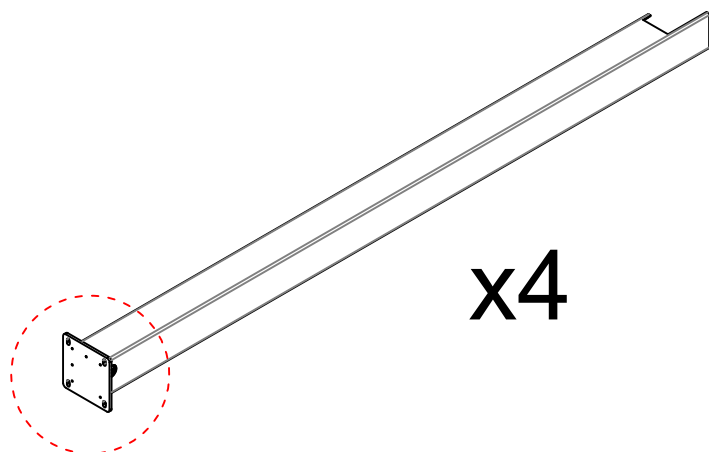




1B-01			4
1B-13			4
1B-22			24



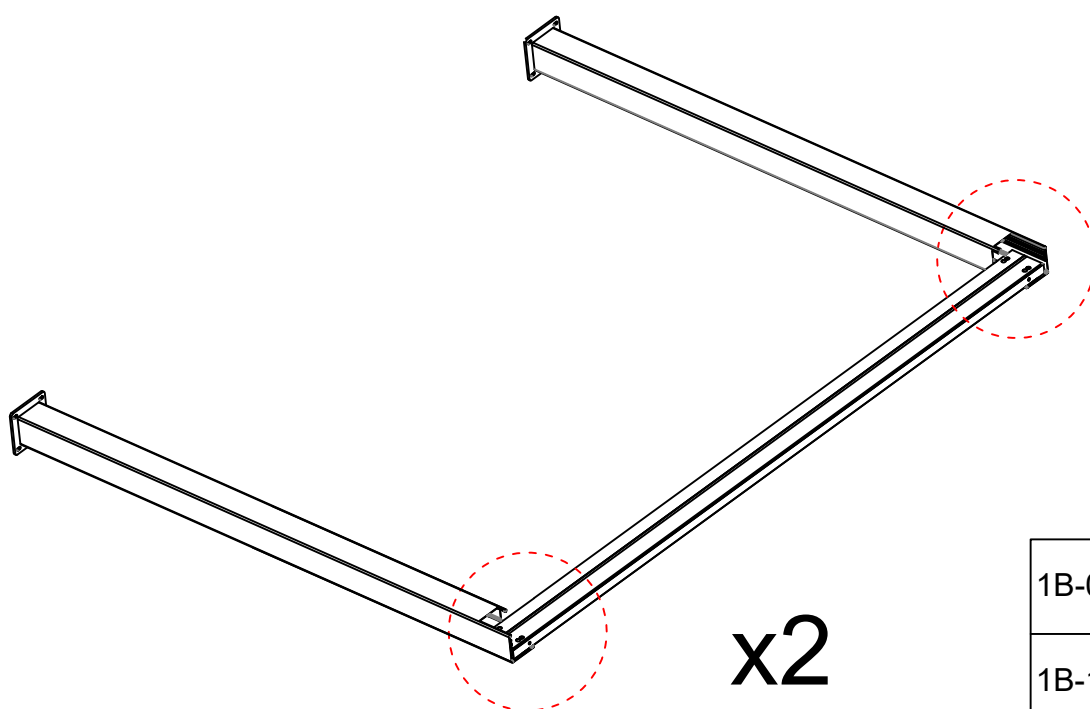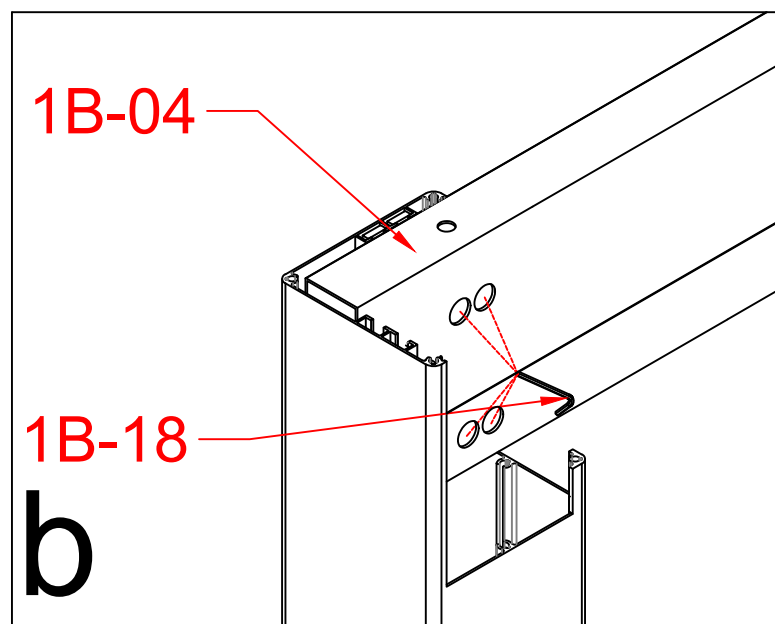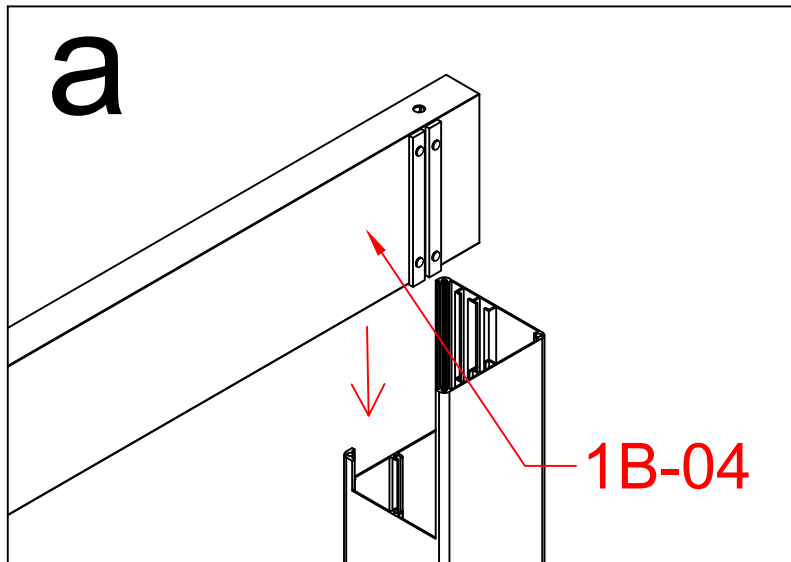

1B-04		2
1B-18		1



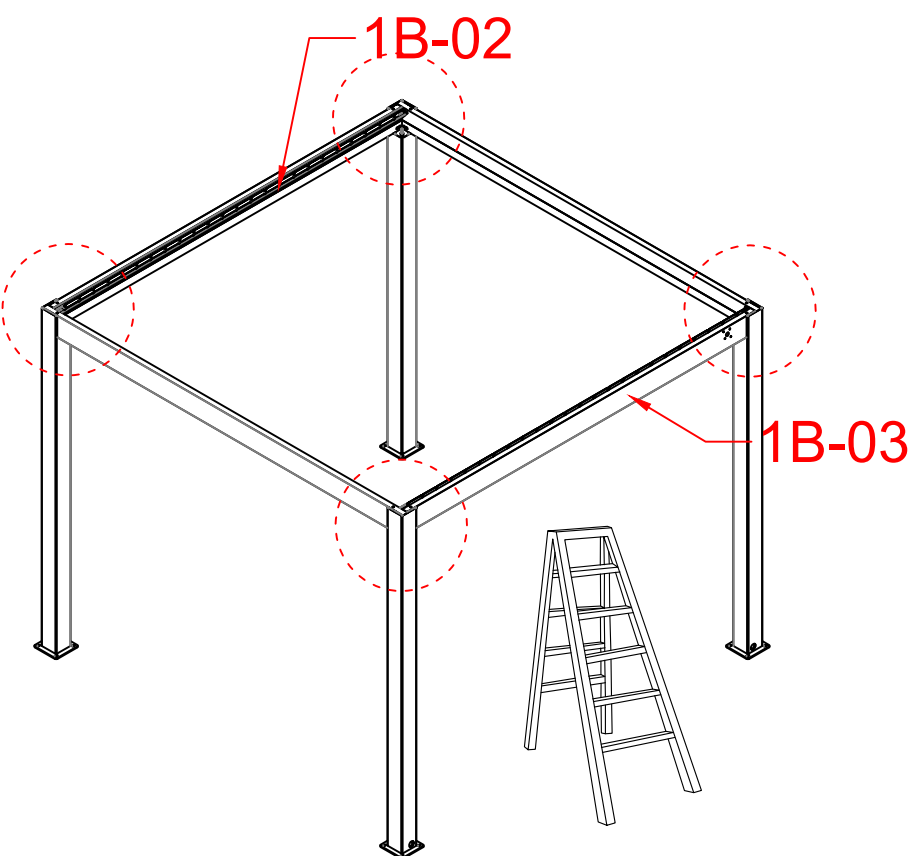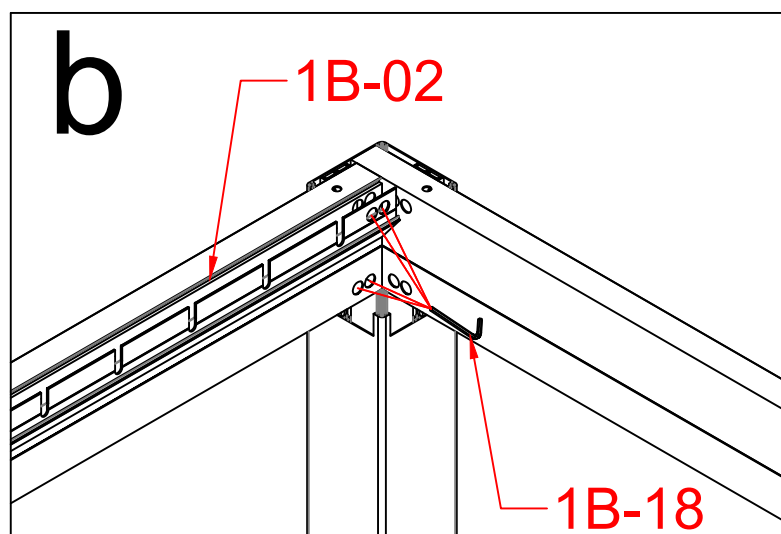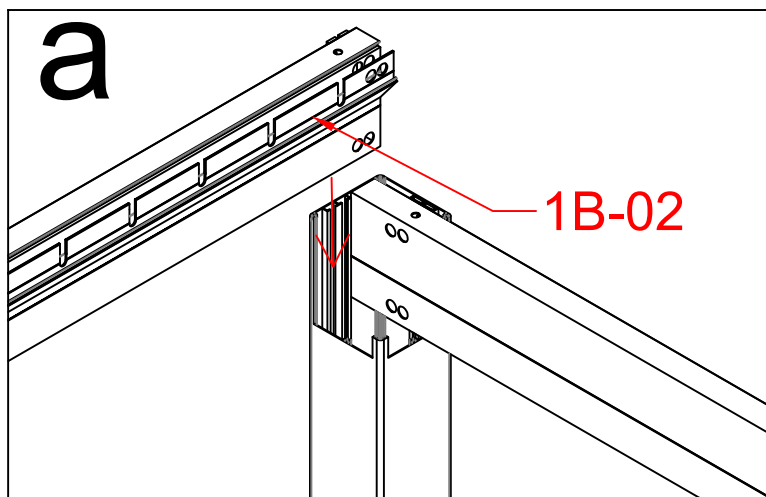


1B-02			1
1B-03			1
1B-18			1







a

1B-21

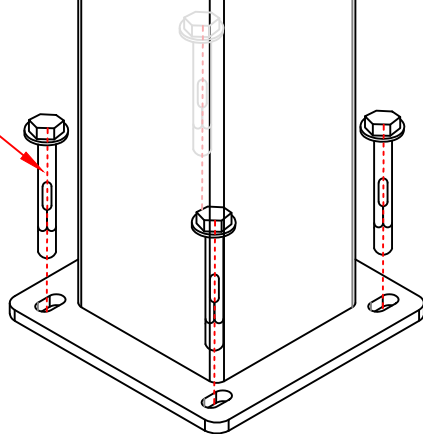

b

1B-21

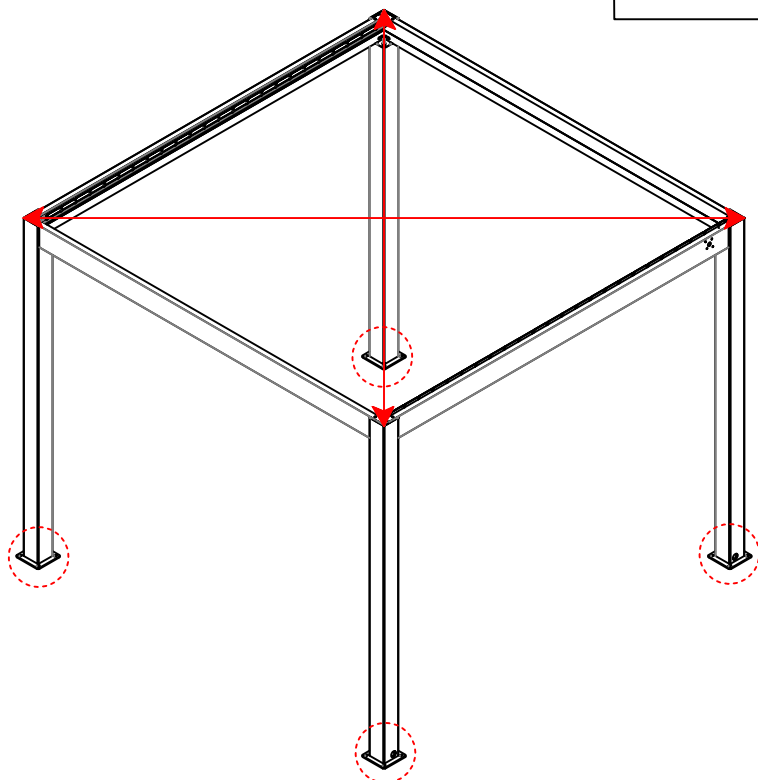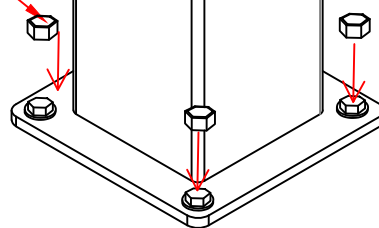




Meet beide diagonalen voordat u schroeven 1B-21 monteert. Controleer of de diagonalen even lang zijn. Stel het frame zo nodig bij tot beide maten gelijk zijn.


1B-21







16



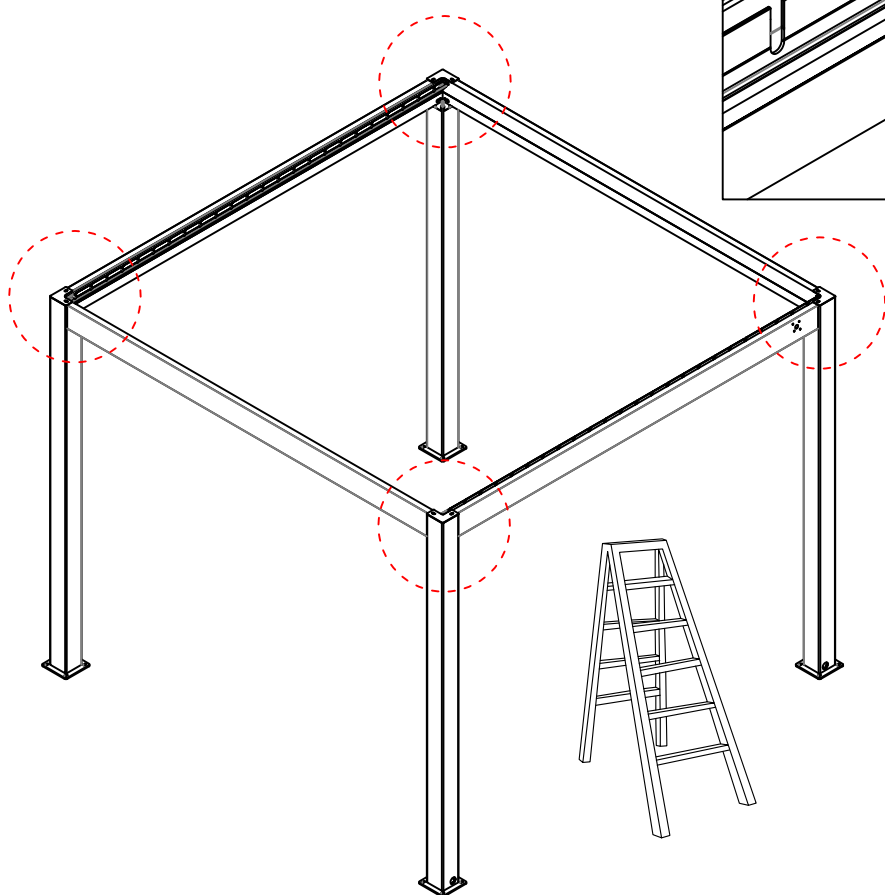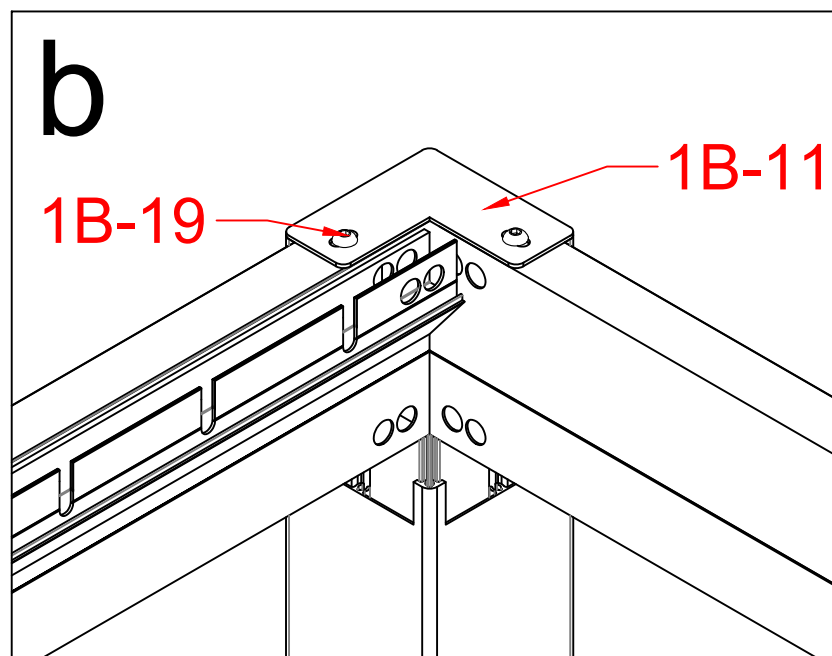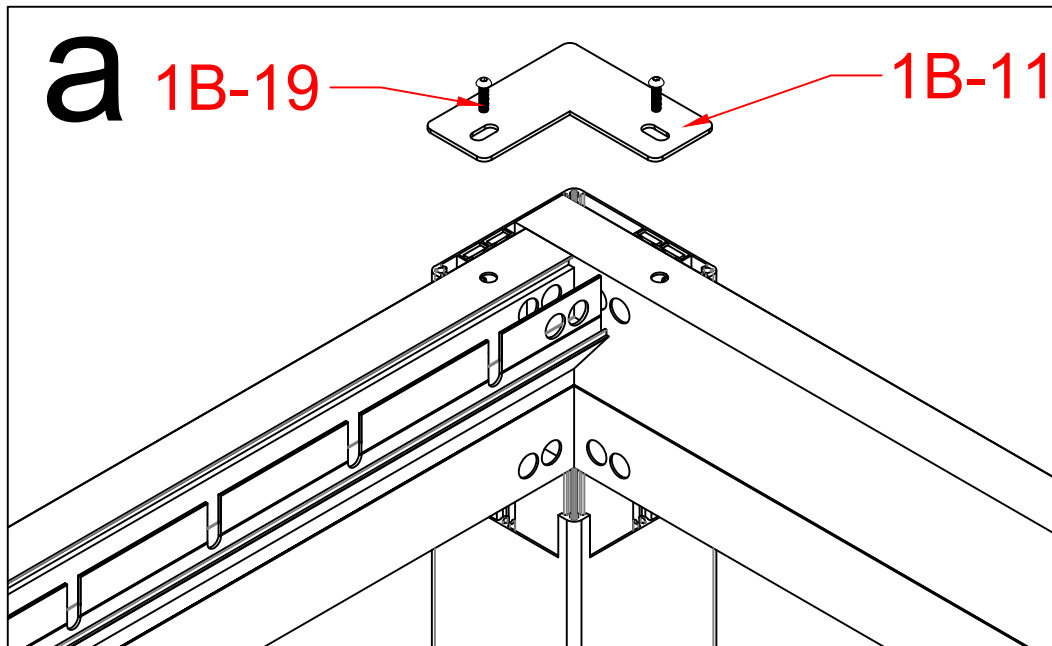



1B-11		4
1B-19		8



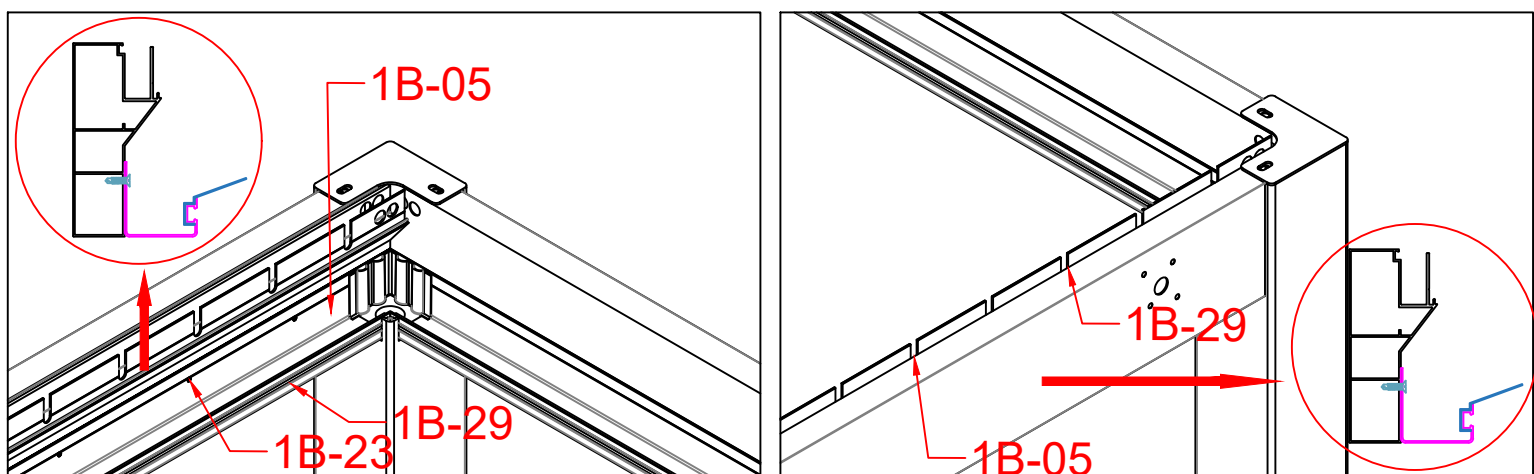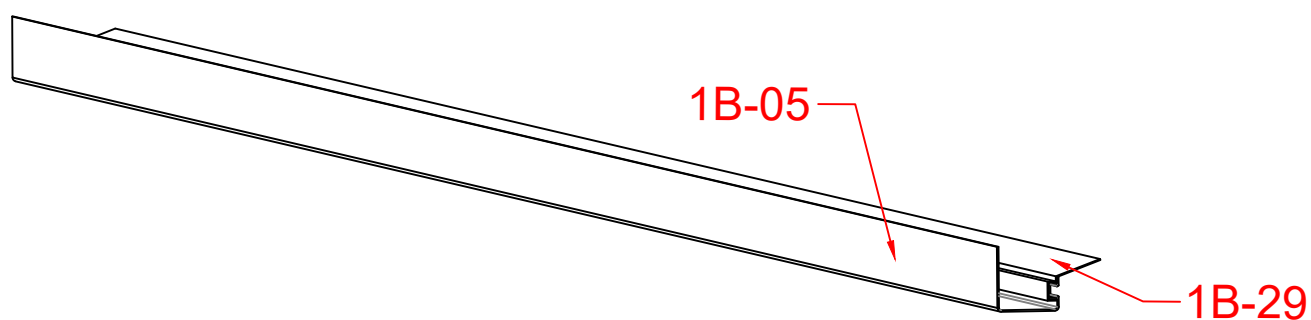
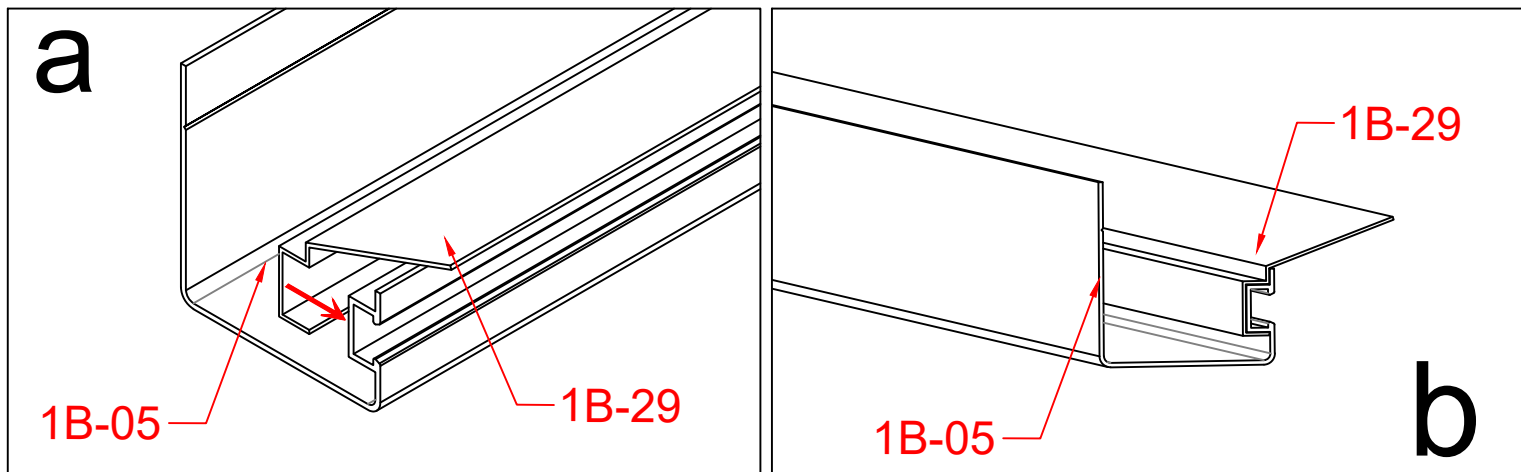


1B-23		x
1B-05		2
1B-29		2




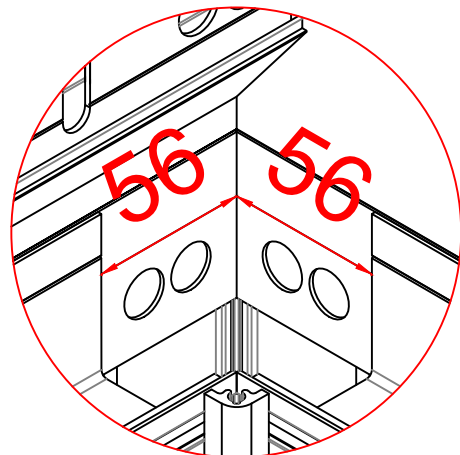
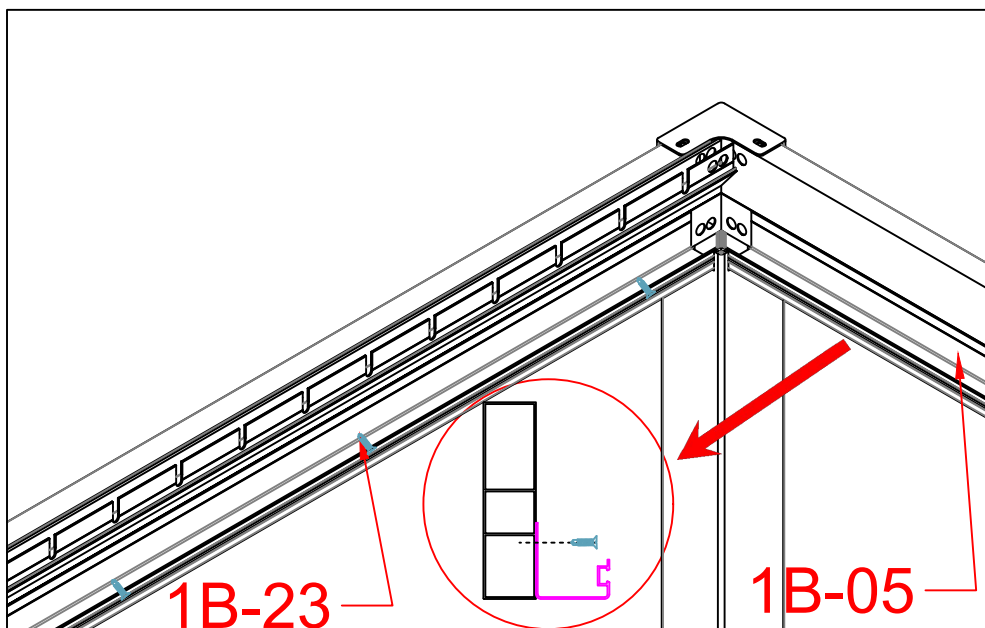


Waarschuwing:
Verwijder vóór de montage de
beschermfolie aan de achterzijde van
de goot.

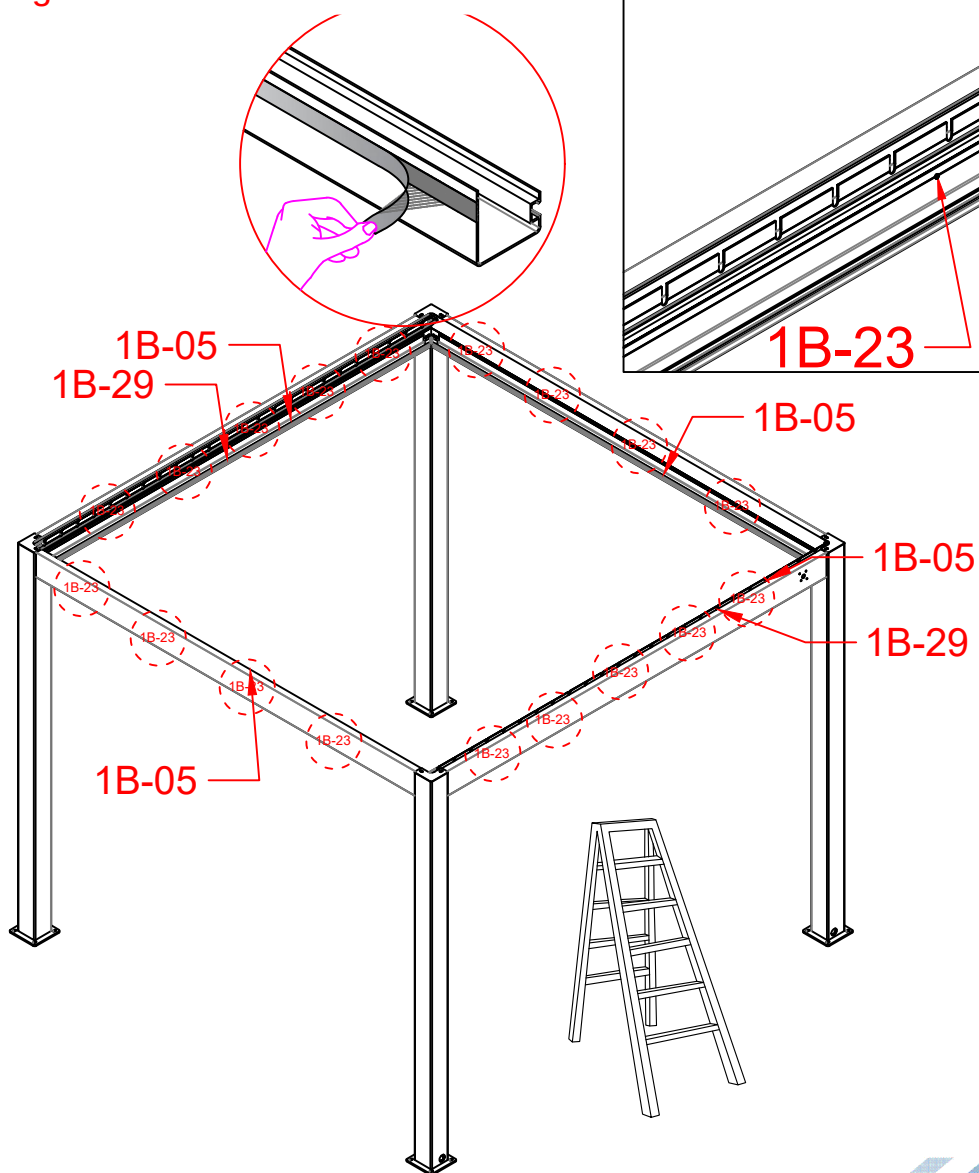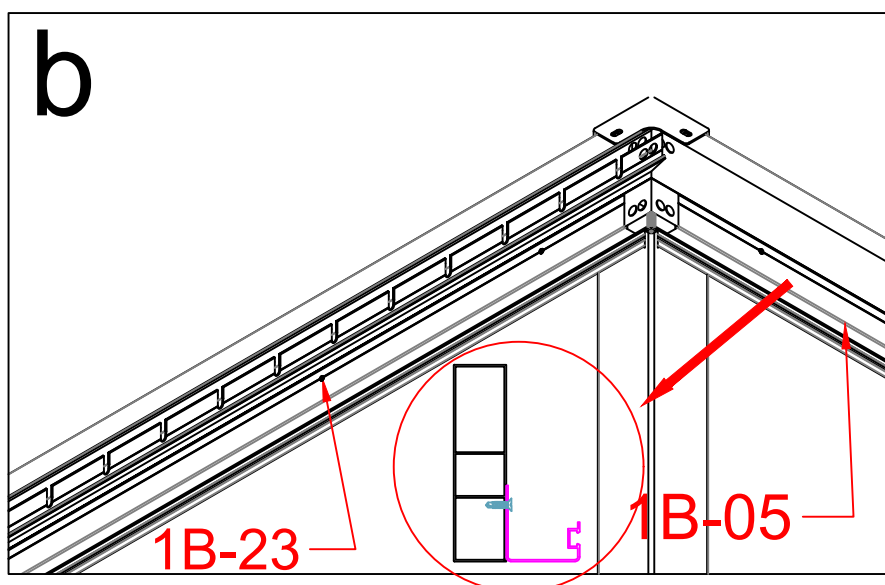





3*4m-18	4 schroeven / zijde 3 m	
	5 schroeven / zijde 4 m	

1B-05		2
1B-23		x

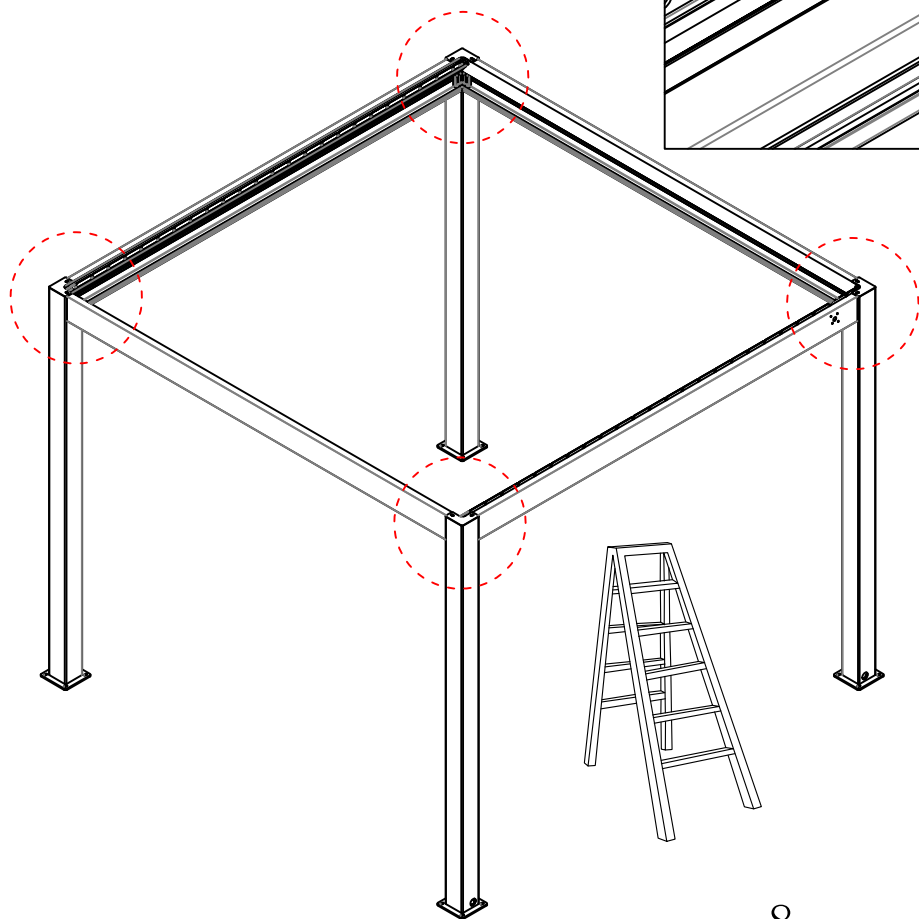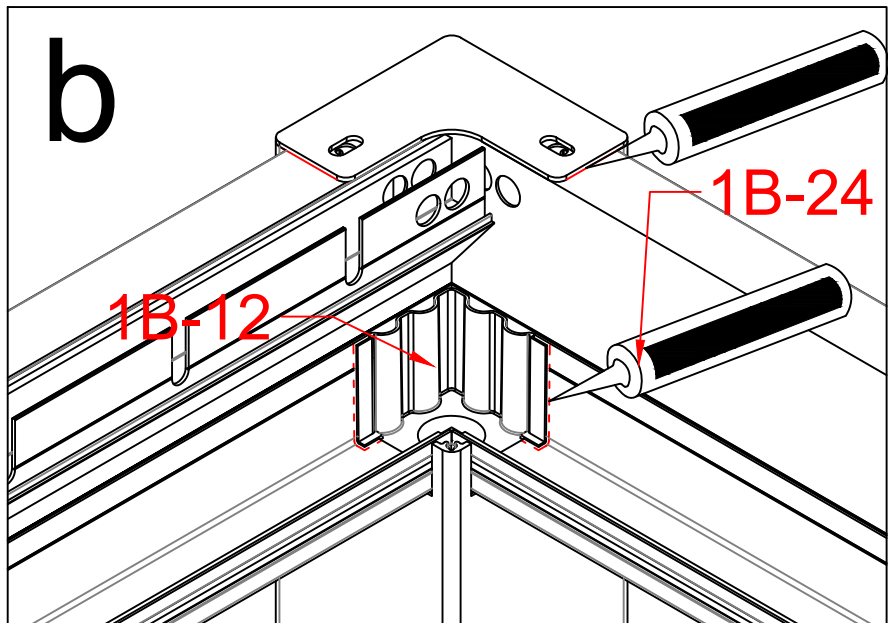
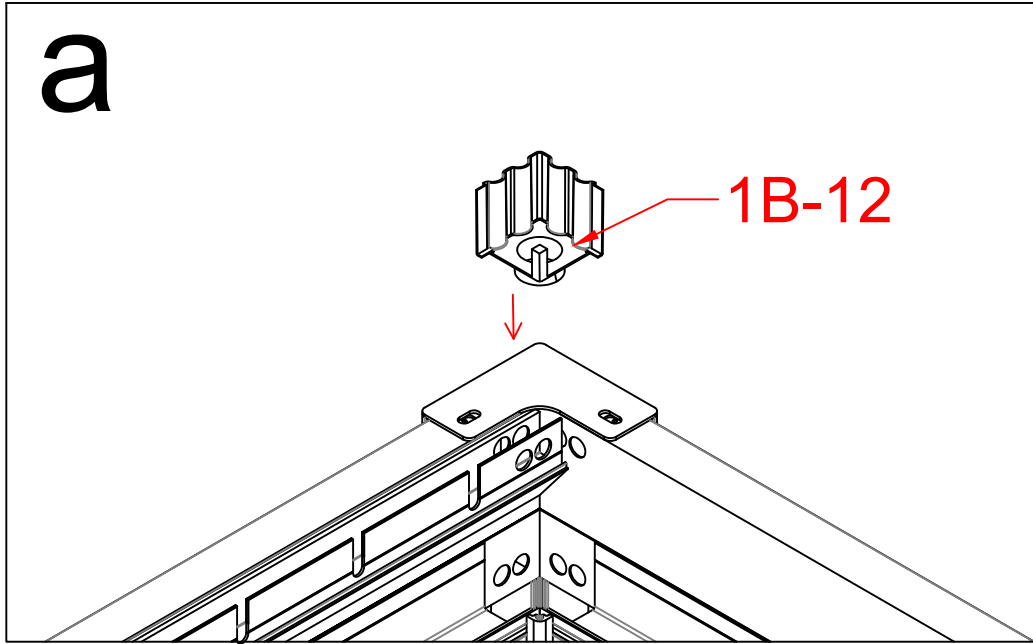







1B-24		1
1B-12		4



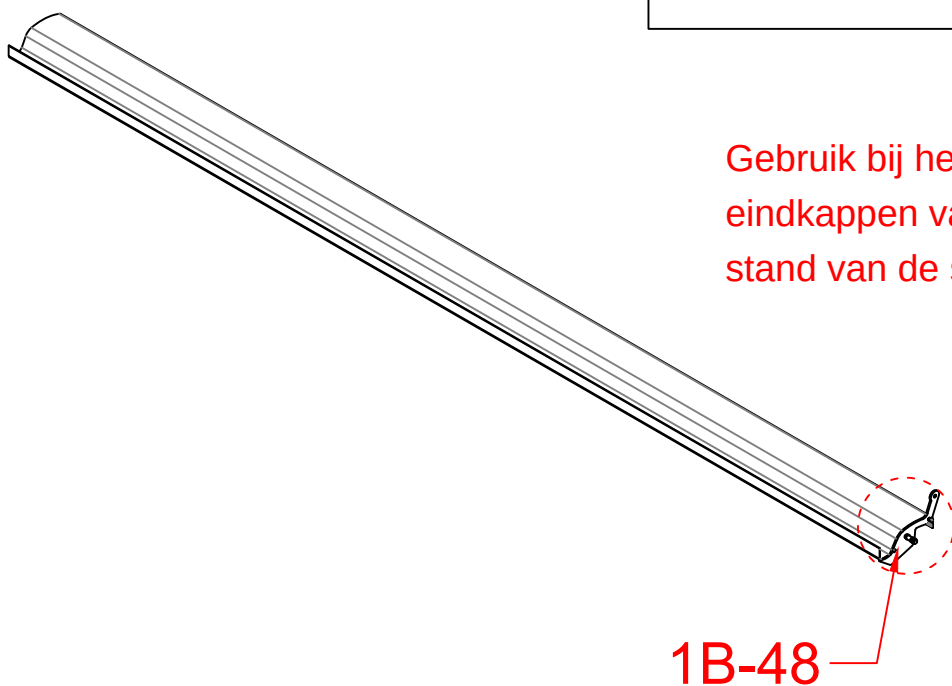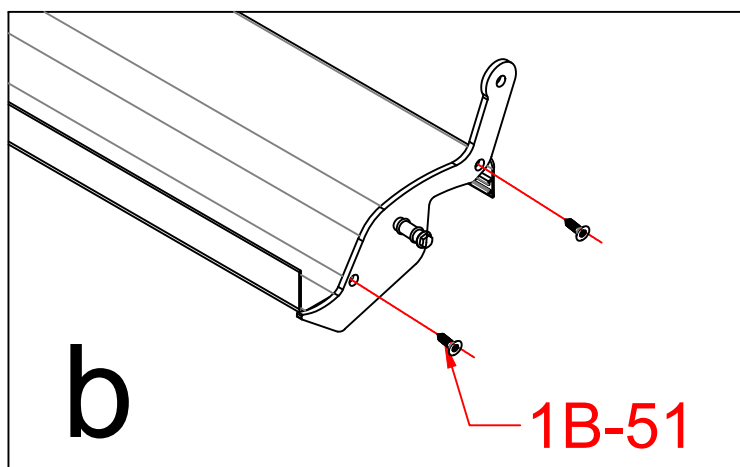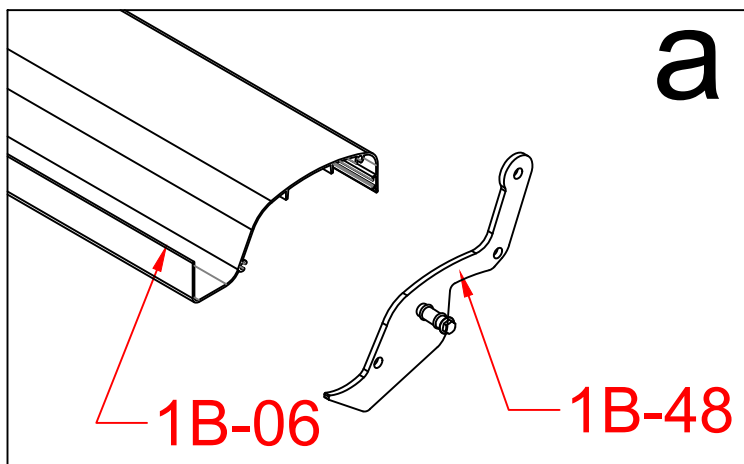




Gebruik bij het monteren van de eindkappen van de lamellen niet de hoogste stand van de schroefmachine.

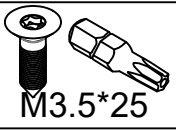1B-51	 M3.5*25	x
1B-06		x
1B-48		x

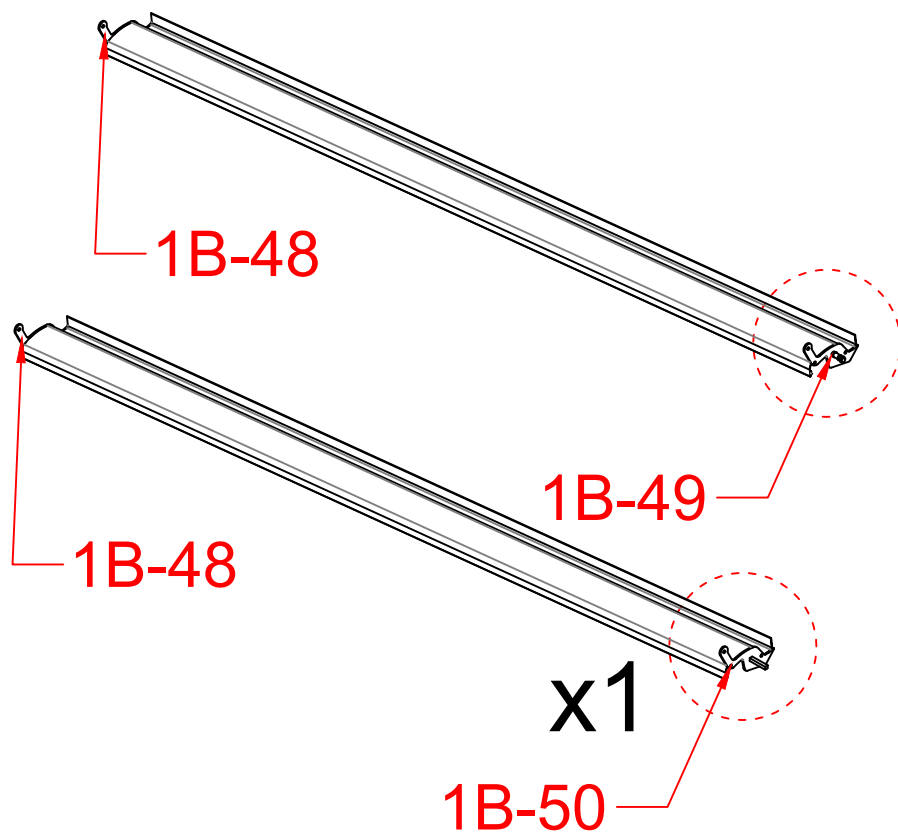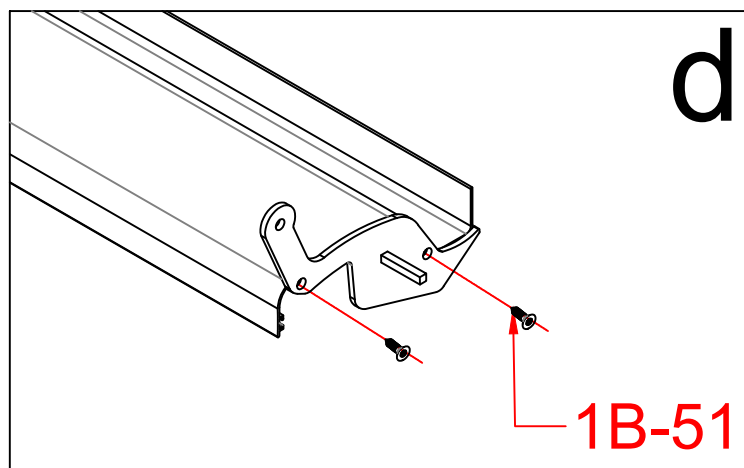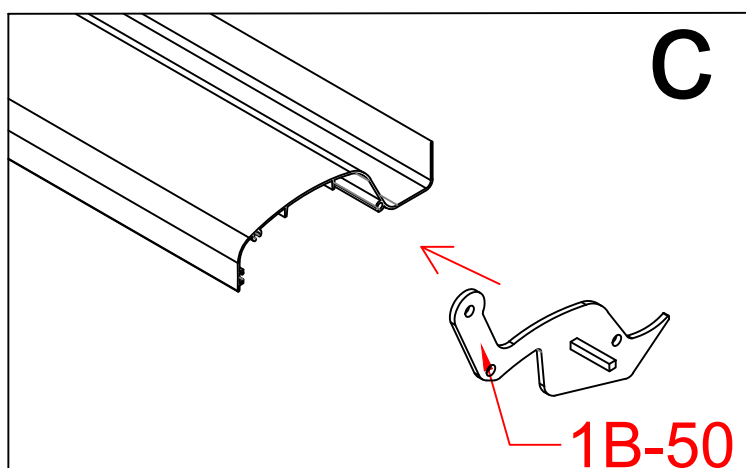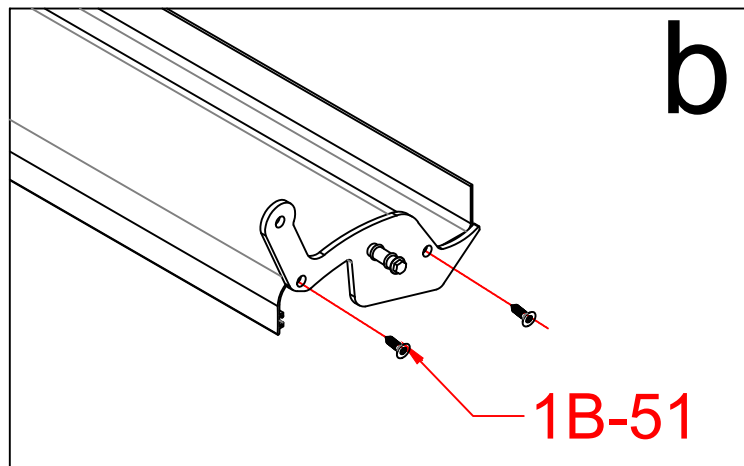
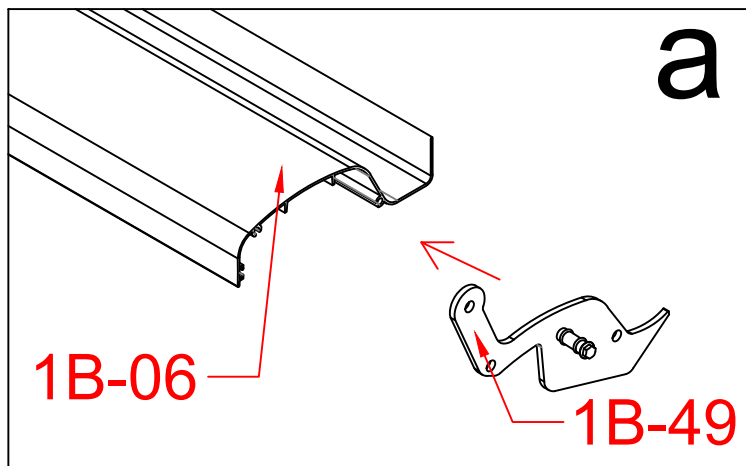


1B-49		x
1B-50		1
1B-51	 M3.5*25	x



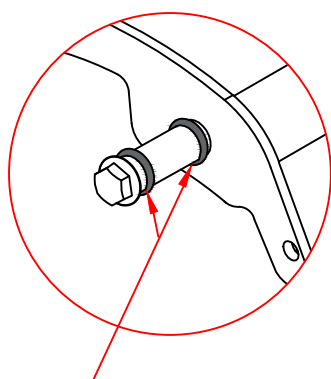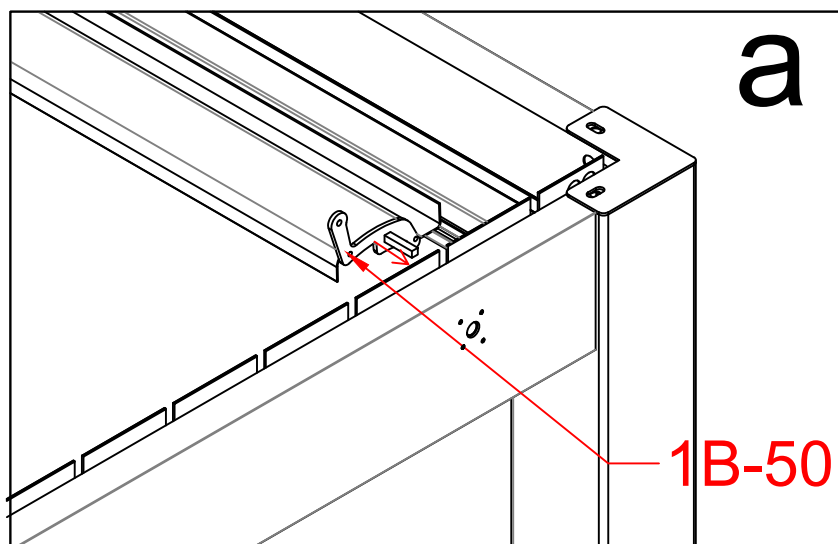


Schuif bij het monteren van de lamellen eerst de twee rubberen afdichtringen uit elkaar, naar beide uiteinden van de ronde as. Zorg vervolgens dat de lamellen goed gesloten zijn voordat u verdergaat met de volgende montagestappen.



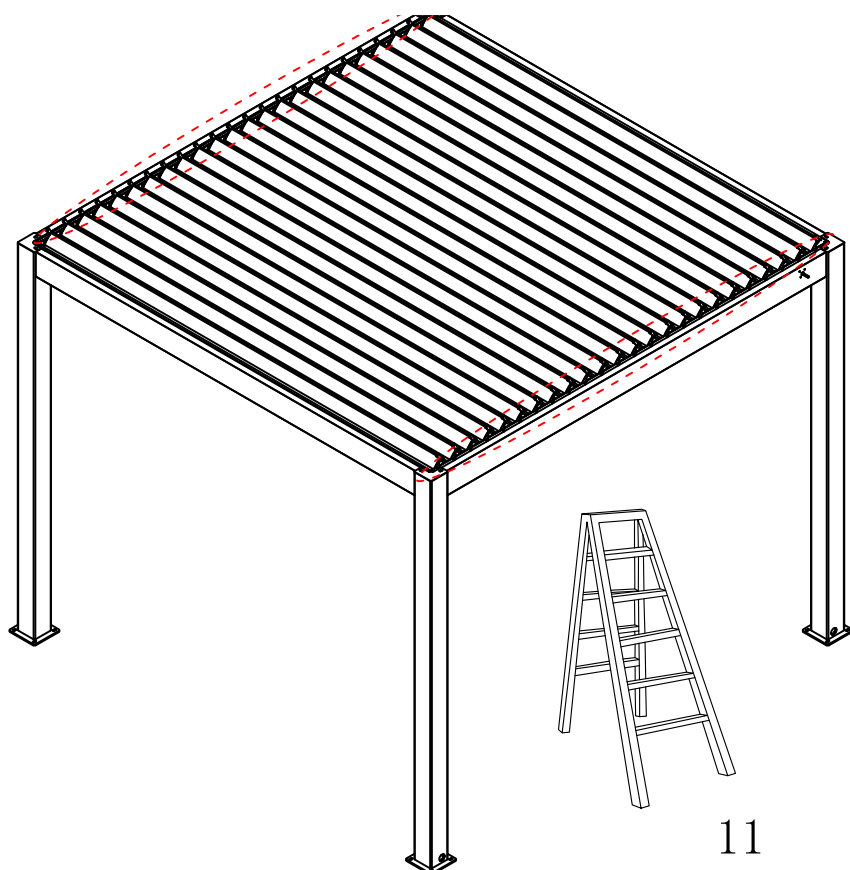
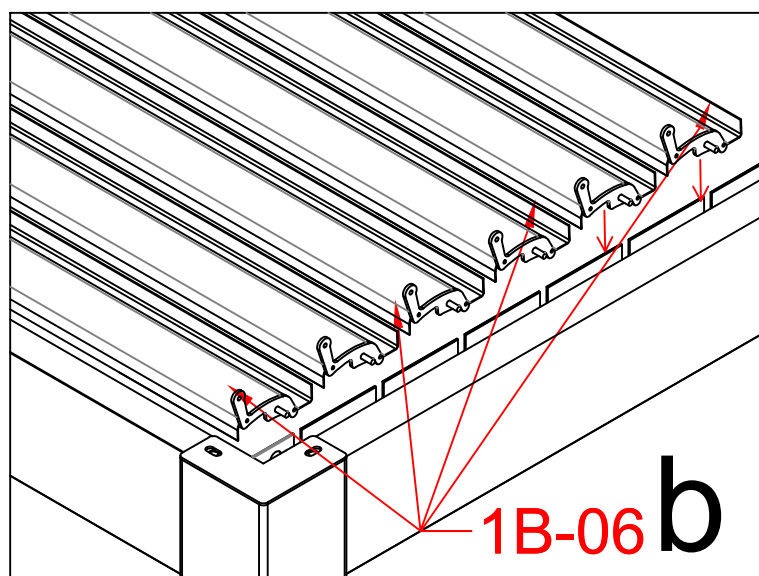


1B-06		x
-------	--	---





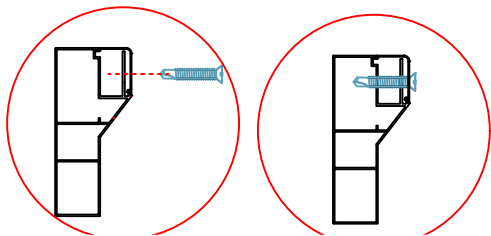


Waarschuwing:
Plaats hier altijd de schroef. Sla
deze bevestiging niet over.

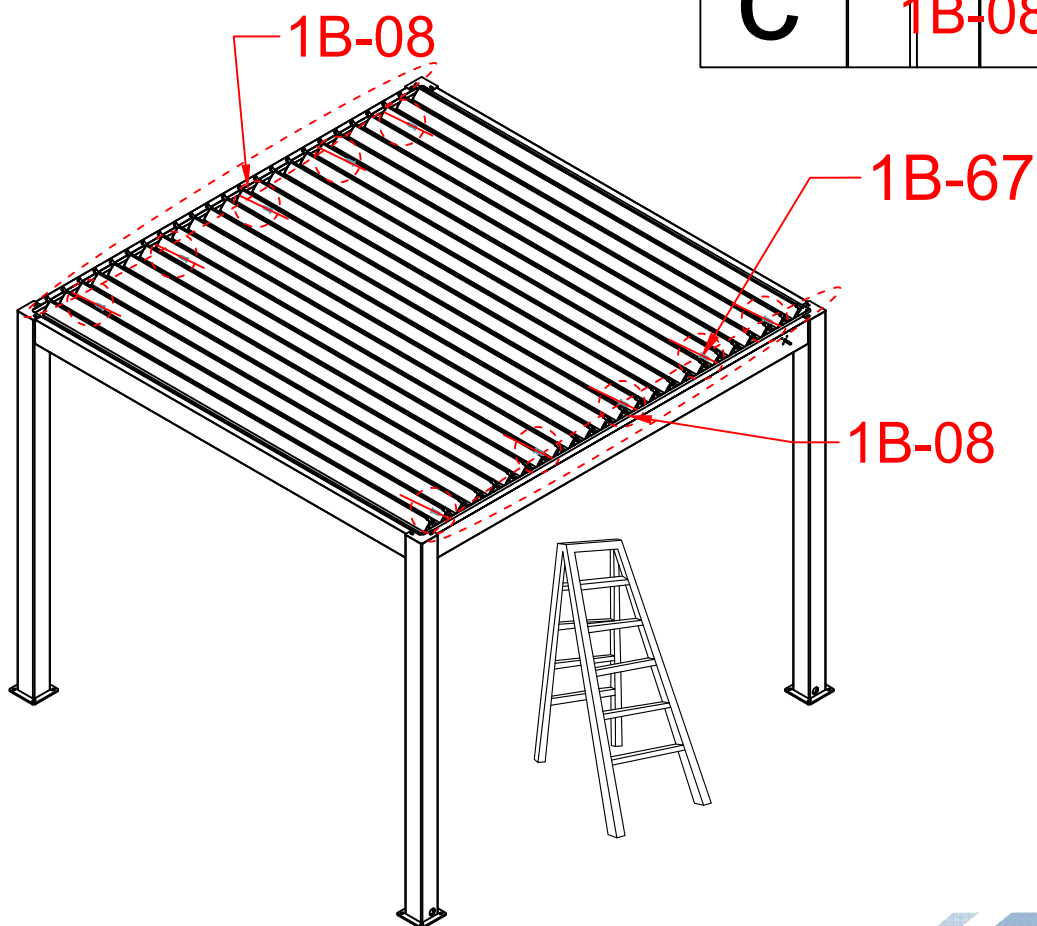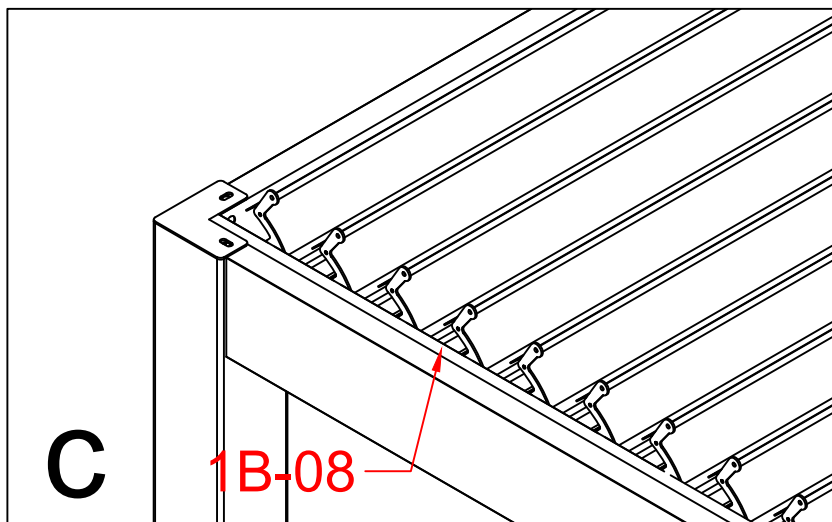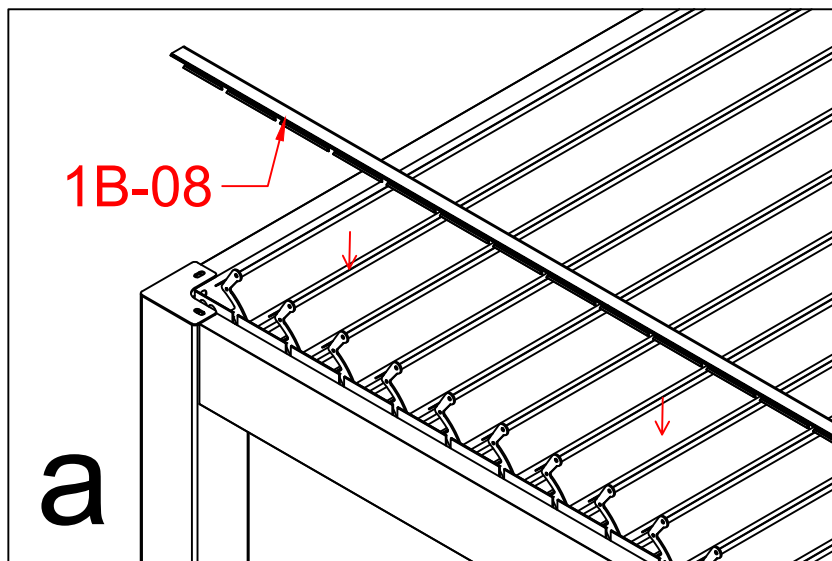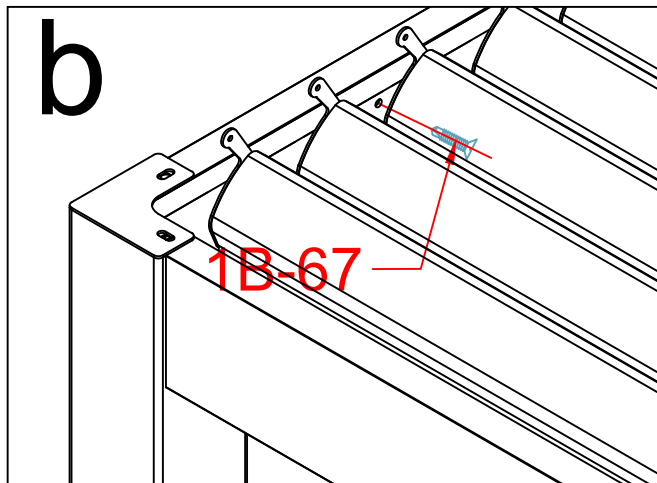



1B-67		x
1B-08		2



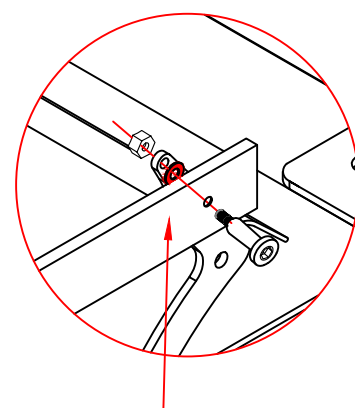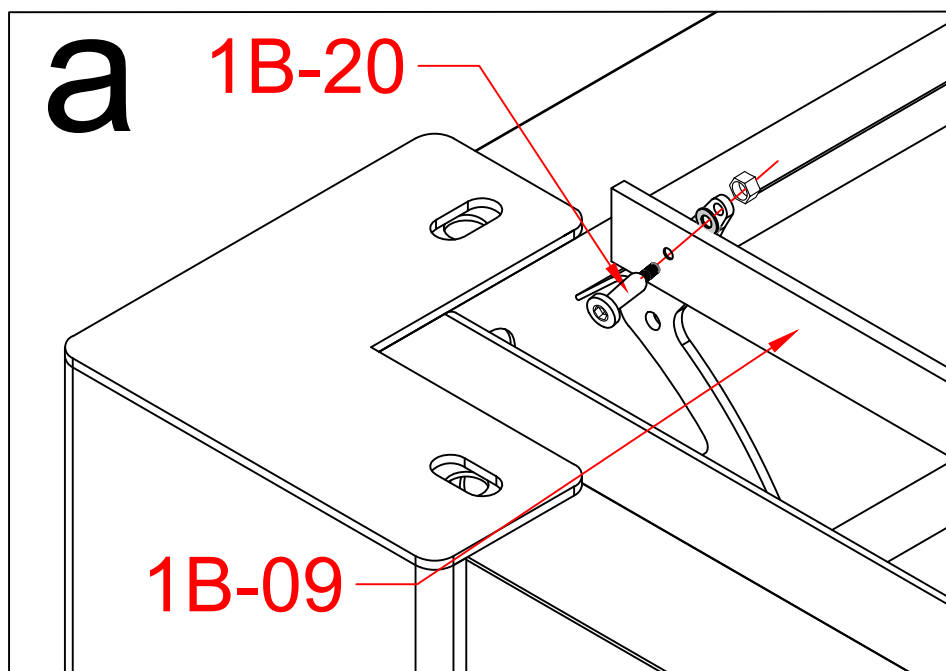





De bedieningsstang moet altijd buiten de eindkappen van de lamellen liggen. Aan de binnenzijde kunnen de lamellen niet volledig openen.


Waarschuwing:
Draai de bouten
stevig vast.

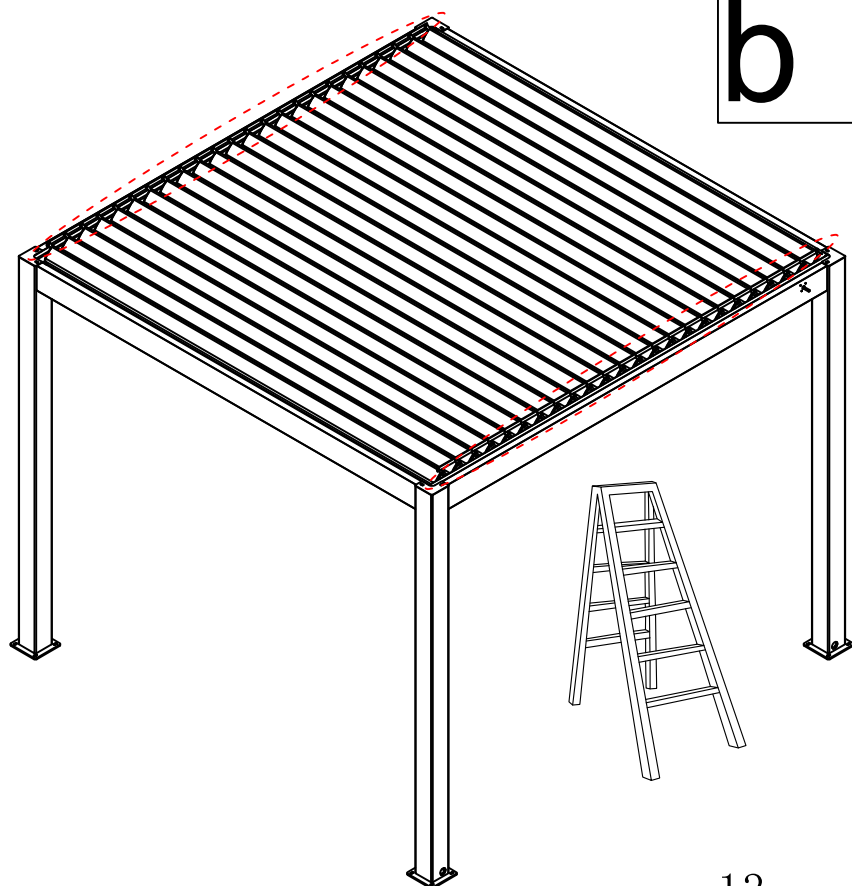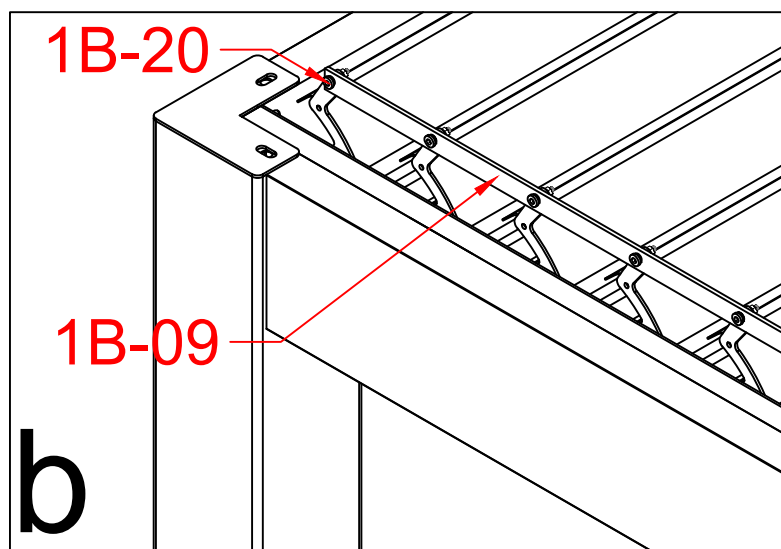





1B-09		2
1B-20		x



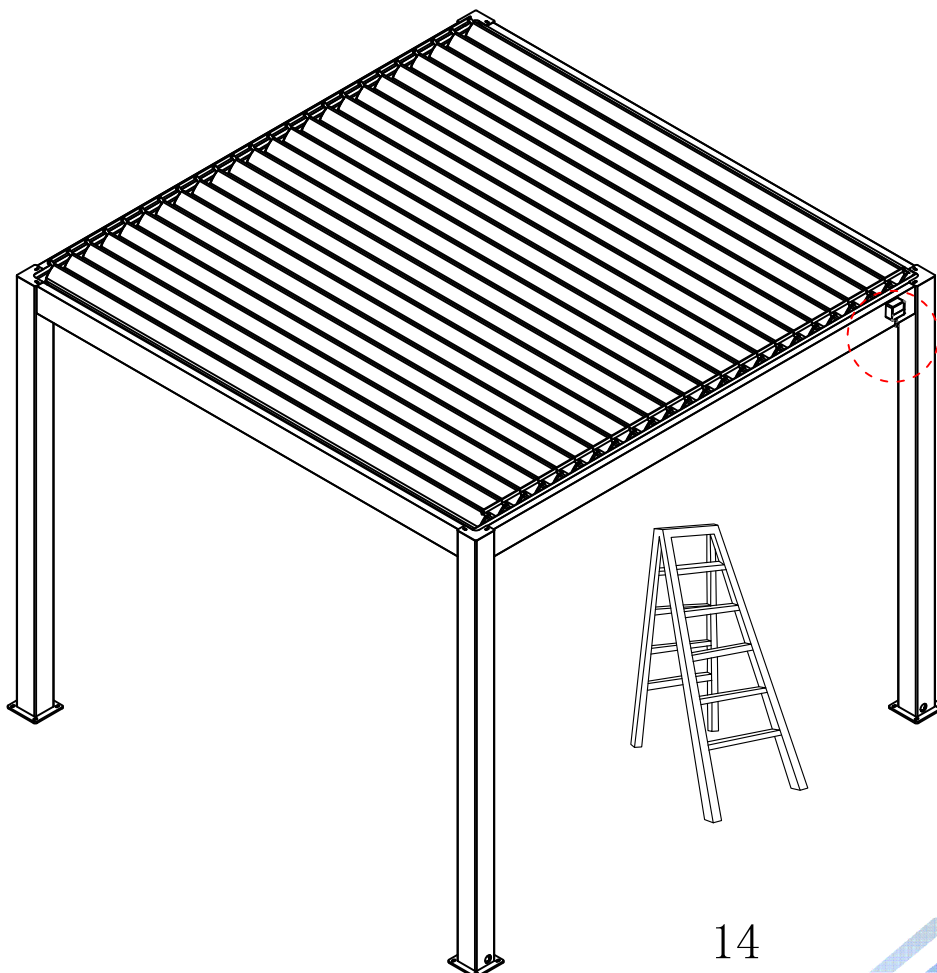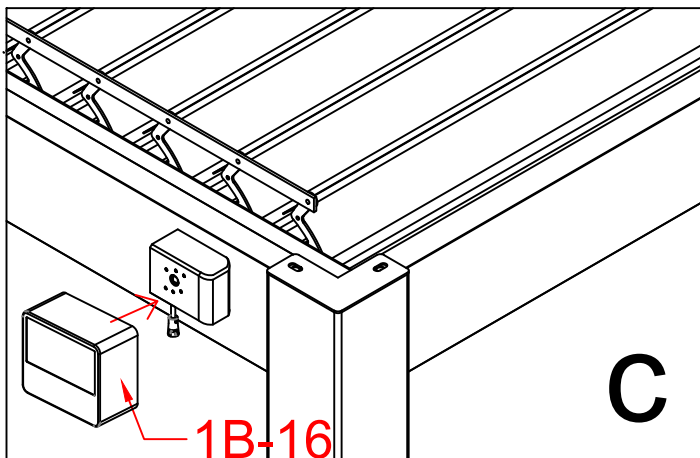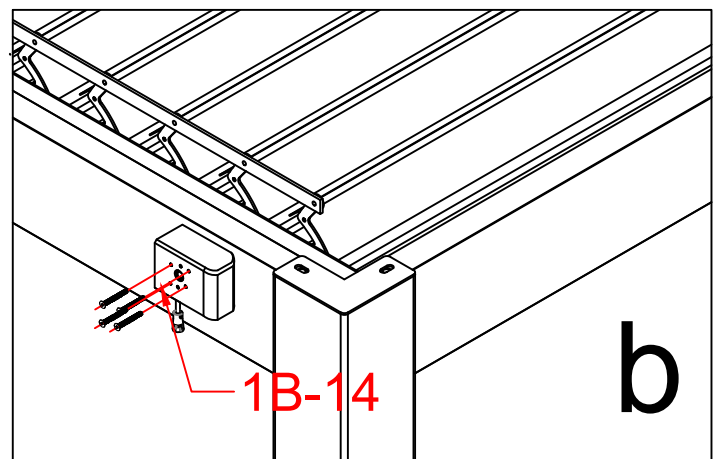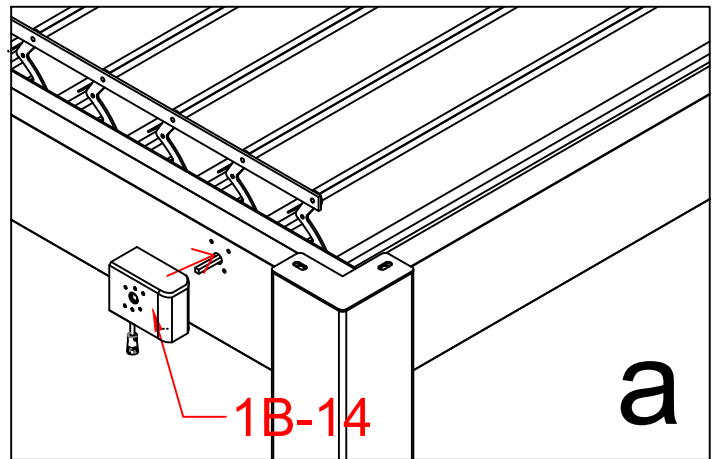

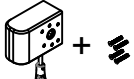
1B-14		1
1B-16		1



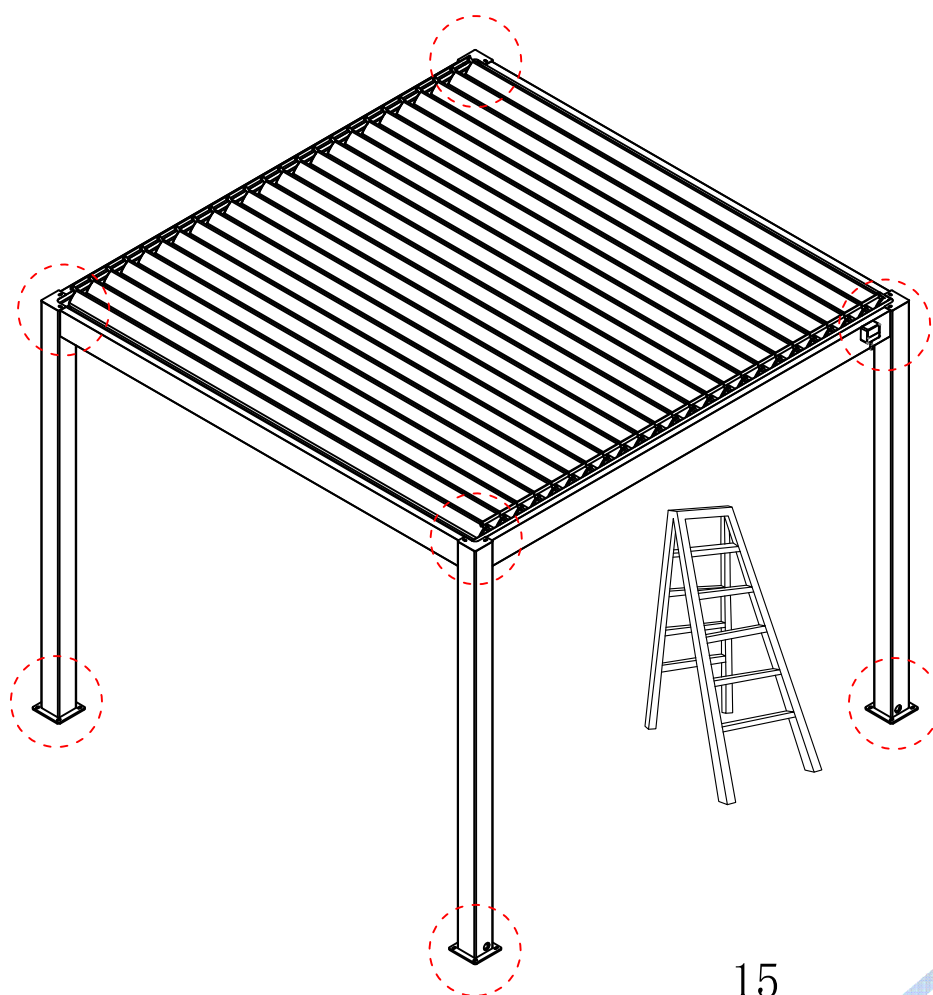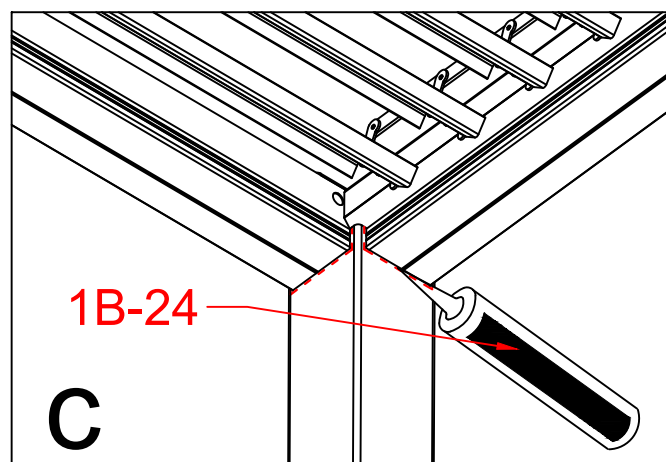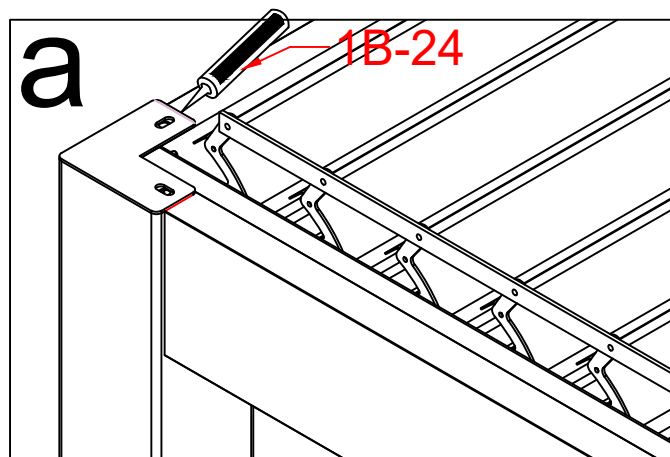
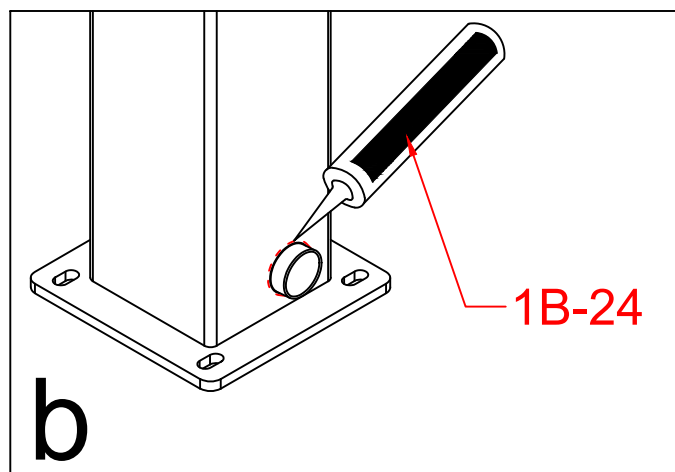


1B-24		1
-------	--	---



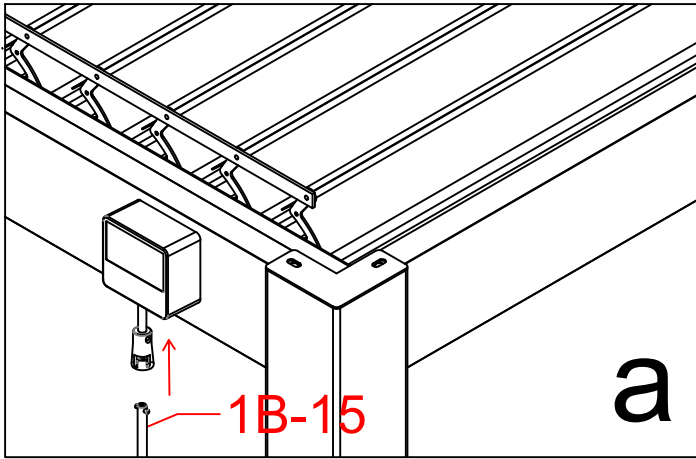


Waarschuwing:
Zet de lamellen bij sneeuw of
wind, en wanneer sneeuw of wind
wordt voorspeld, open in de
verticale stand om schade aan uw
pergola te voorkomen.

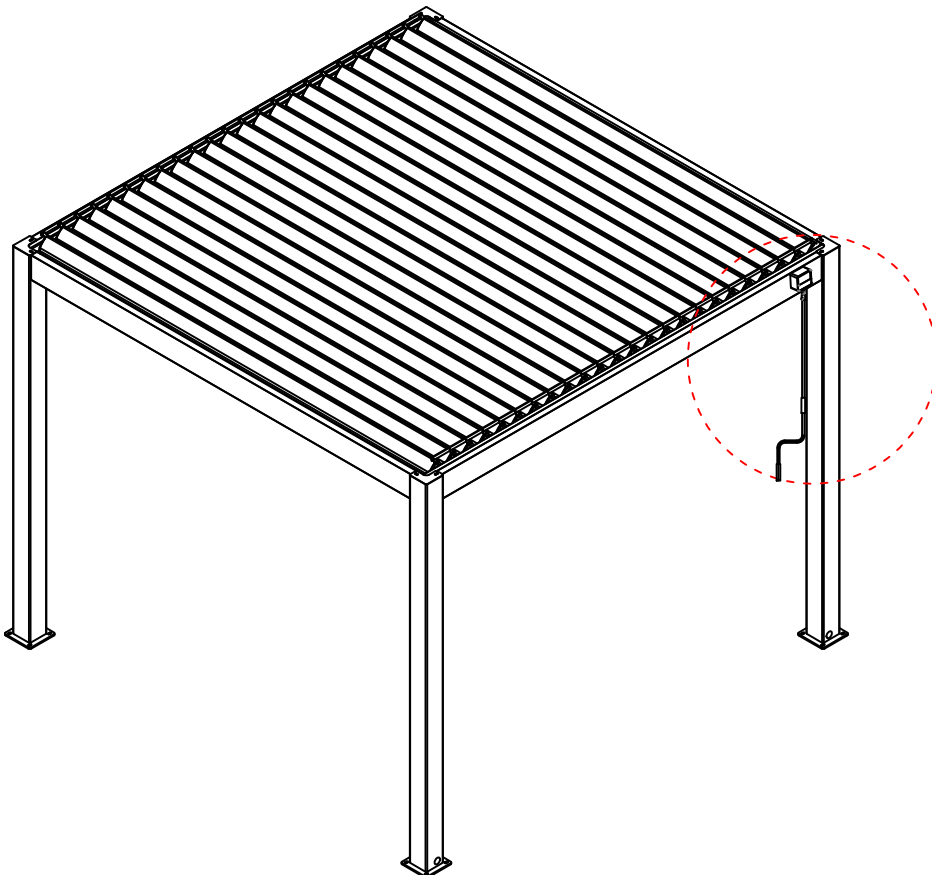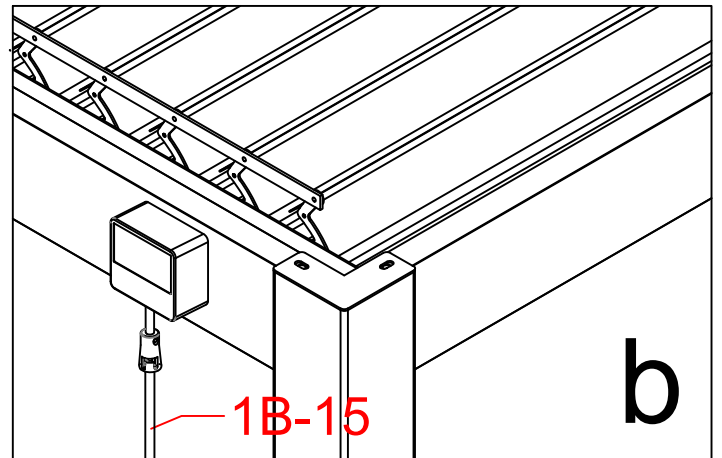





1B-15		1
-------	--	---



MONTAGEHANDLEIDING
CRYSTAL SCHUIFDEUREN ZONDER FRAME



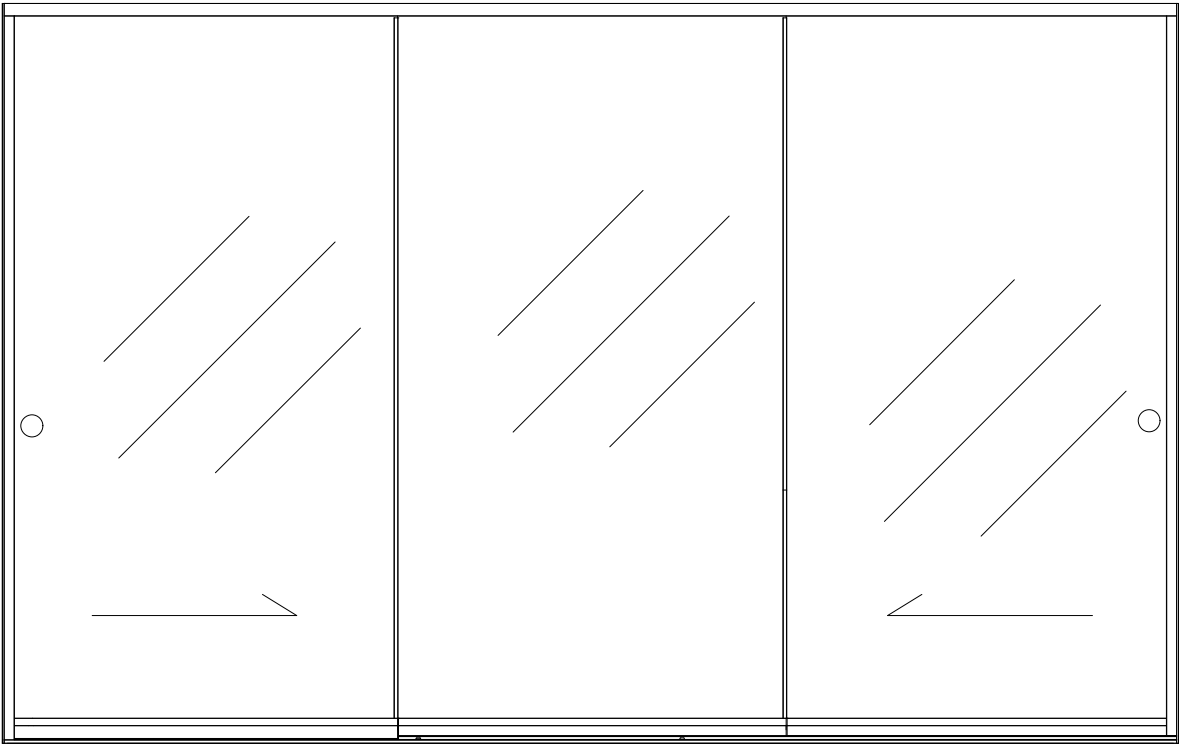


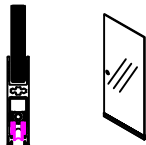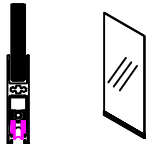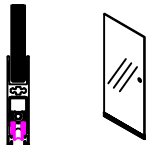

Code	Tekening	Aantal
[G1]		1
[G2]		1
[G3]		1
[G4]		1
[G5]		1
[G6]		1
[G7]		1
[G8]		4
[G9]		2
[G10]	 Schroef 4,2 × 25 mm	20



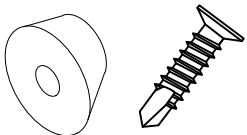


Code	Tekening	Aantal
[G11]	 Schroef 3,5 × 16 mm	12
[G12]		2
[G13]		2
[G14]		2










[G4] 

[G5] 





[G6] 

[G7] 

[D14]×8 

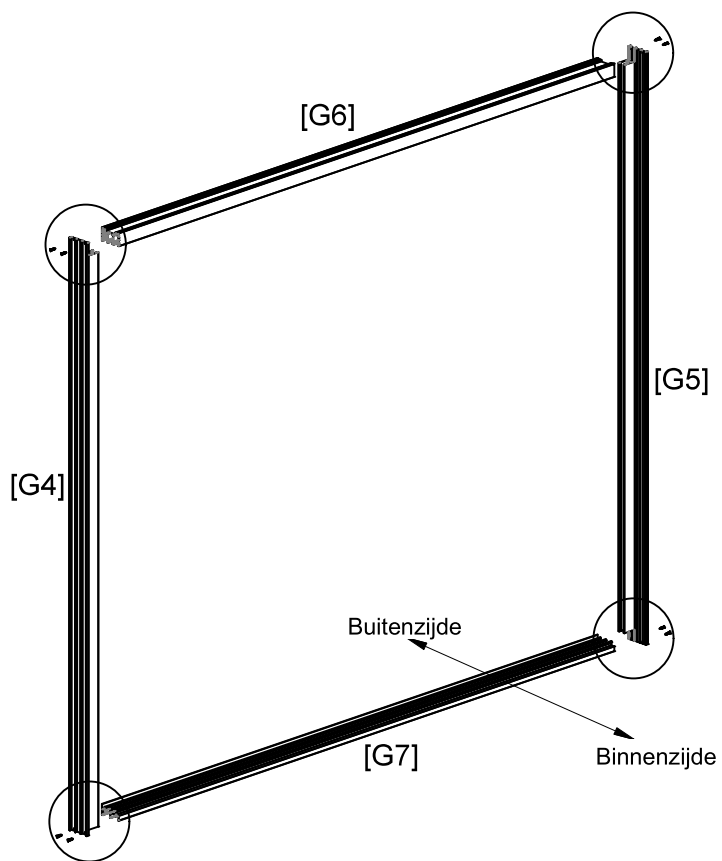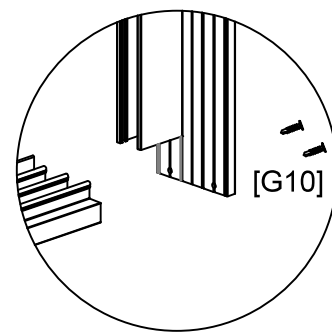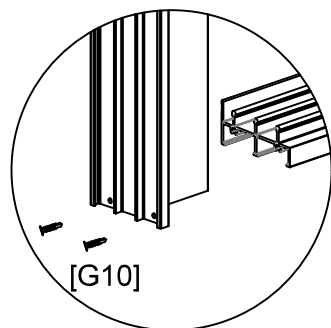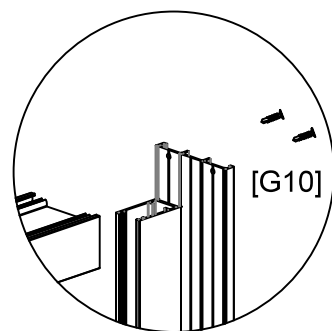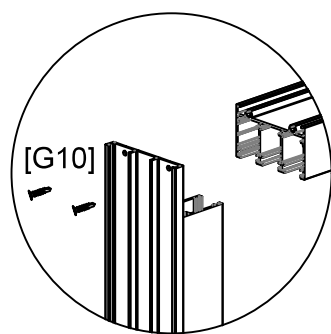




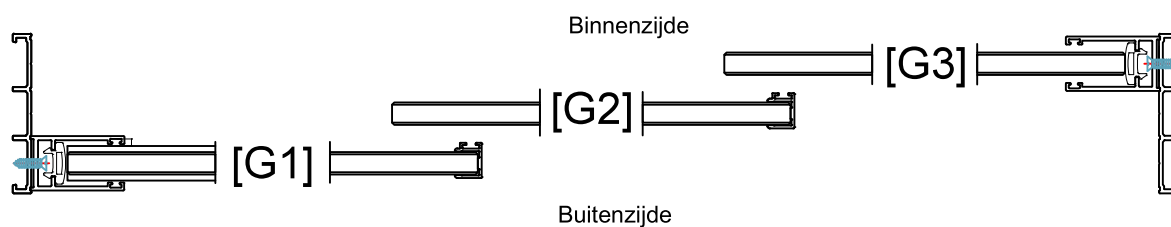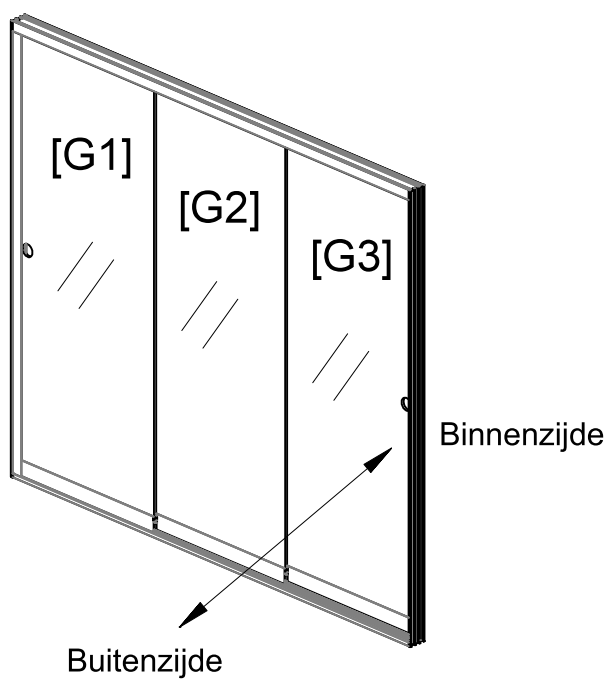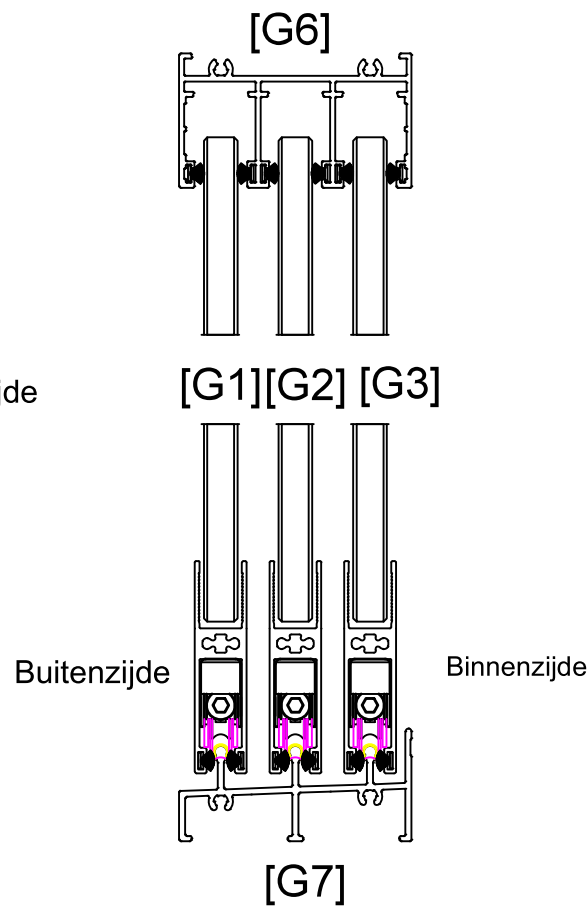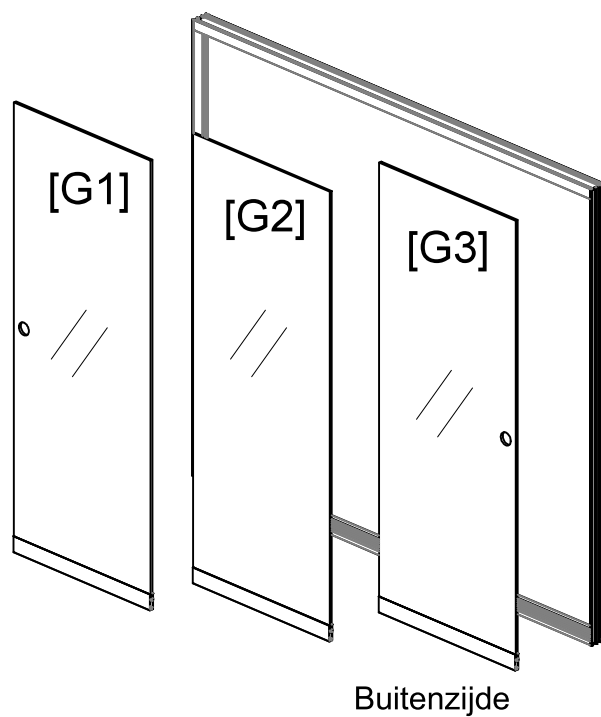





[G8]×4  [G9]×2  [G11]×12 

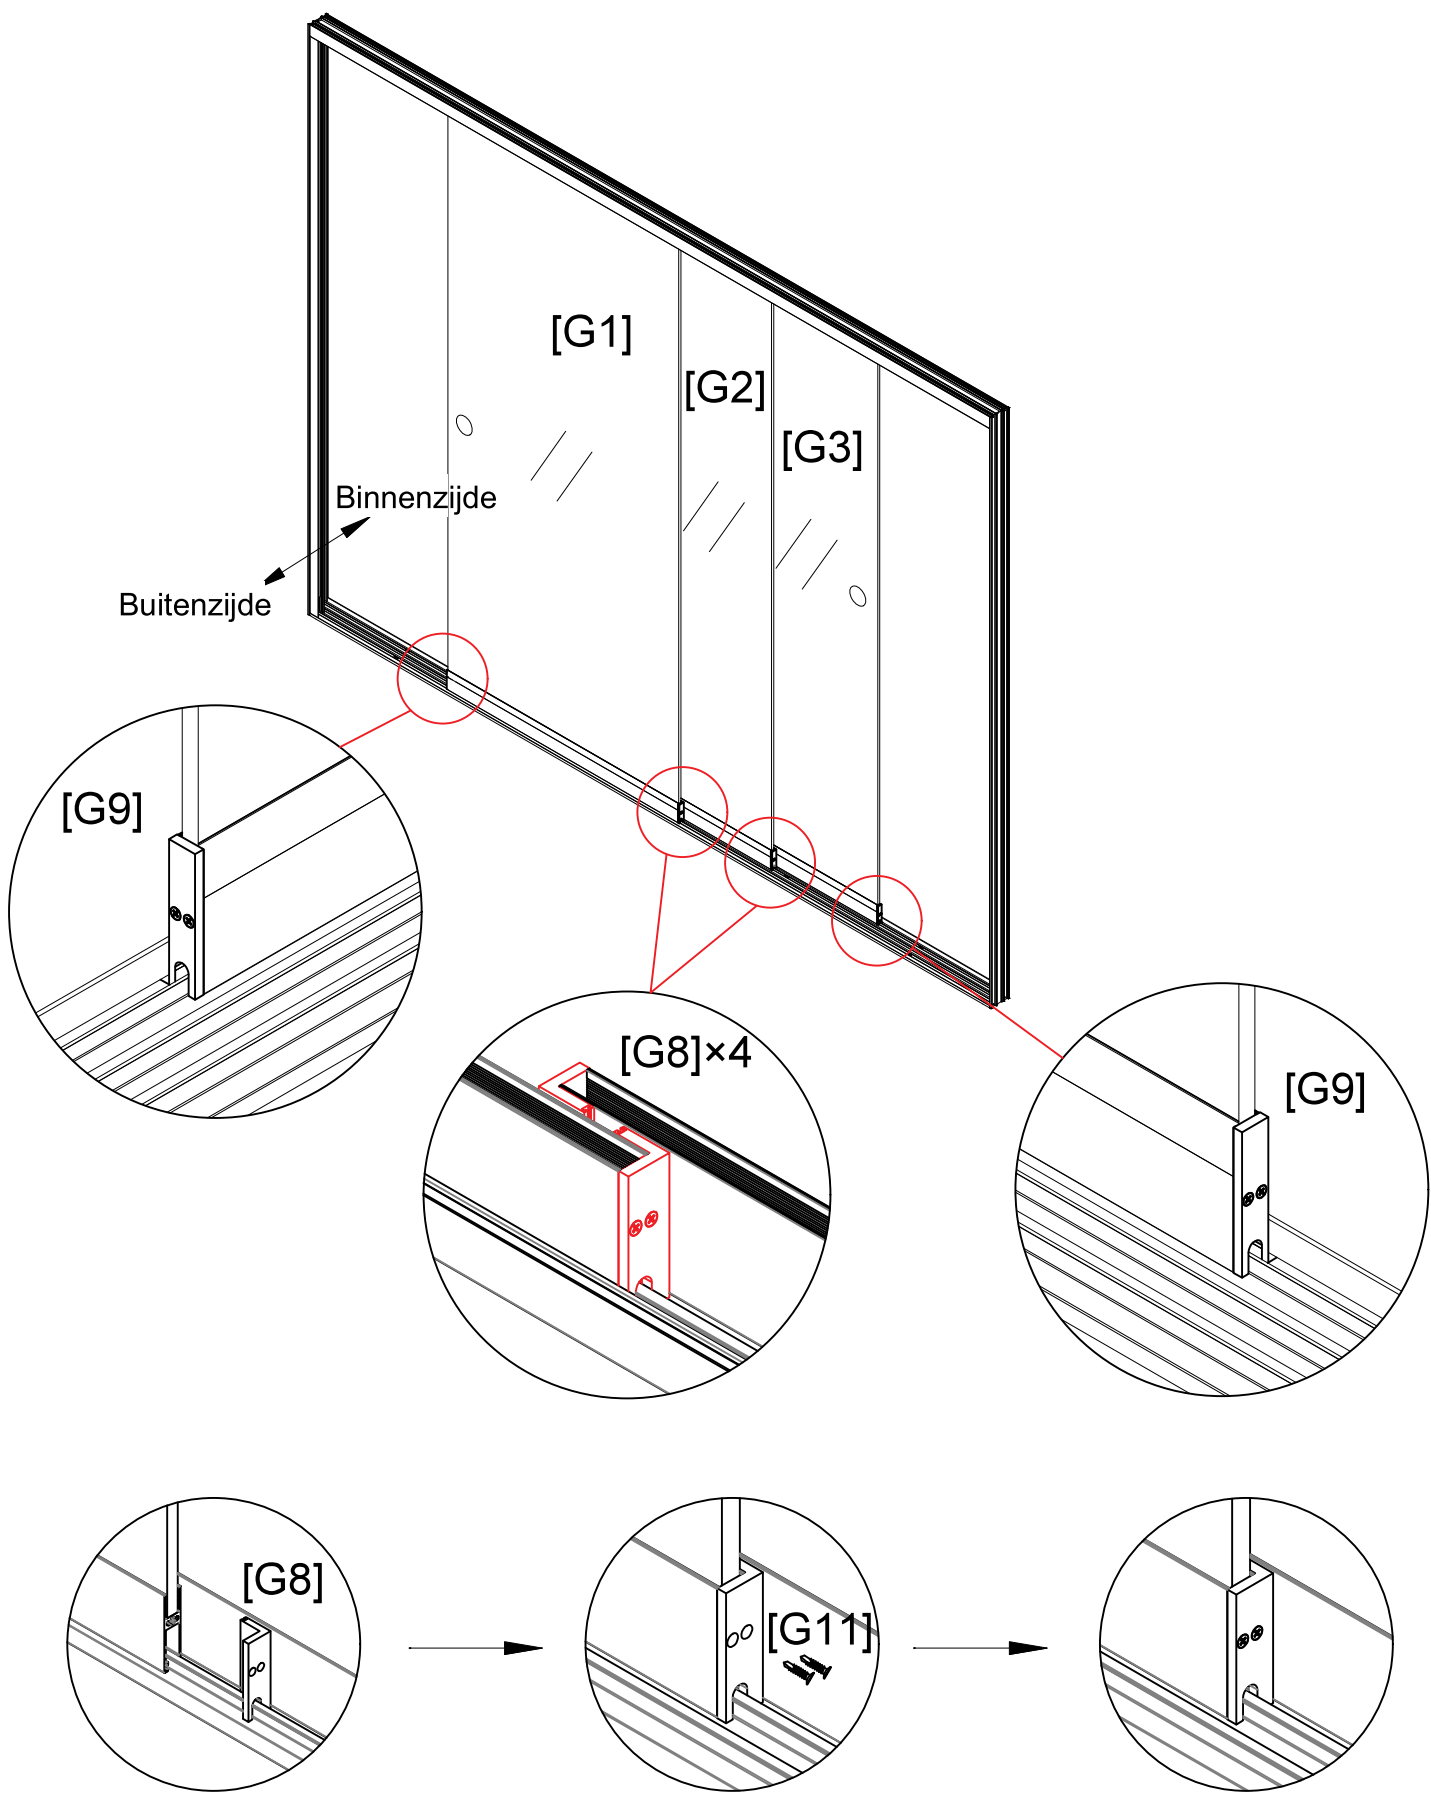


[G12]×2





[G13]×2



Bevestig de handgrepen aan de deuren

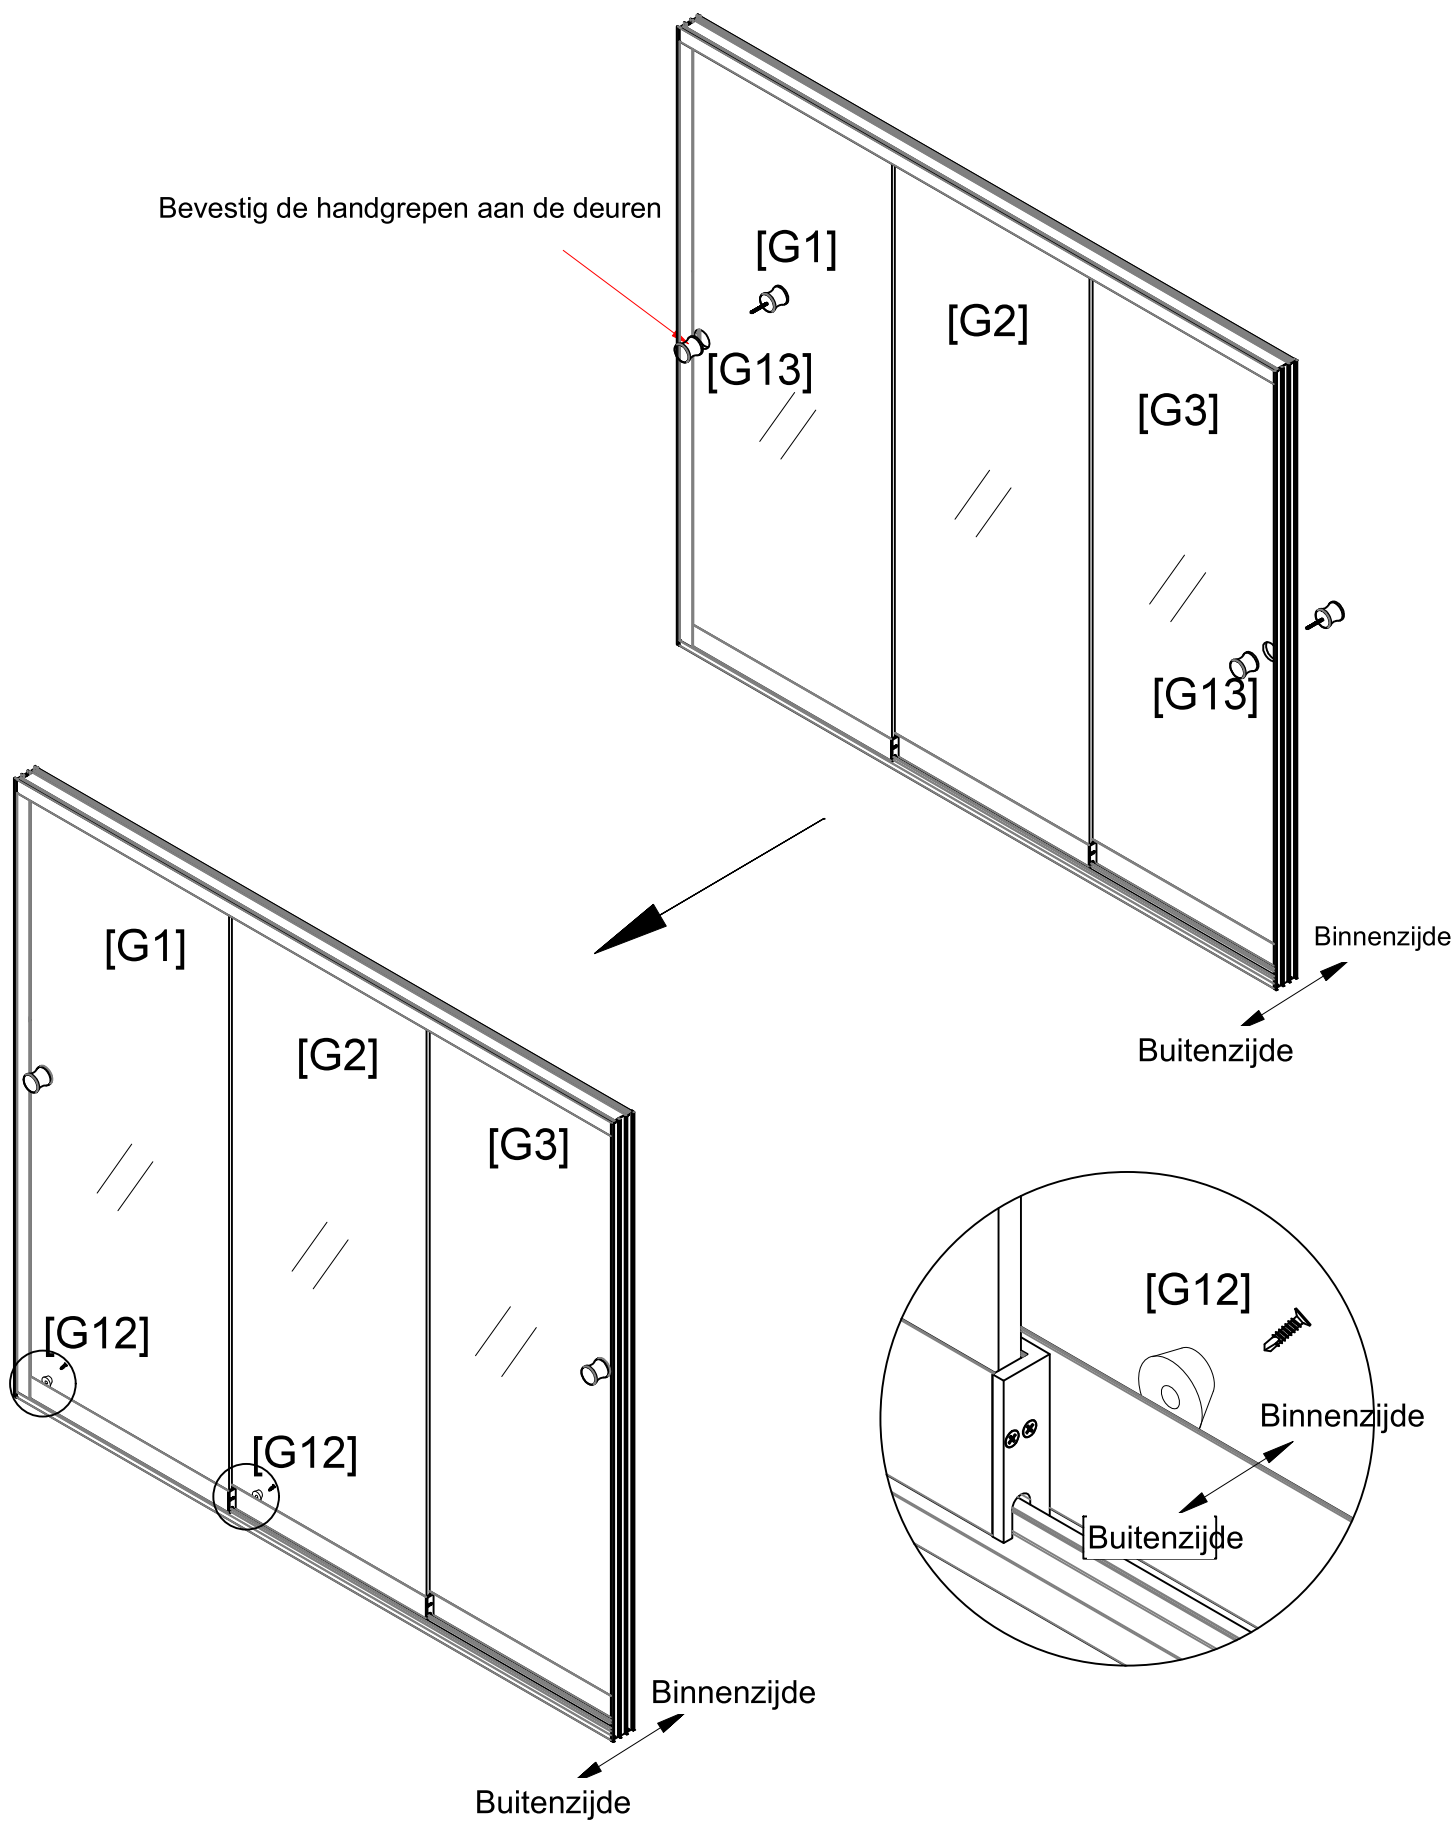

[G14]x2

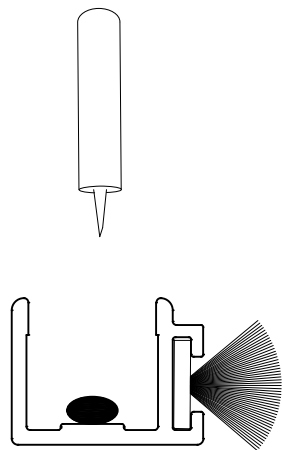

[G14]

