

VRIJSTAANDE BIOKLIMATISCHE PERGOLA MET 4 STAANDERS

ELEKTRISCH 3x3/3x4/4x4m





Richtlijnen voor montage en wind

1. Montage op verschillende ondergronden

Bij een ondergrond van WPC (hout-kunststofcomposiet), geïmpregneerd hout, keramische tegels of natuursteen moet u de staander rechtstreeks in beton verankeren of onder de voetplaat een betonnen fundering van 50 cm aanbrengen voor een stevige bevestiging.

2. Bij sterke wind











Open de lamellen bij sterke wind om een goede luchtcirculatie te behouden en de windweerstand te verminderen.

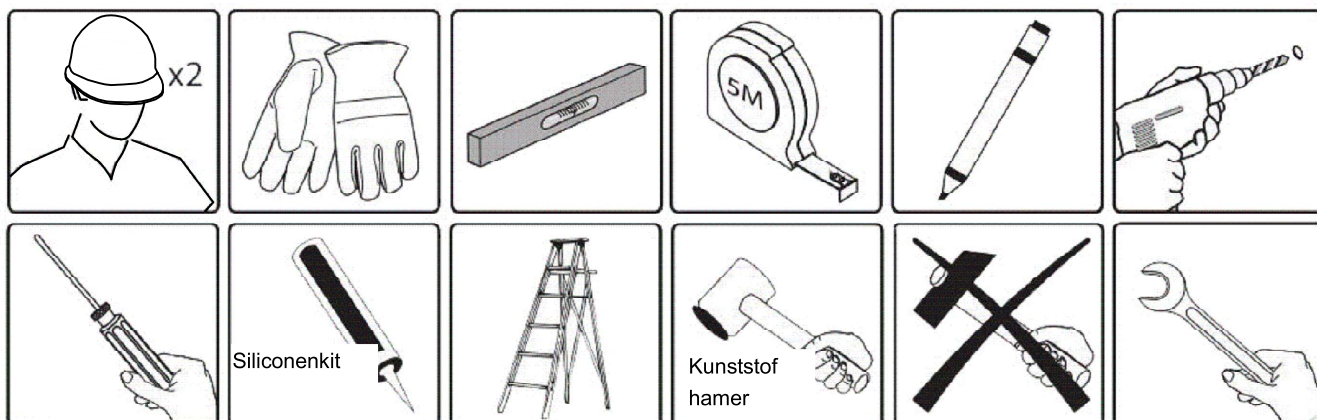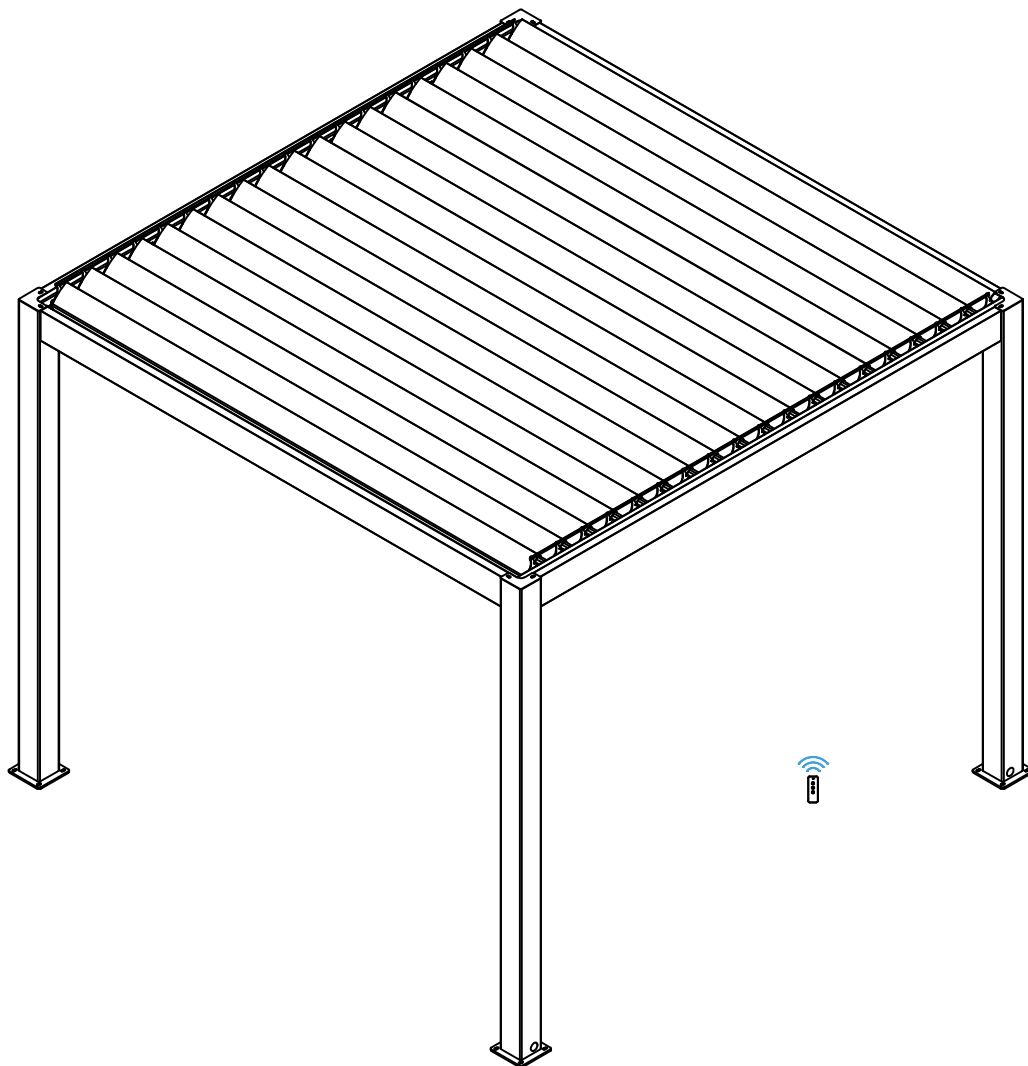









ELEKTRISCH 3×3m


	Code	Aantal	Code	Aantal	Code	Aantal
Doos 1/4	3B-01/B	4	3B-11	4	3B-12	4
	3B-13	4	3B-14	1	3B-15	1
	3B-18	1	3B-19	11+	3B-20	38+
	3B-21	16+	3B-22	24+	3B-23	16+
	3B-24	1	3B-48	19+	3B-49	18+
	3B-50	1	3B-51	152+	3B-67	10+
Doos 2/4	3B-02	1	3B-03	1	3B-29	2
	3B-05/A /B	4	3B-08	2	3B-09	2
	3B-04	2				
Doos 3/4	3B-06	10				
Doos 4/4	3B-06	9				

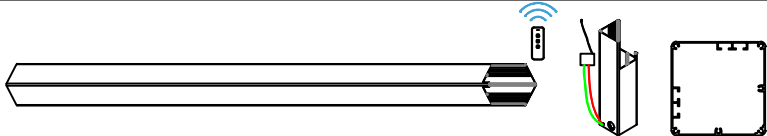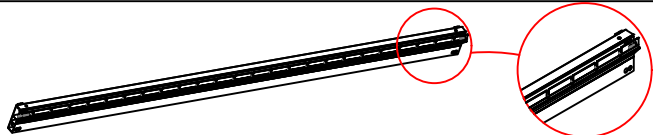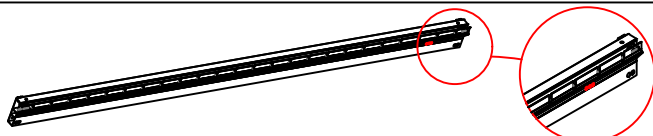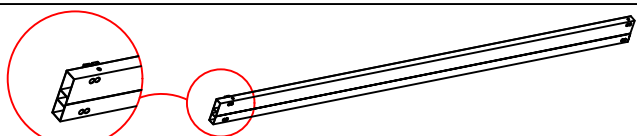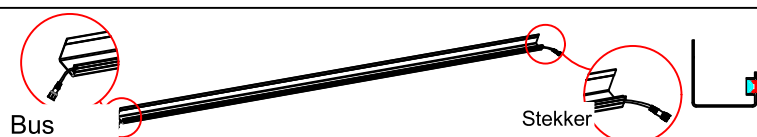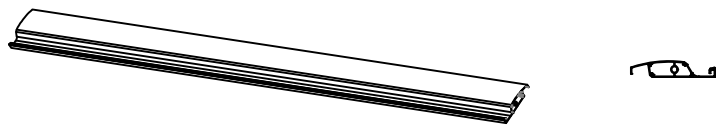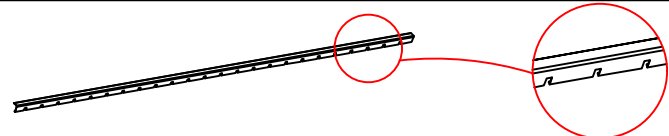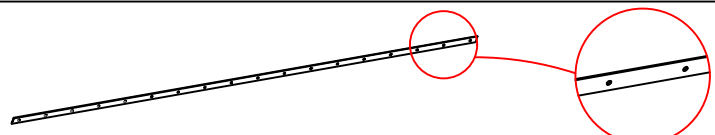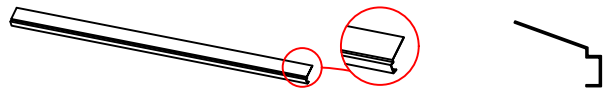

Code	Tekening	Aantal
3B-01		3
3B-01B		1
3B-02		1
3B-03		1
3B-04		2
3B-05		2
3B-05A		1
3B-05B		1
3B-06		16
3B-08		2
3B-09		2
3B-29		2

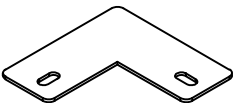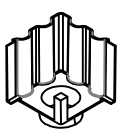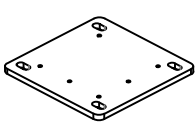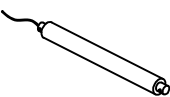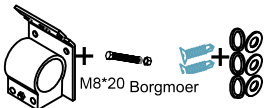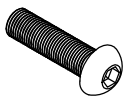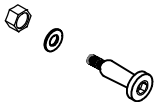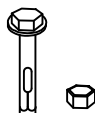


Code	Tekening	Aantal
3B-11		4
3B-12		4
3B-13		4
3B-14		1
3B-15	 M8*20 Borgmoer	1
3B-18		1
3B-19	 M8*20	11+
3B-20		38+
3B-21	 M10*80	16+
3B-22	 M5.5*50	24+

Code	Tekening	Aantal
3B-23	 M4.2*19	16+
3B-24		1
3B-48		19+
3B-49		18+
3B-50		1
3B-51	 M4.2*25	152+
3B-67	 M4.2*50	10+












3×3m

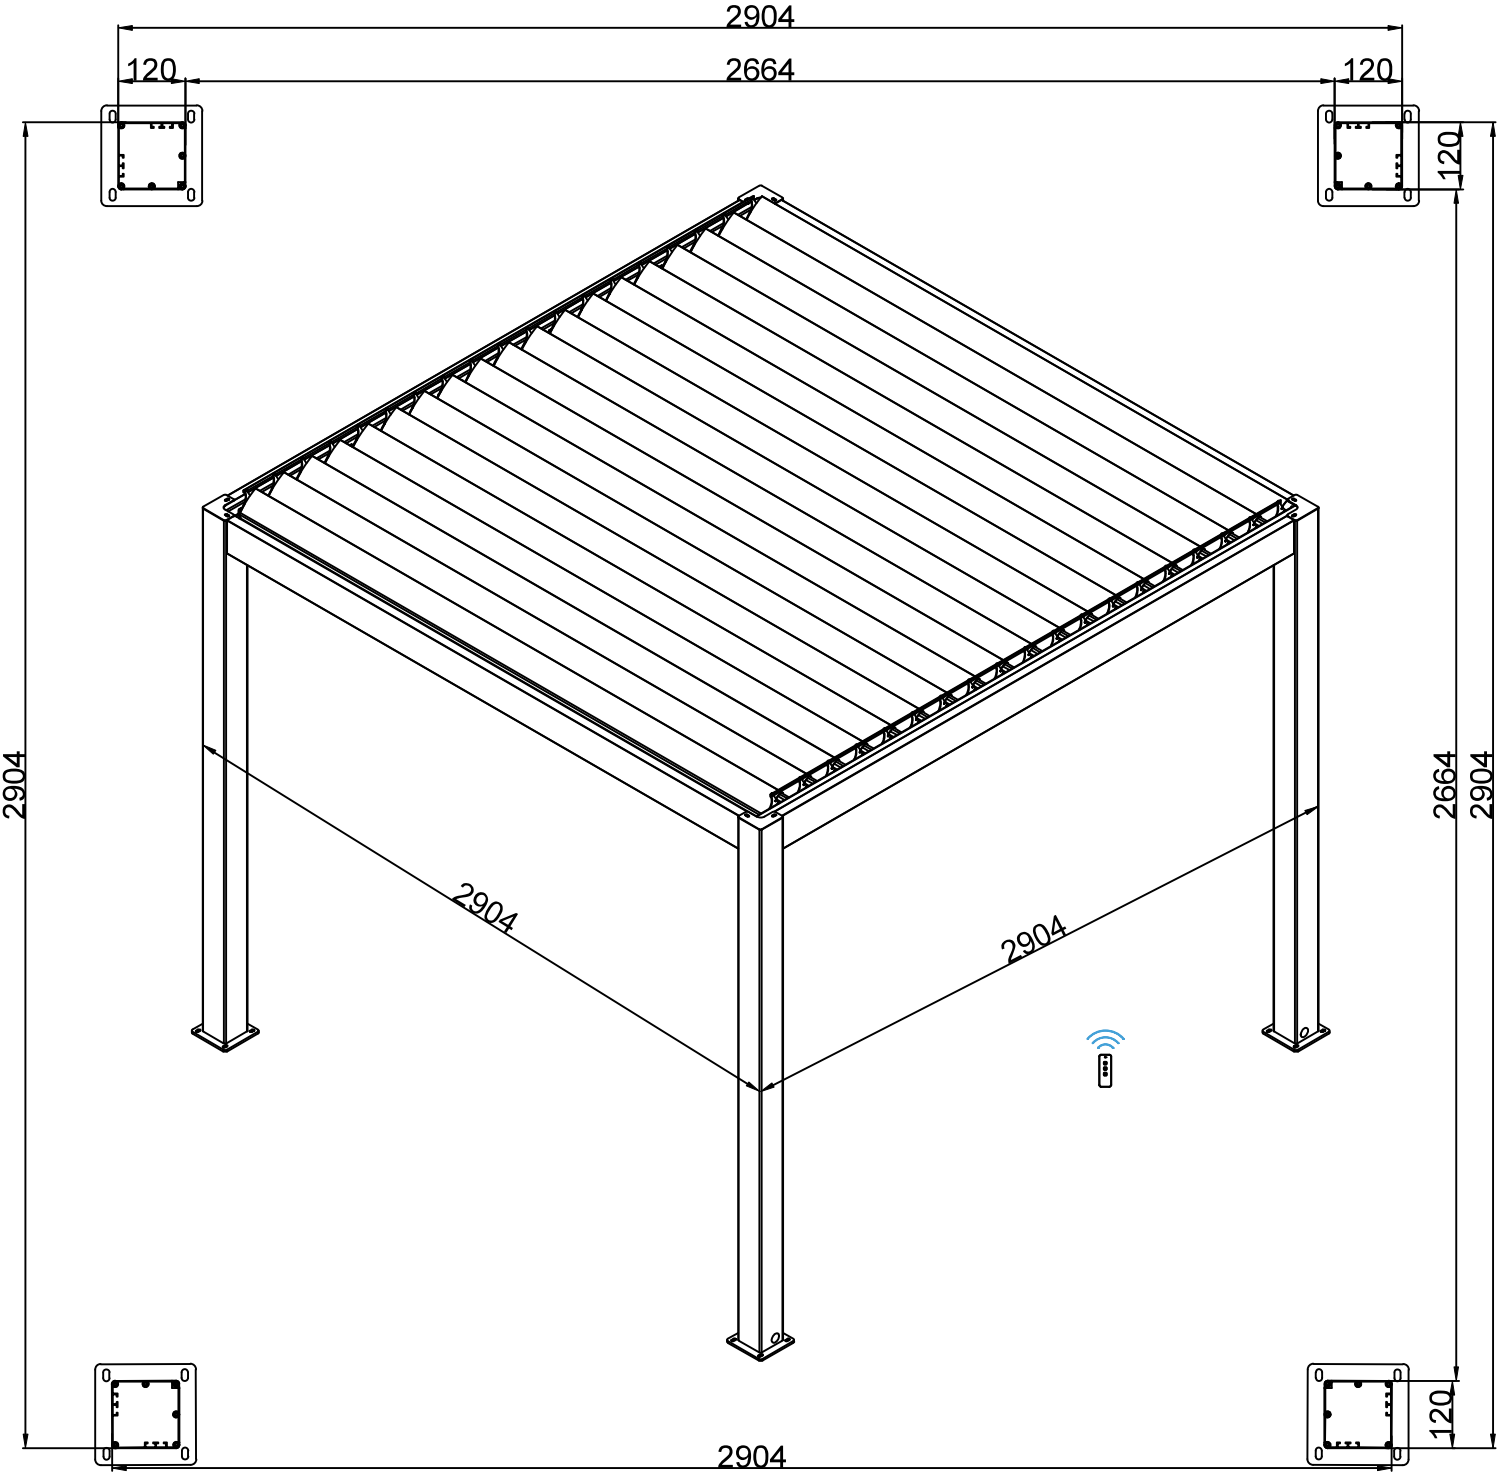









ELEKTRISCH 3×4m


	Code	Aantal	Code	Aantal	Code	Aantal
Doos 1/5	3B-01/B	4	3B-11	4	3B-12	4
	3B-13	4	3B-14	1	3B-15	1
	3B-18	1	3B-19	11+	3B-20	54+
	3B-21	16+	3B-22	24+	3B-23	18+
	3B-24	1	3B-48	27+	3B-49	26+
	3B-50	1	3B-67	14+	3B-51	216+
Doos 2/5	3B-02	1	3B-03	1	3B-29	2
	3B-05/A /B	4	3B-08	2	3B-09	2
	3B-04	2				
Doos 3/5	3B-06	9				
Doos 4/5	3B-06	9				
Doos 5/5	3B-06	9				

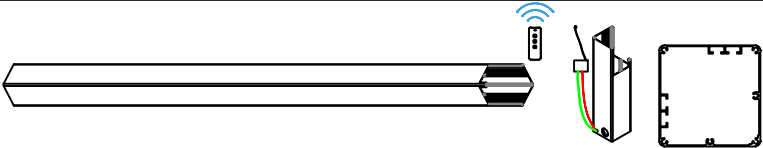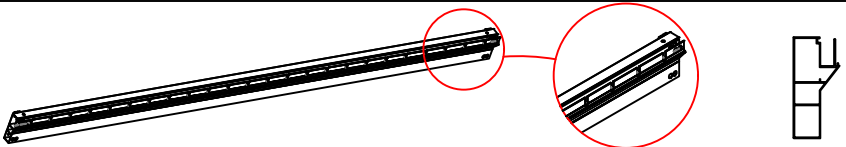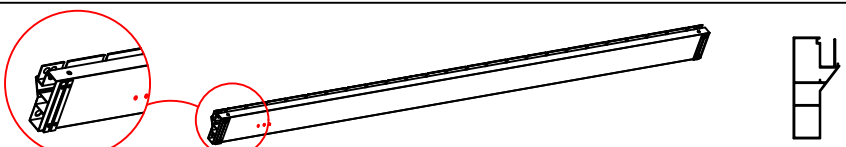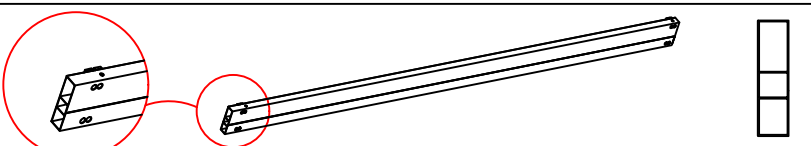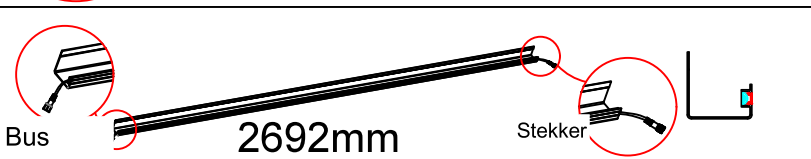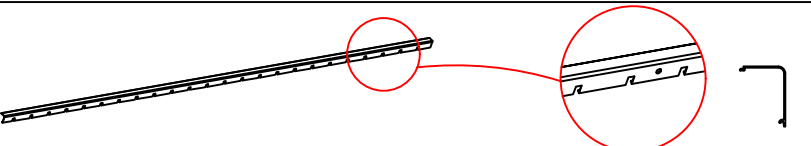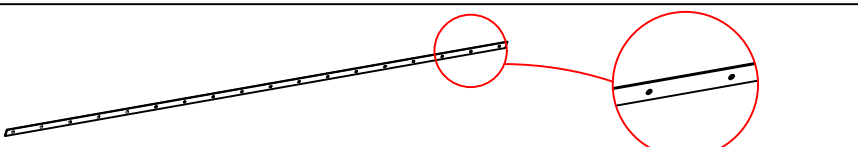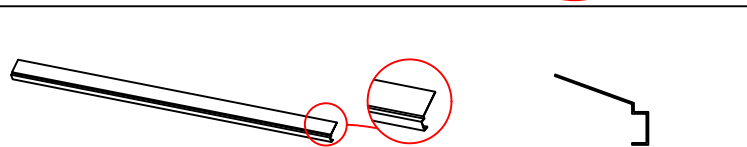

Code	Tekening	Aantal
3B-01		3
3B-01B		1
3B-02		1
3B-03		1
3B-04		2
3B-05		2
3B-05A		1
3B-05B		1
3B-06		27
3B-08		2
3B-09		2
3B-29		2

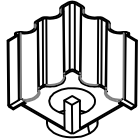


Code	Tekening	Aantal
3B-11		4
3B-12		4
3B-13		4
3B-14		1
3B-15	 M8*20 Lock nut	1
3B-18		1
3B-19	 M8*20	11+
3B-20		54+
3B-21	 M10*80	16+
3B-22	 M5.5*50	24+
3B-23	 M4.2*19	18+

Code	Tekening	Aantal
3B-24		1
3B-48		27+
3B-49		26+
3B-50		1
3B-51	 M4.2*25 *1	216+
3B-67	 M4.2*50	14+











3×4m

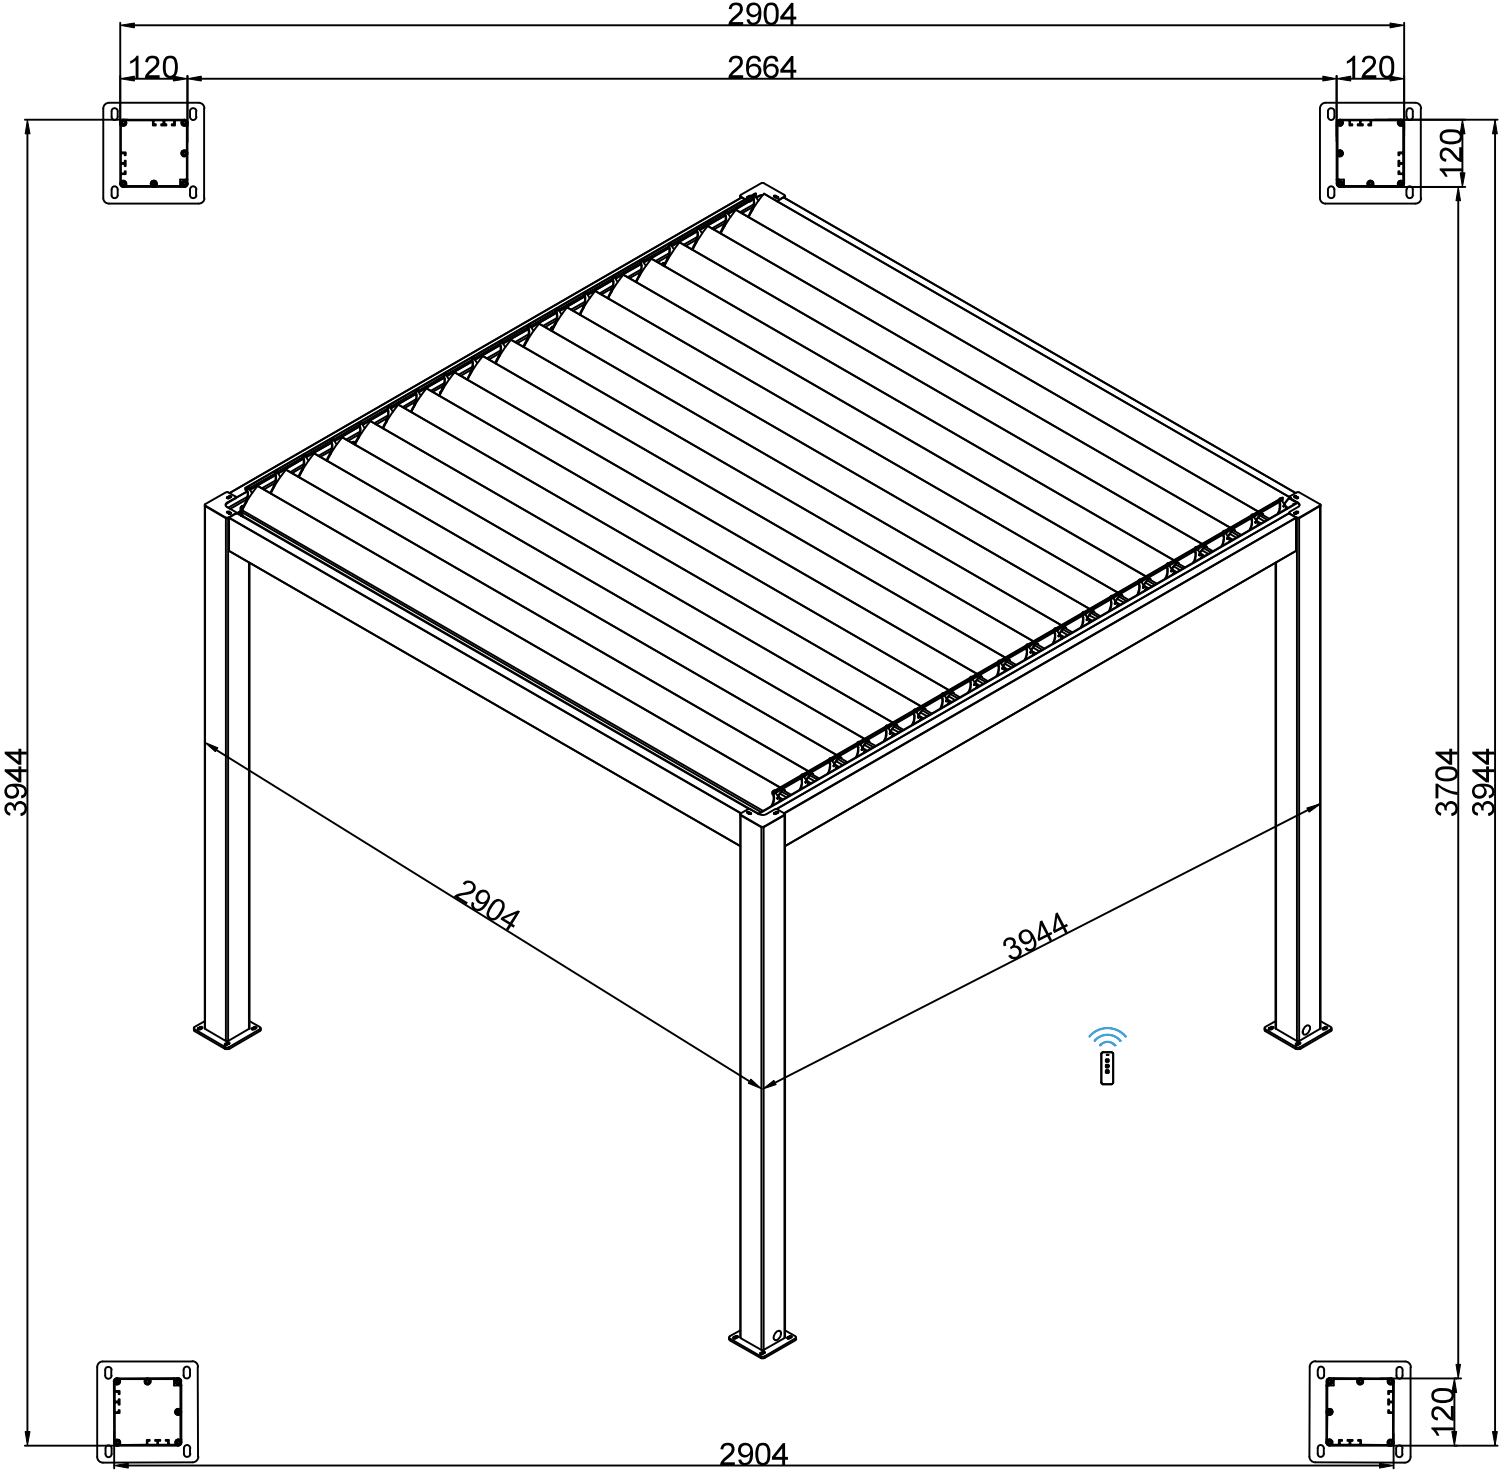







ELEKTRISCH 4×4m



	Code	Aantal	Code	Aantal	Code	Aantal
Doos 1/6	3B-01/B	4	3B-11	4	3B-12	4
	3B-13	4	3B-14	1	3B-15	1
	3B-18	1	3B-19	11+	3B-20	54+
	3B-21	16+	3B-22	24+	3B-23	20+
	3B-24	1	3B-48	27+	3B-49	26+
	3B-50	1	3B-51	216+	3B-67	14+
Doos 2/6	3B-02	1	3B-03	1	3B-04	2
	3B-05/ A/B	4	3B-08	2	3B-09	2
	3B-29	2				
Doos 3/6	3B-06	7				
Doos 4/6	3B-06	7				
Doos 5/6	3B-06	7				
Doos 6/6	3B-06	6				

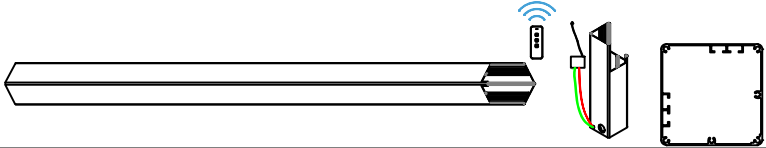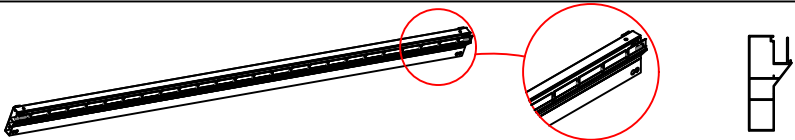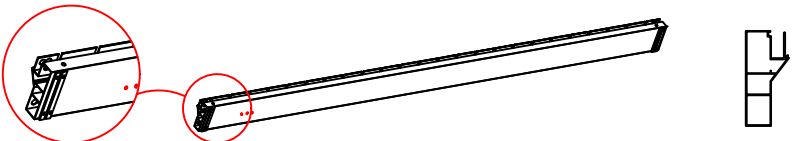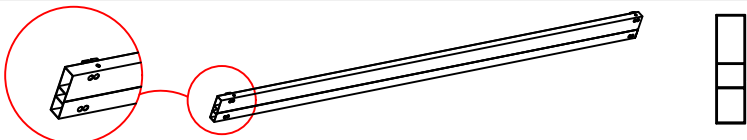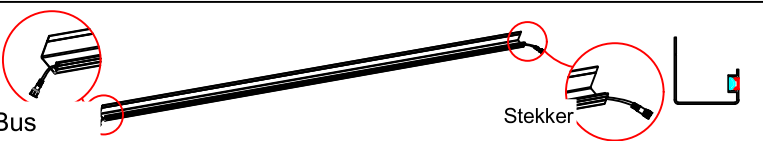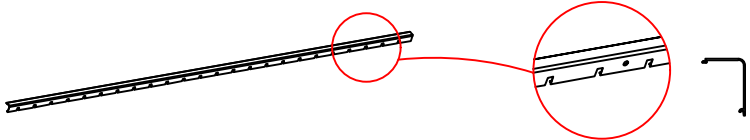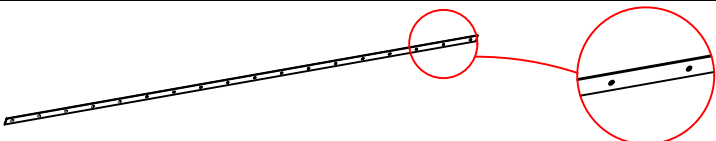

Code	Tekening	Aantal
3B-01		3
3B-01B		1
3B-02		1
3B-03		1
3B-04		2
3B-05		2
3B-05A		1
3B-05B		1
3B-06		27
3B-08		2
3B-09		2
3B-29		2

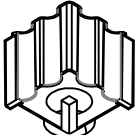


Code	Tekening	Aantal
3B-11		4
3B-12		4
3B-13		4
3B-14		1
3B-15	 M8*20 lock nut	1
3B-18		1
3B-19	 M8*20	11+
3B-20		54+
3B-21	 M10*80	16+
3B-22	 M5.5*50	24+
3B-23	 M4.2*19	20+

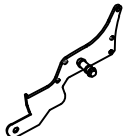
Code	Tekening	Aantal
3B-24		1
3B-48		27+
3B-49		26+
3B-50		1
3B-51	 M4.2*25	216+
3B-67	 M4.2*50	14+





4×4m

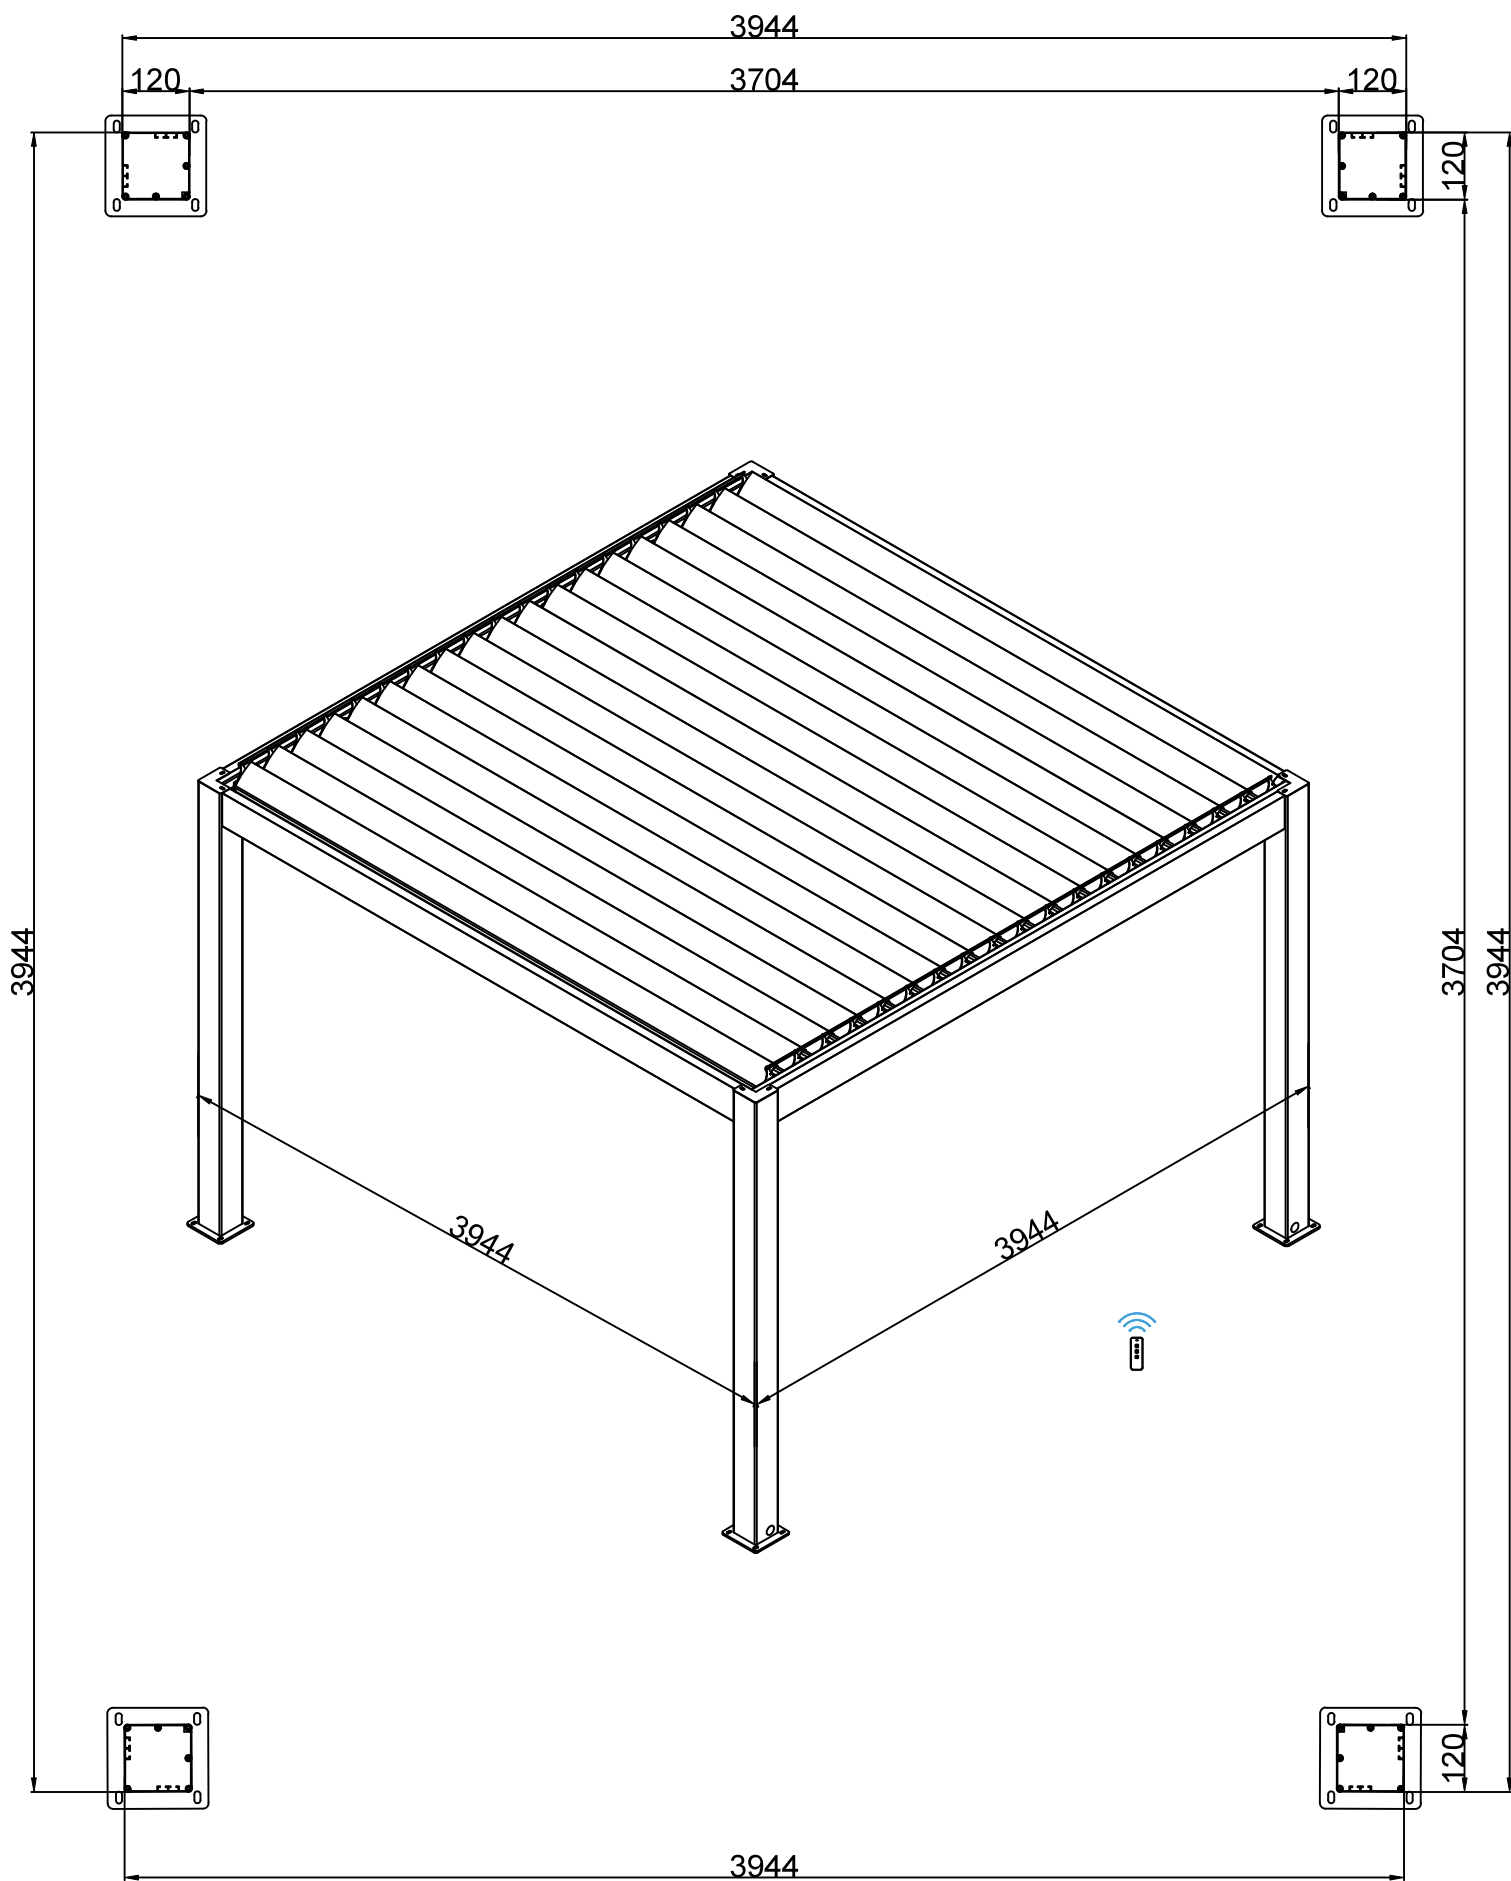




4*4-4

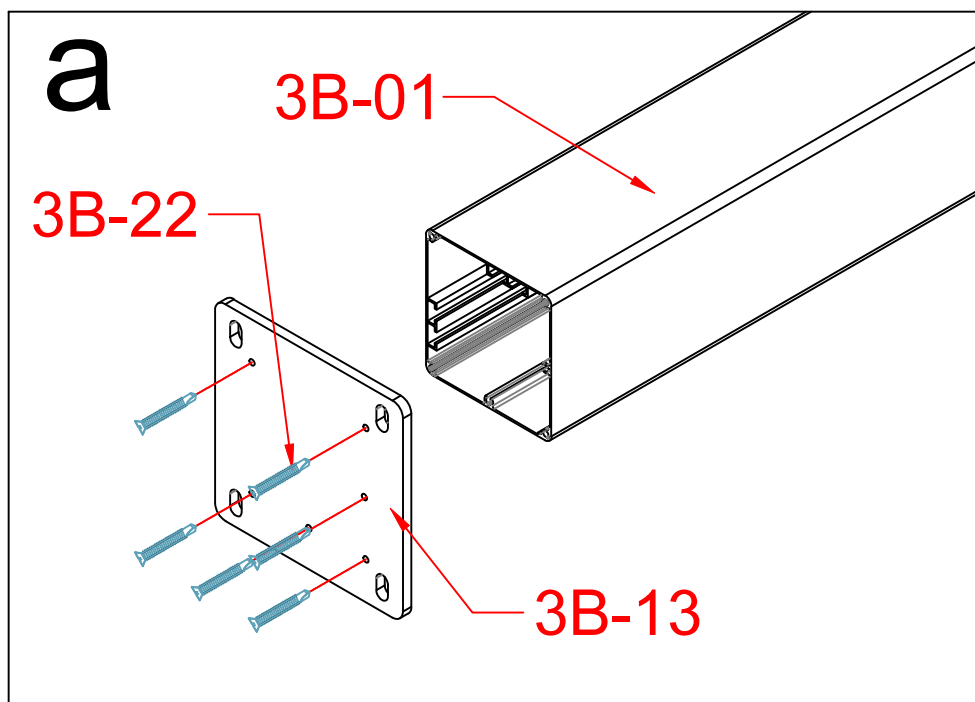




Bij elektrische onderdelen, zoals een motor, schermen of LED-verlichting, moet u eerst de kabel door de staander voeren. Na montage van de pergola is dit zeer moeilijk.

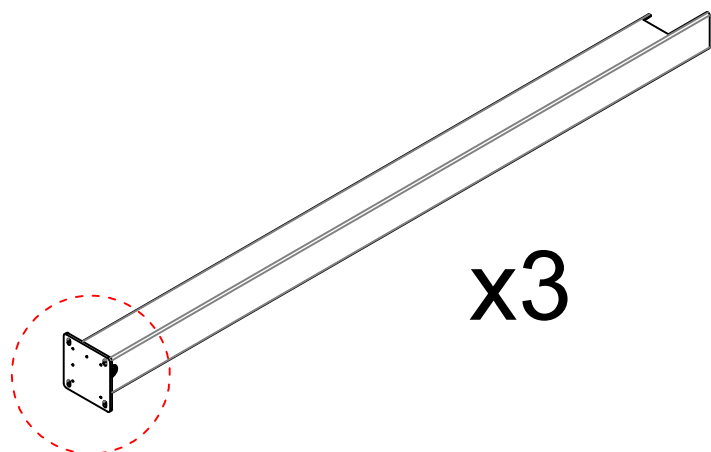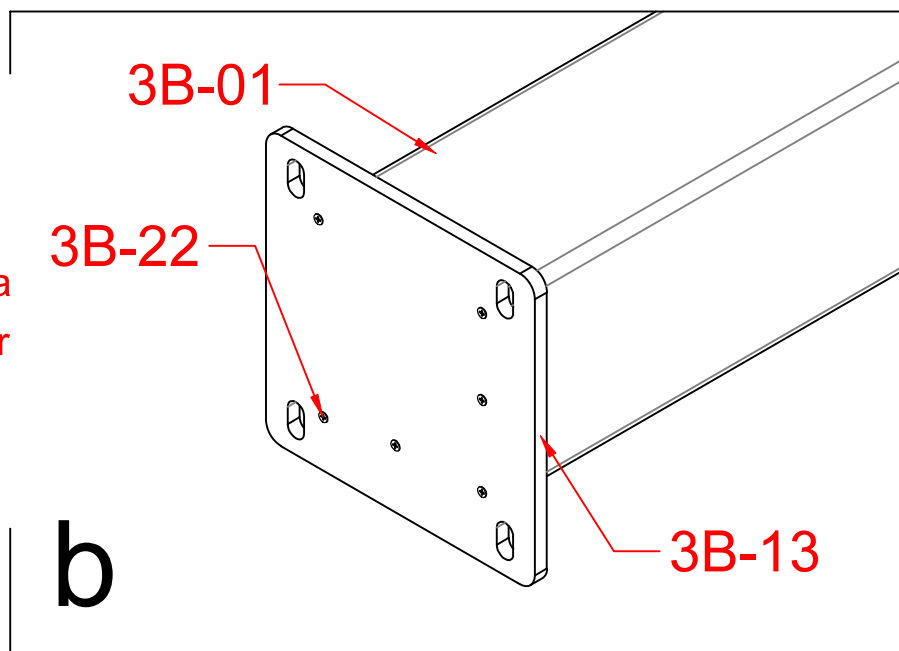




3B-01	 	3
3B-13		3
3B-22		18

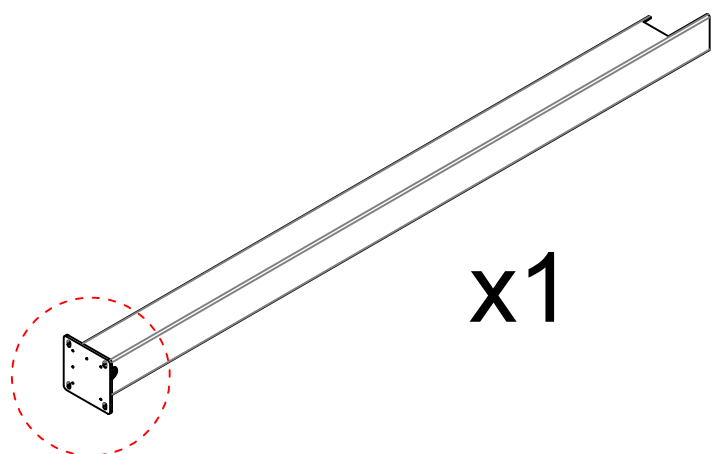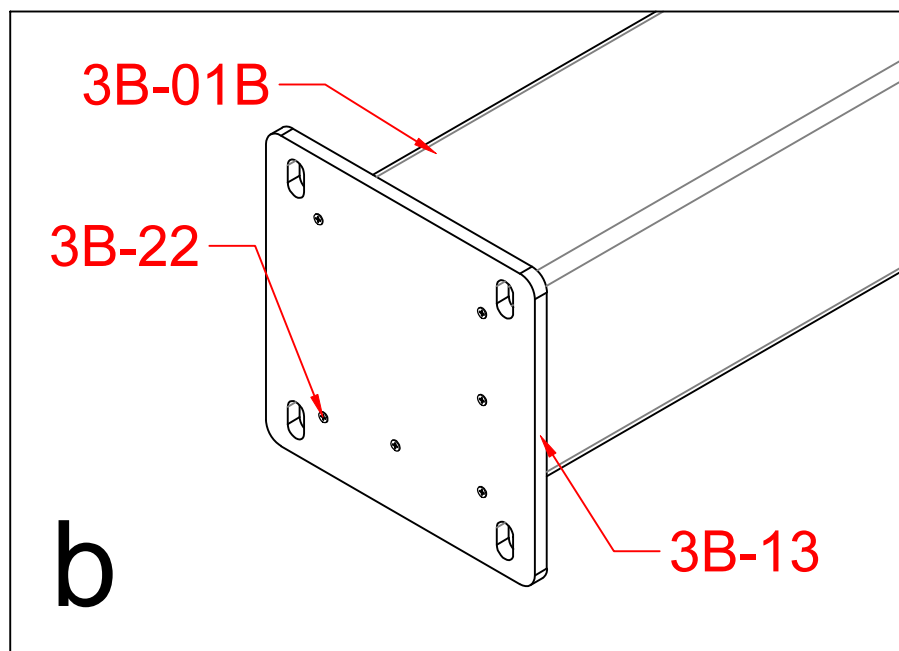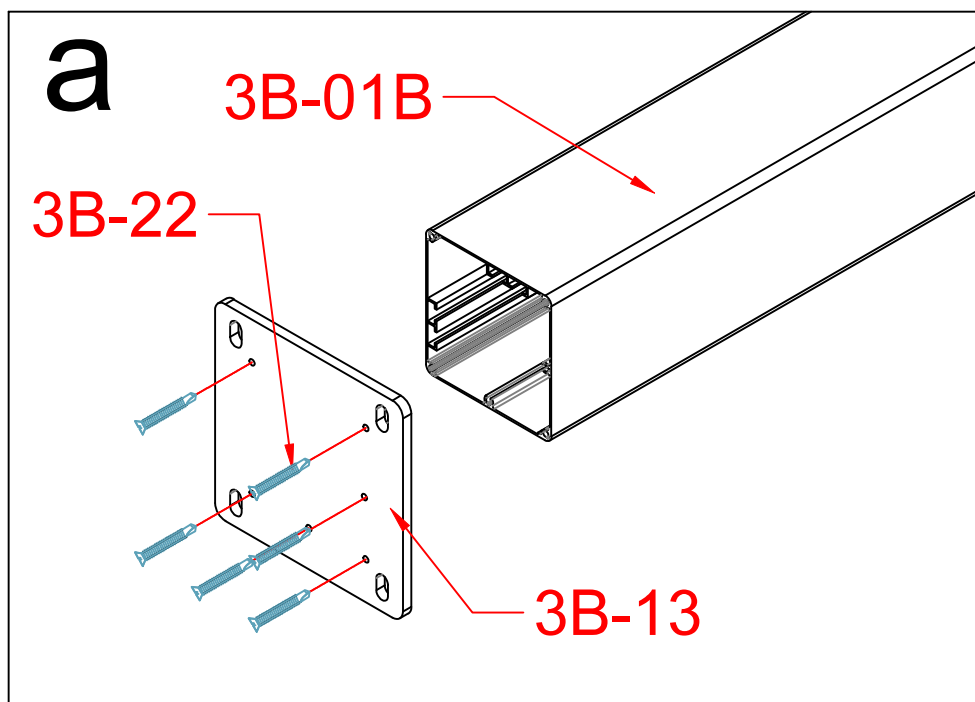




3B-01B		1
3B-13		1
3B-22		6

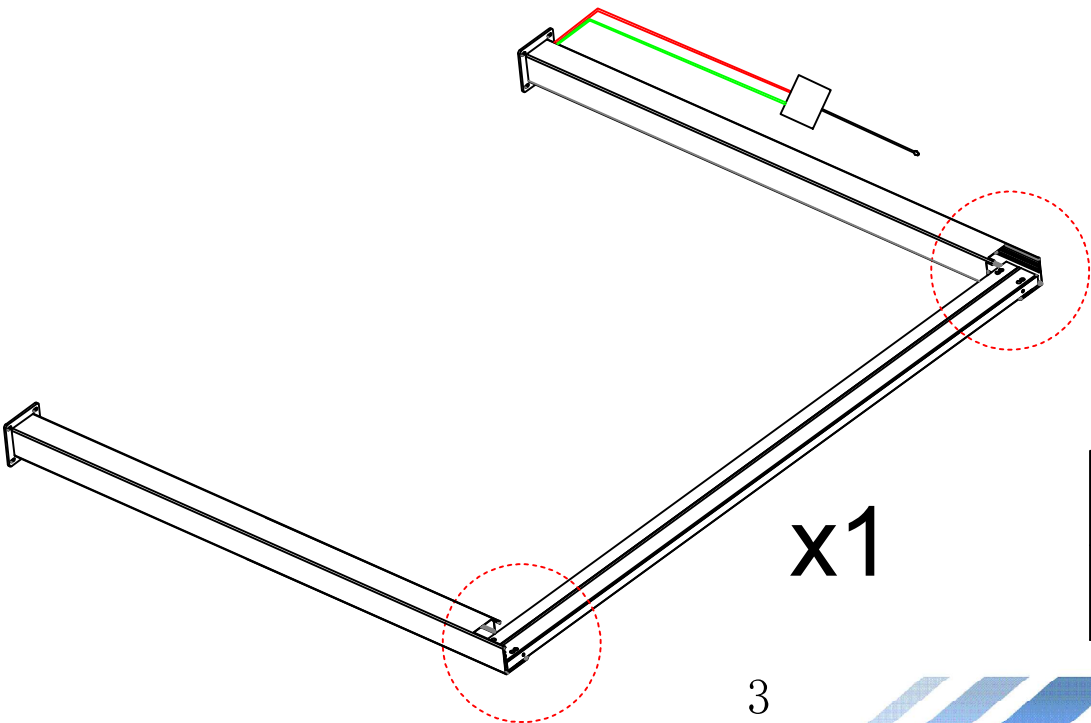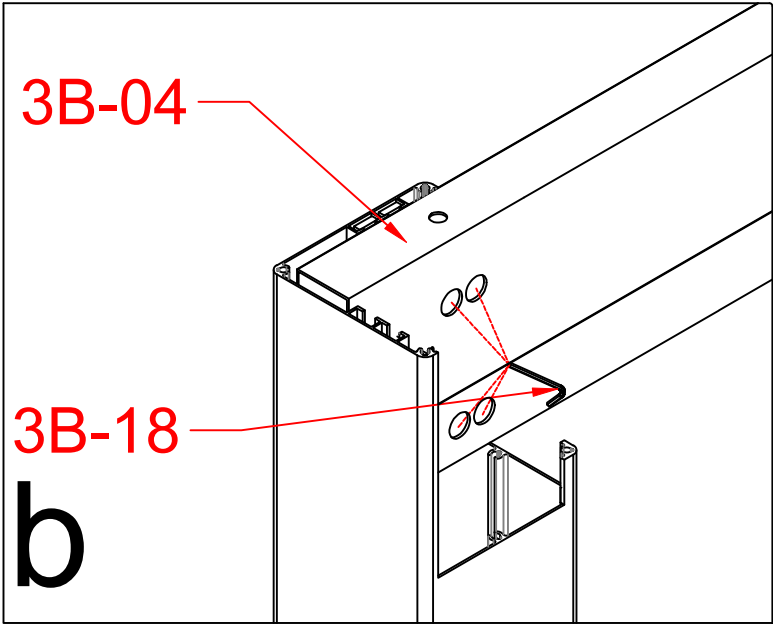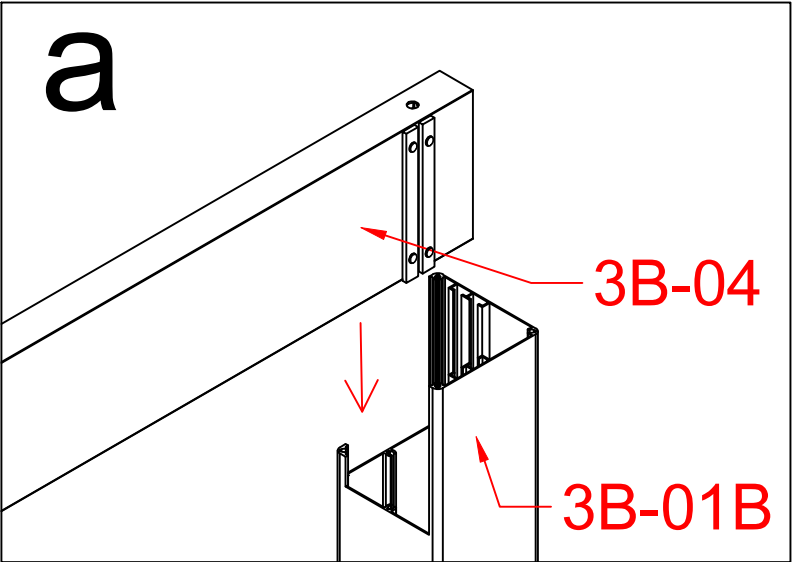




3B-04		1
3B-18		1

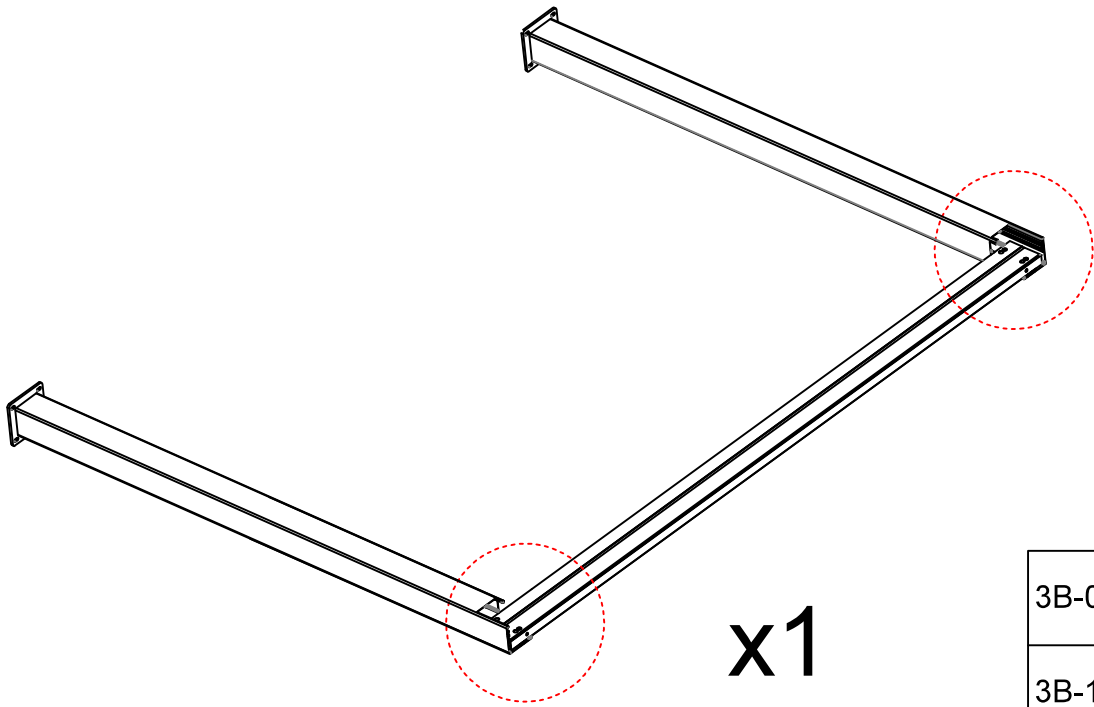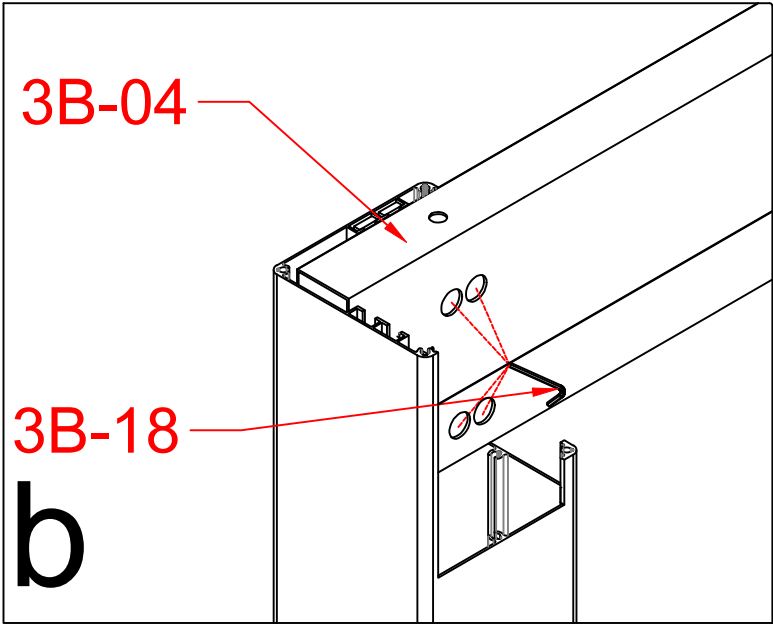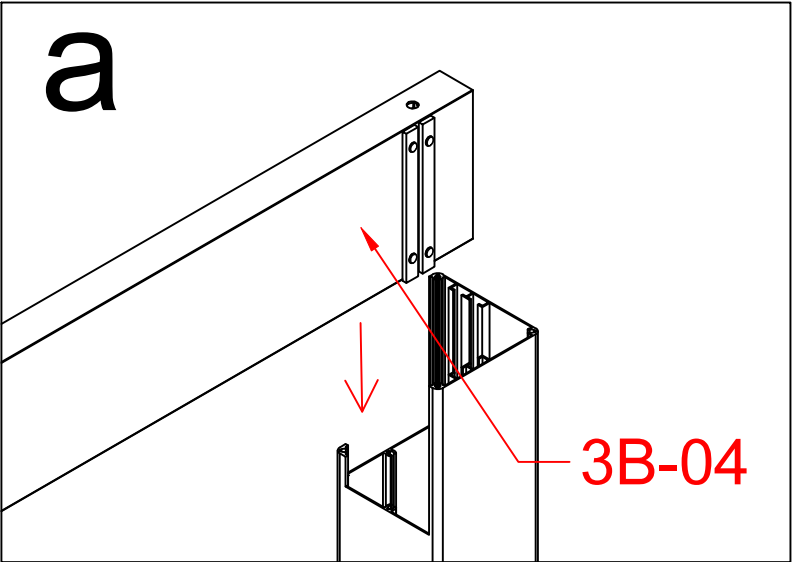

3B-04		1
3B-18		1

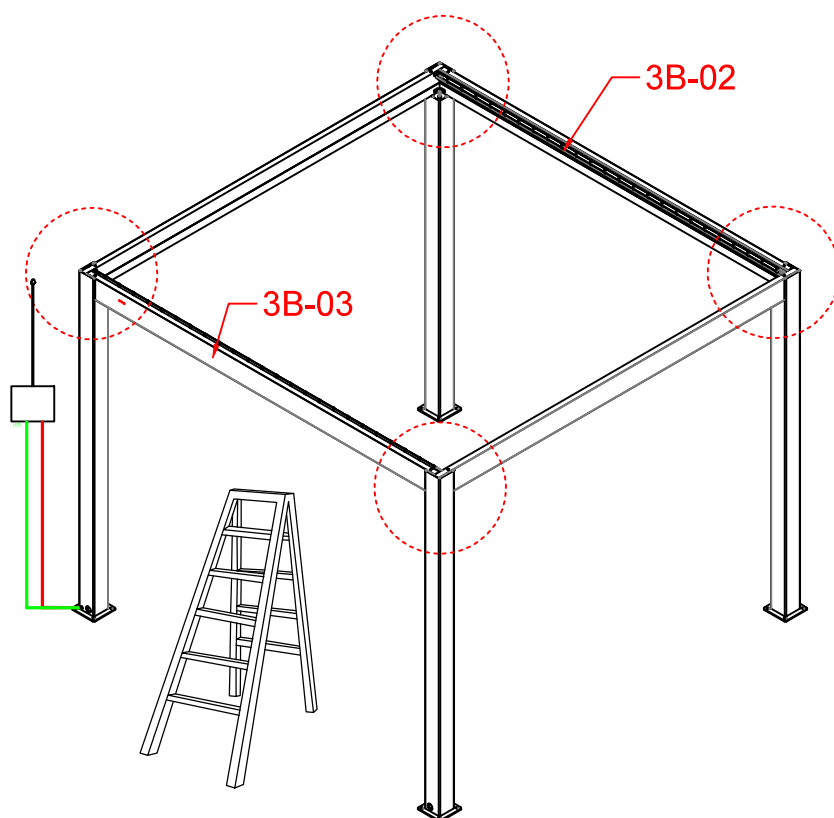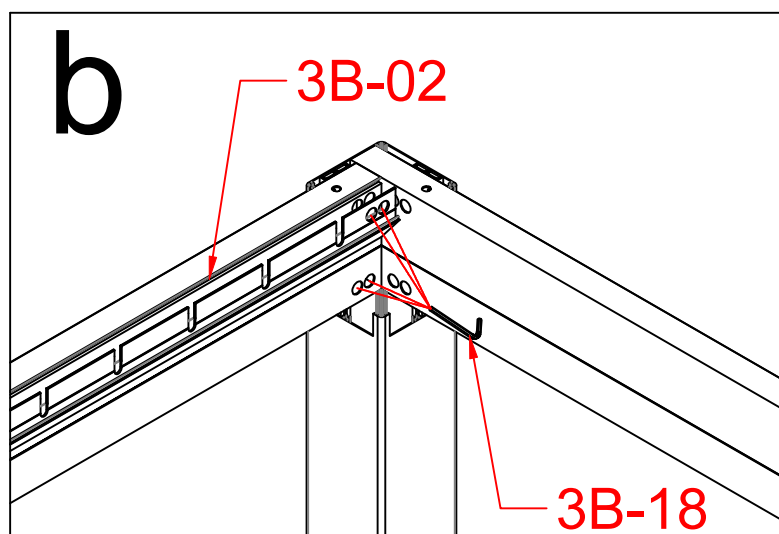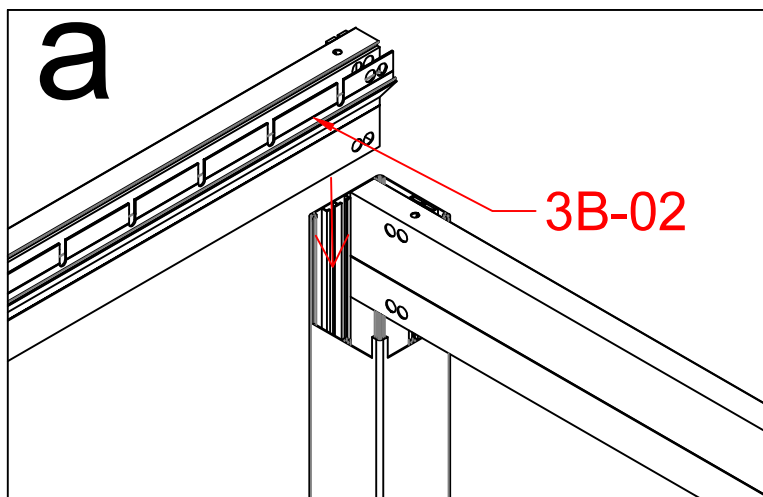

3B-02			1
3B-03			1
3B-18			1

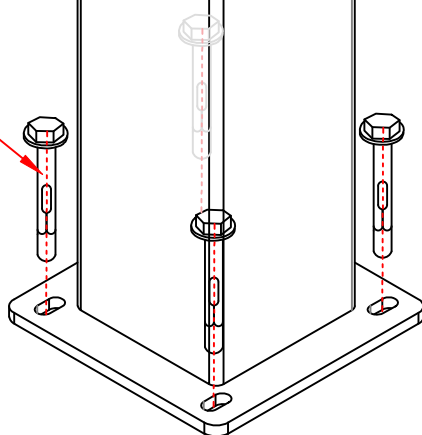
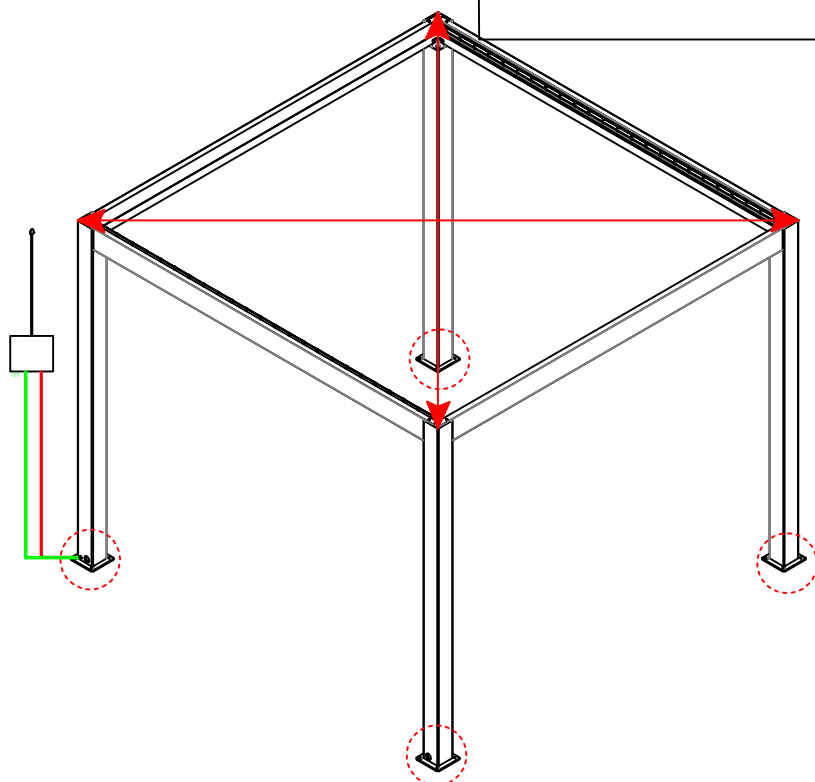
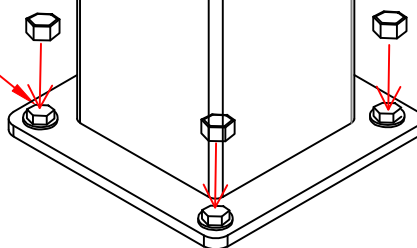
a**3B-21****b****3B-21**


Meet beide diagonalen voordat u de bevestigingsschroeven monteert. Controleer of de diagonalen even lang zijn. Stel het frame zo nodig bij tot beide maten gelijk zijn.






3B-21





16

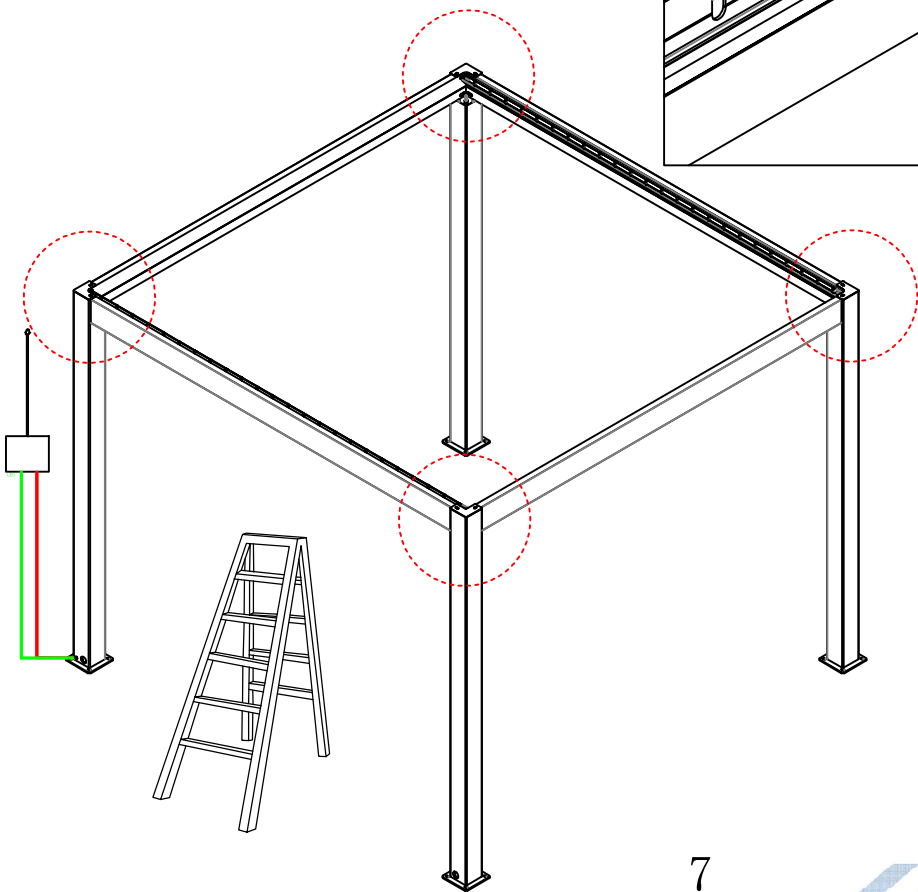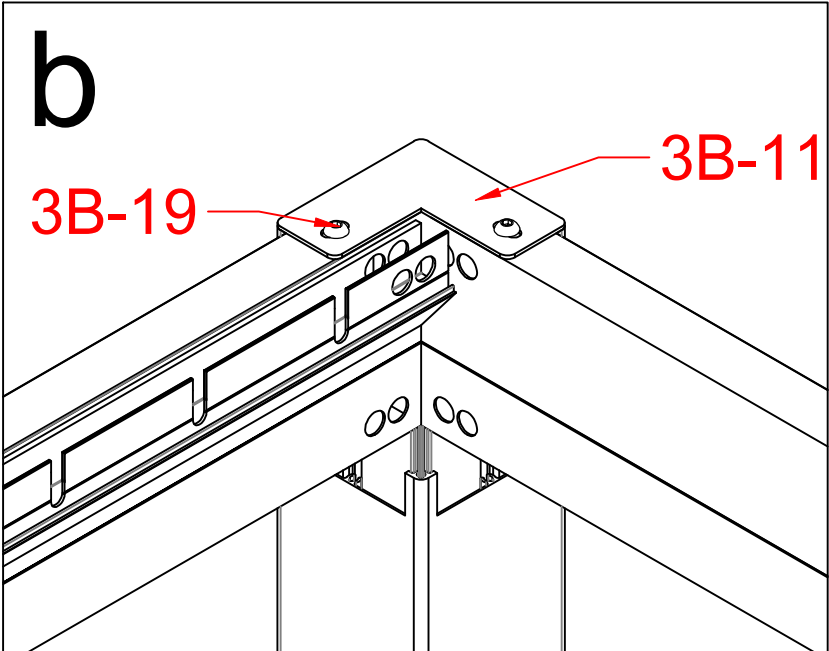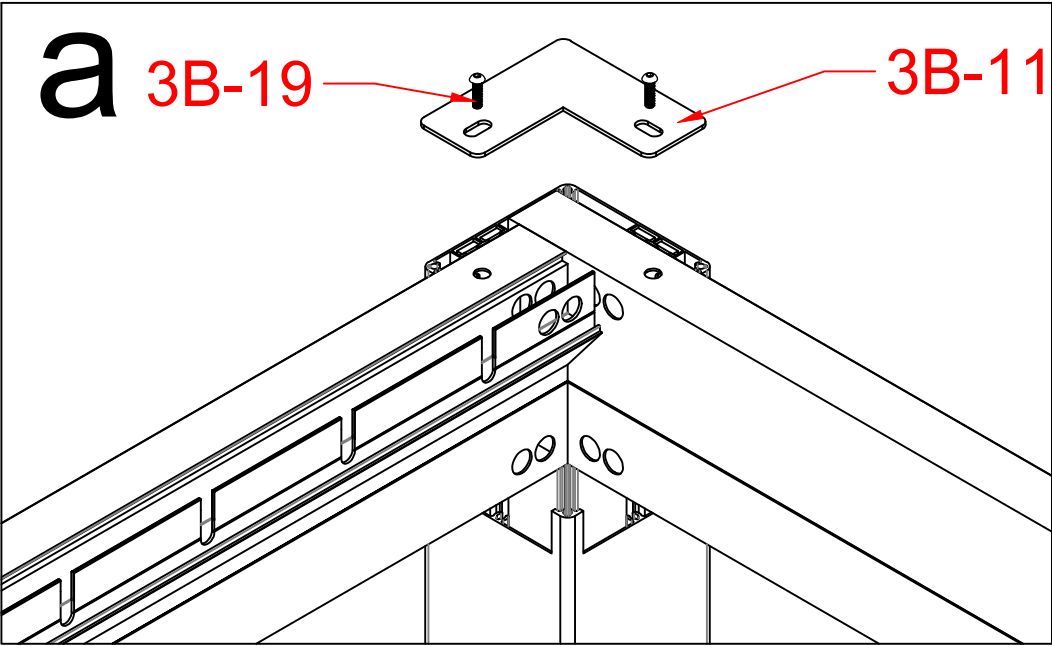





3B-11		4
3B-19		8

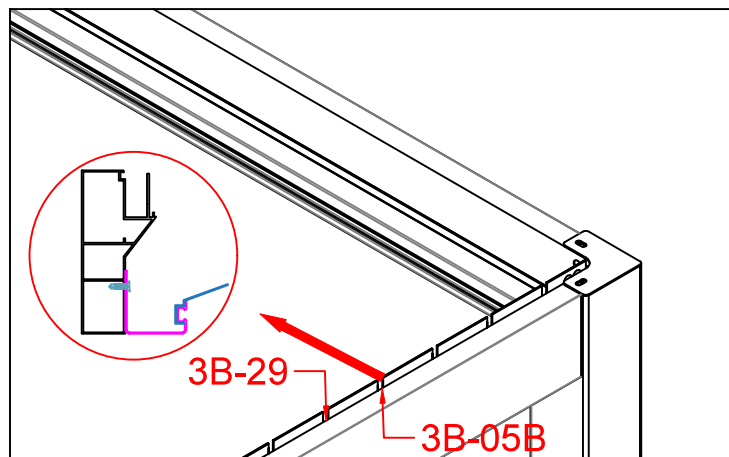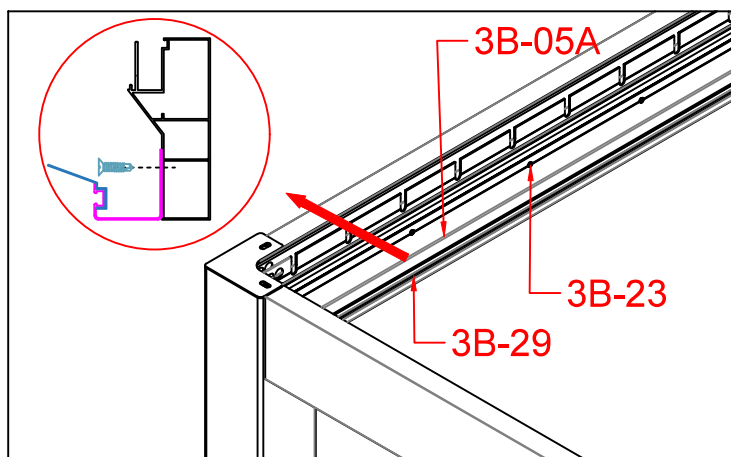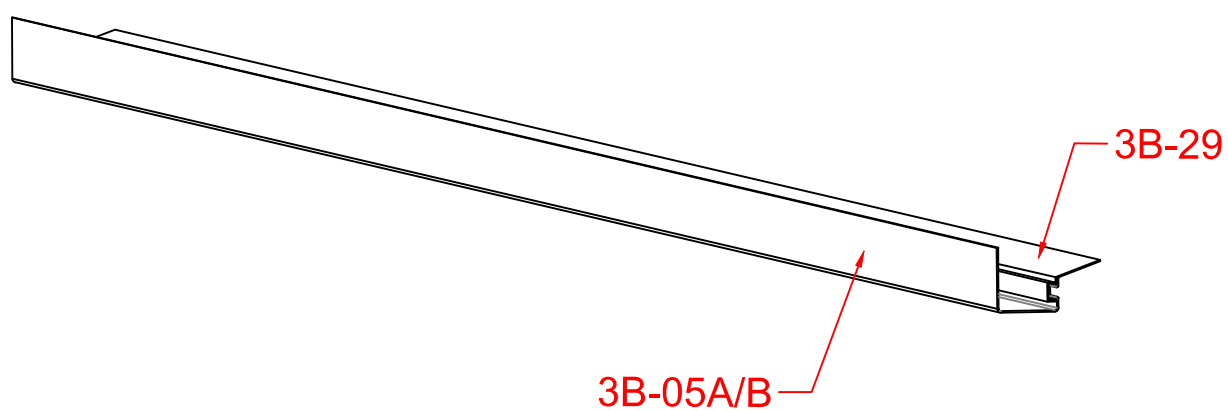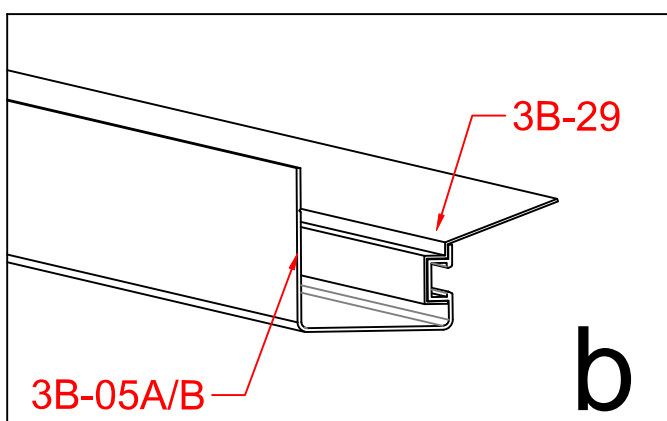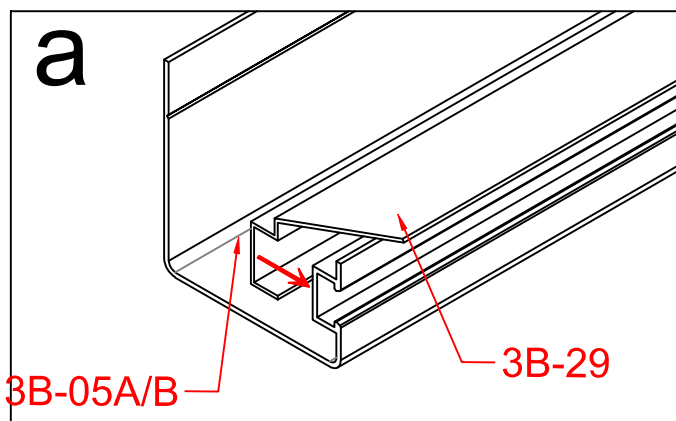

3B-23		x
3B-05 A/B		2
3B-29		2

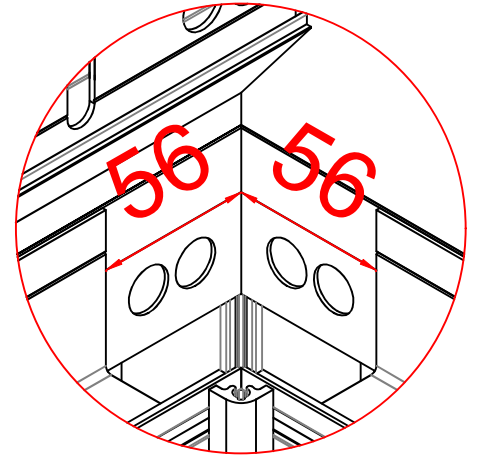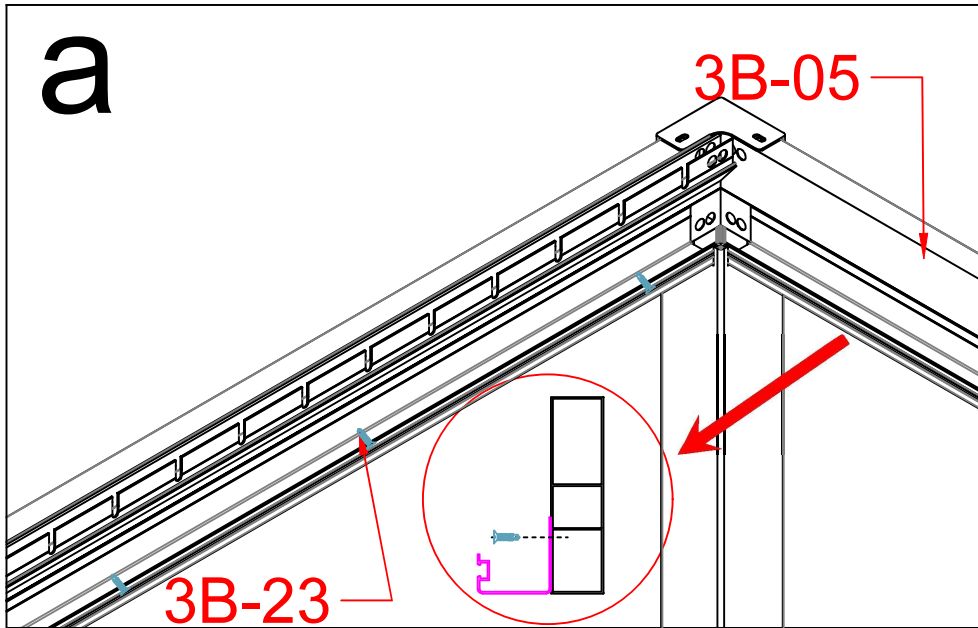


Waarschuwing:
 Verwijder vóór de montage de beschermfolie van de tape aan de achterzijde van de goot.

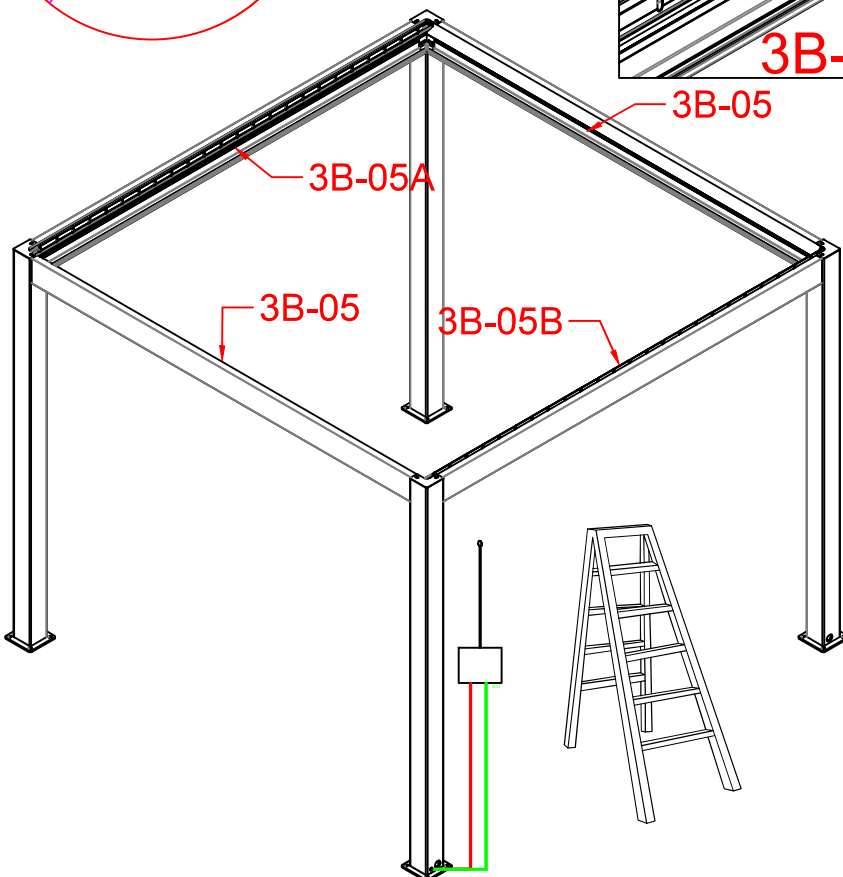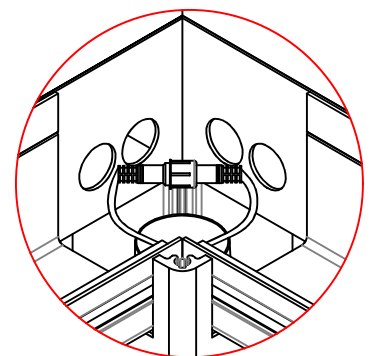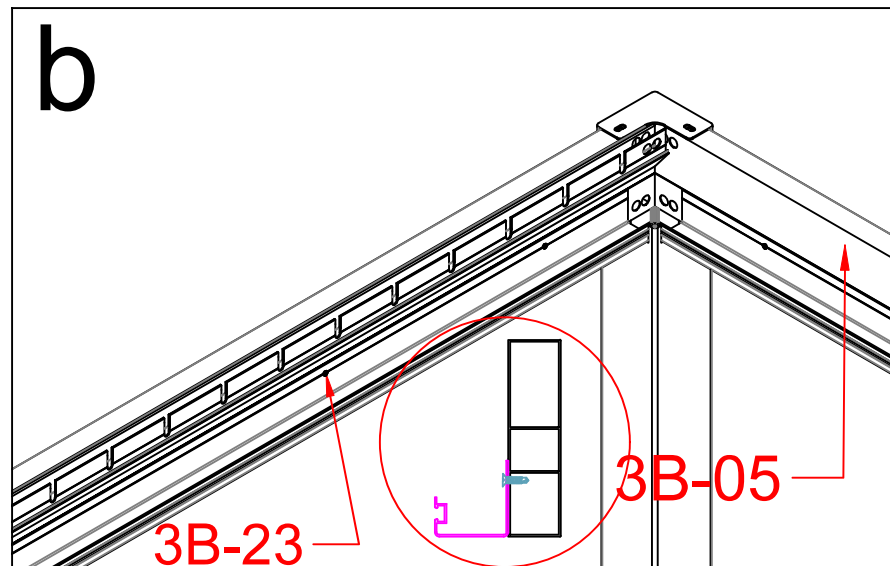
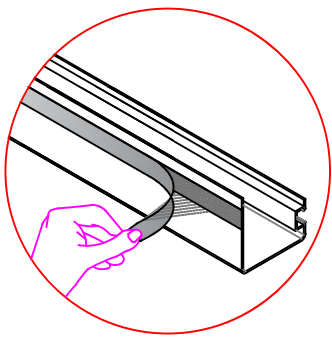


3B-23		x
3B-05		x



a

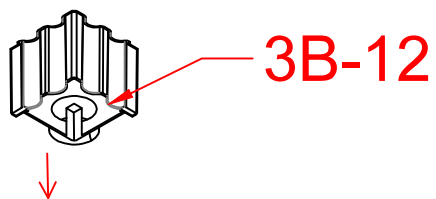


b

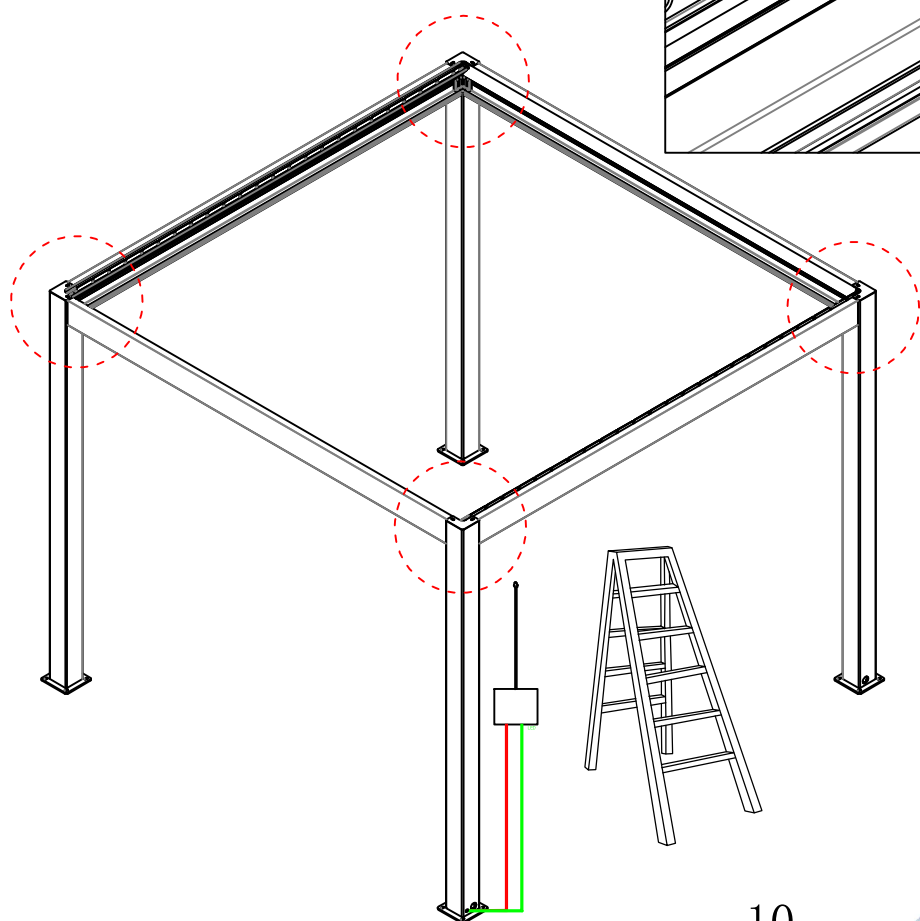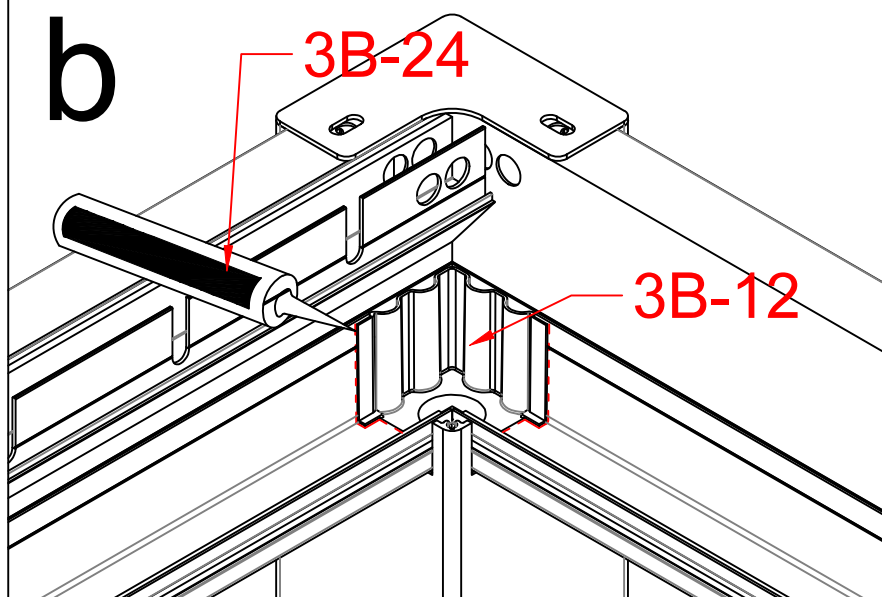

3B-24		1
3B-12		4




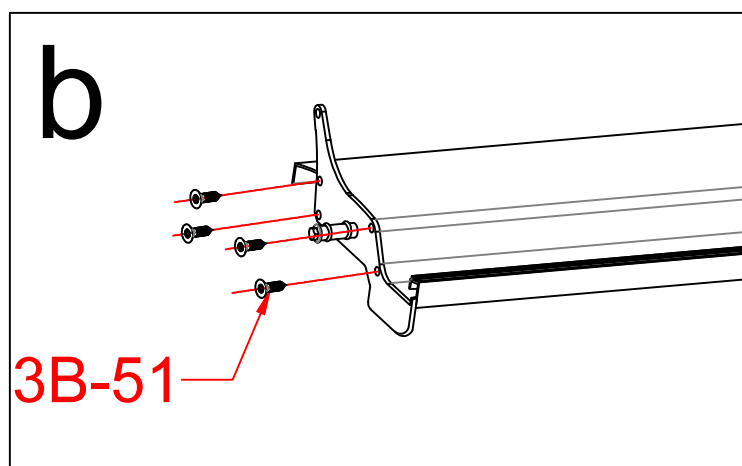
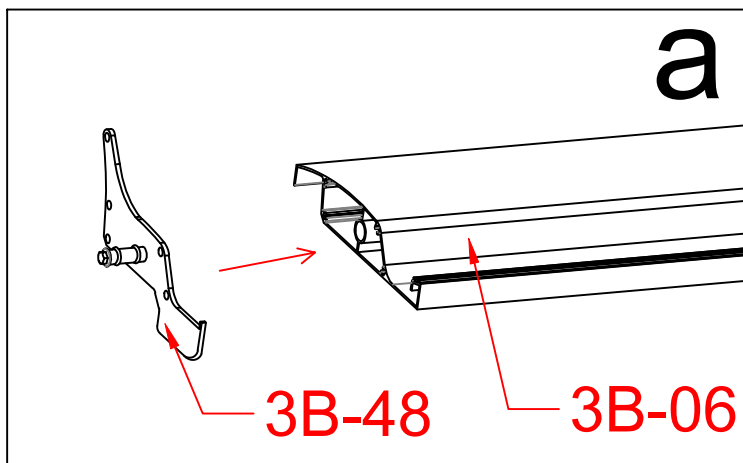



Gebruik bij het monteren van de lamellen
niet de hoogste stand of de boorstand
van de schroefmachine.




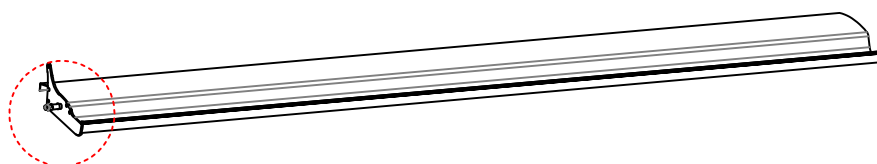


X


3B-51	 *1	X*4
3B-06		X
3B-48		X

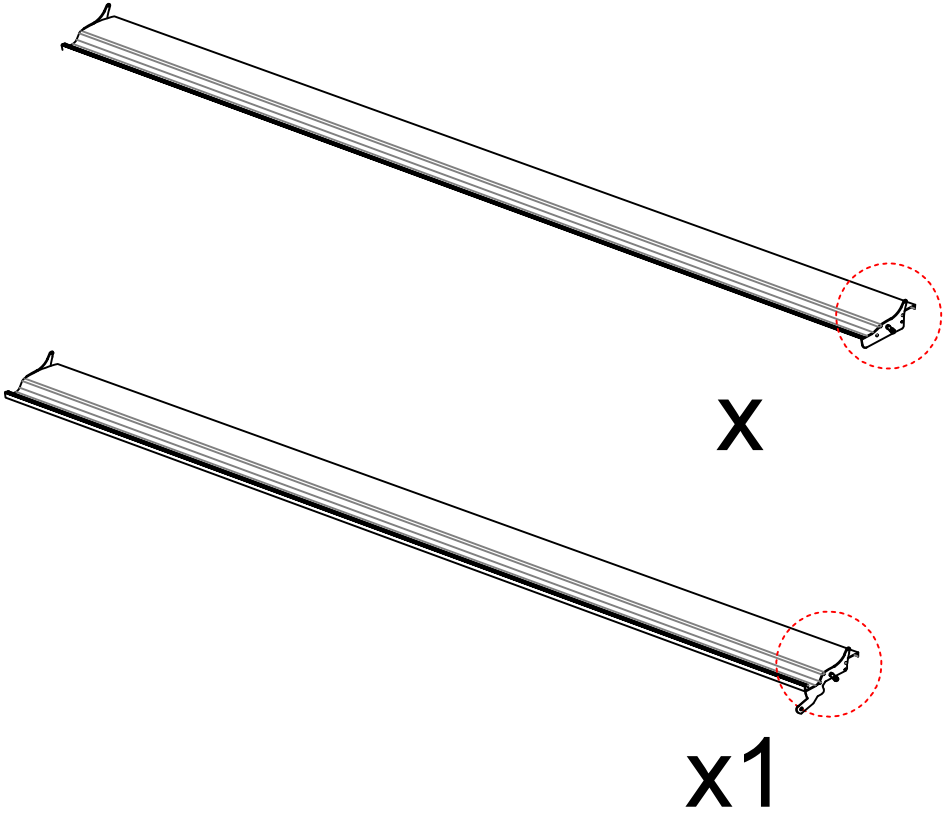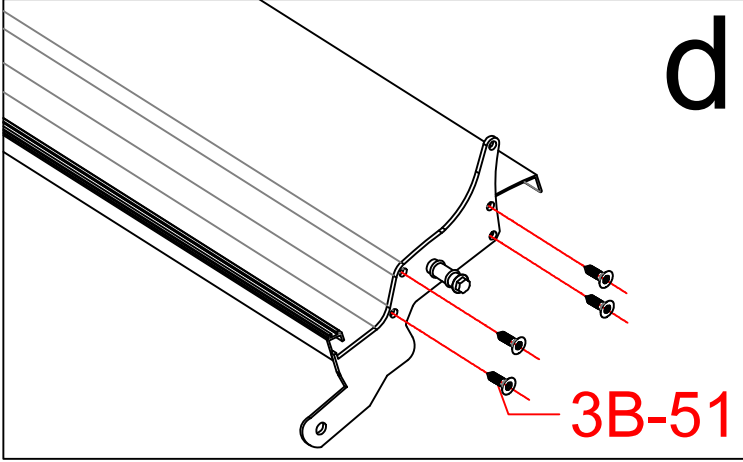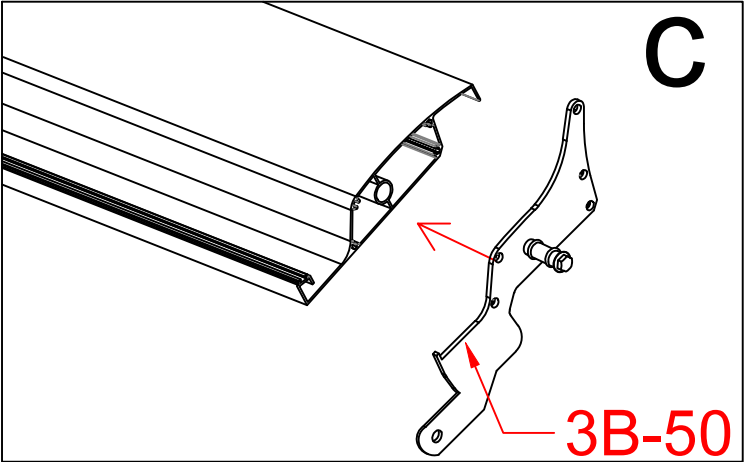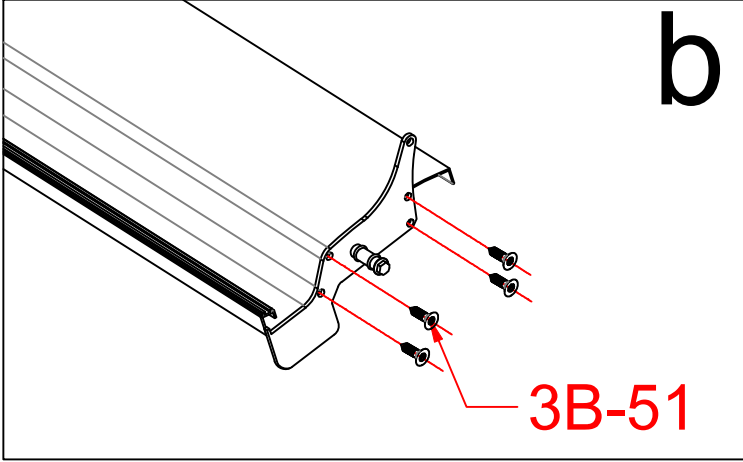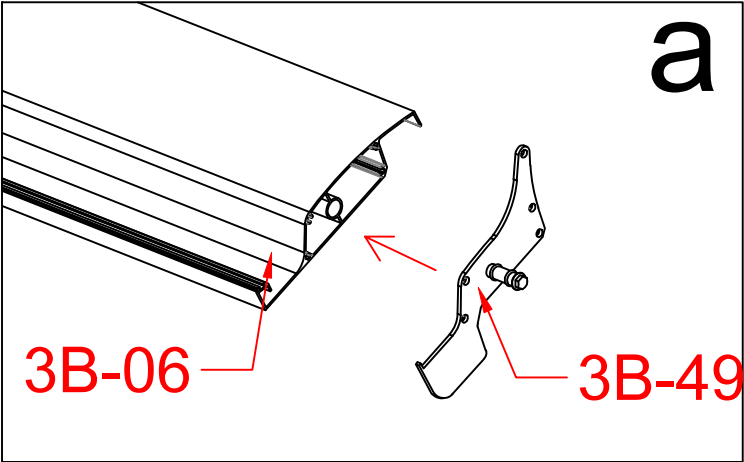

3B-49		X
3B-50		1
3B-51	 *1	X

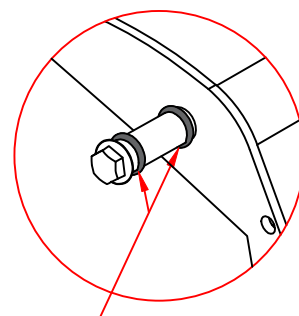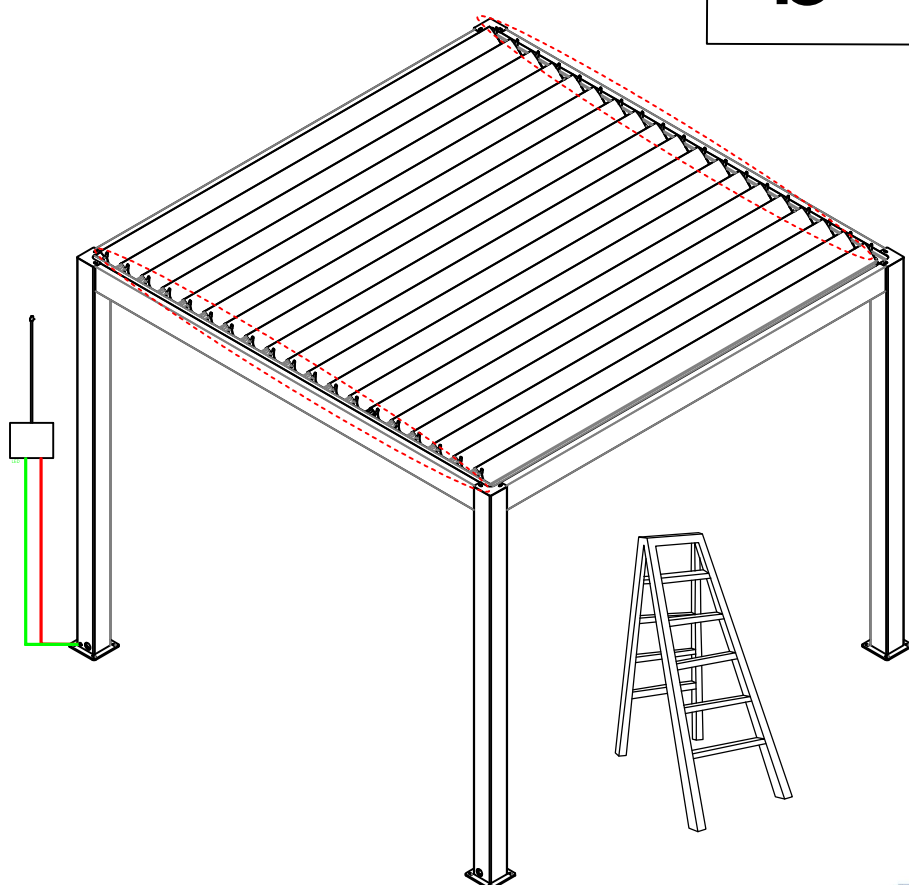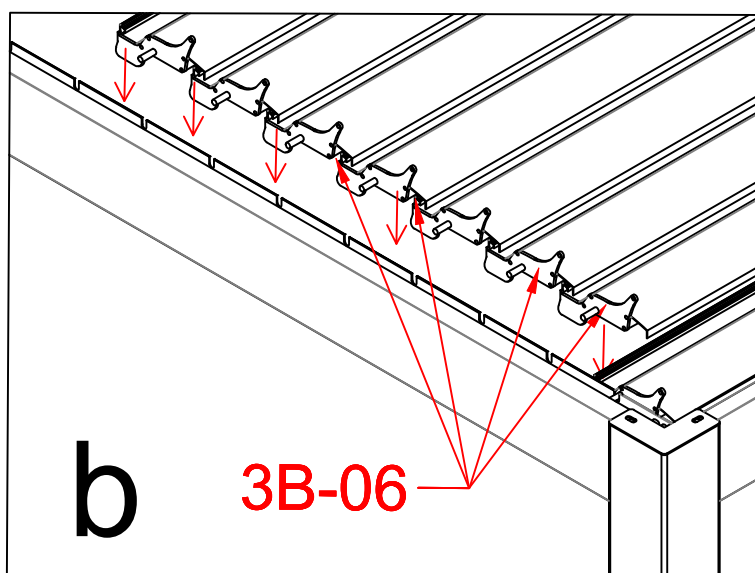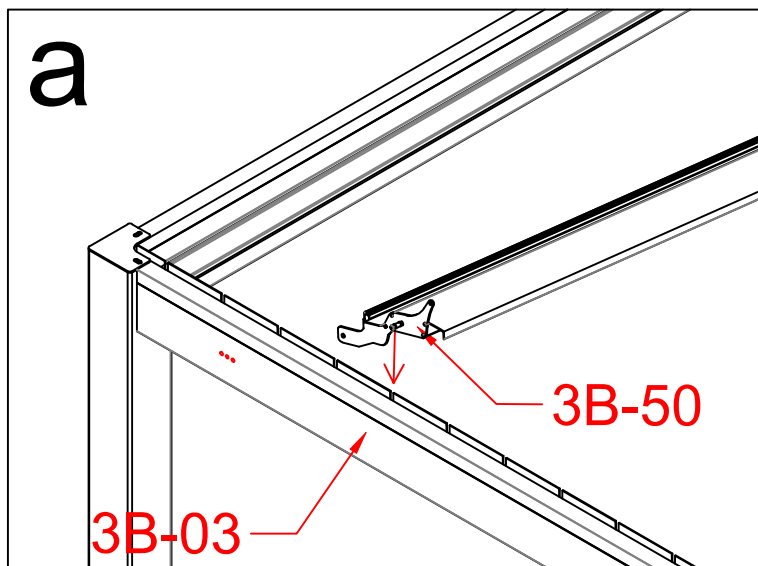

Schuif eerst de twee rubberen afdichtingen uit elkaar, naar beide uiteinden van de ronde as. Zorg daarna dat de lamellen goed gesloten zijn voordat u verdergaat met de montage.

3B-06		X
-------	---	---

b

3B-67

3B-08


a

3B-08



c

Waarschuwing:
Plaats hier altijd de schroef. Sla
deze bevestiging niet over.

3B-67


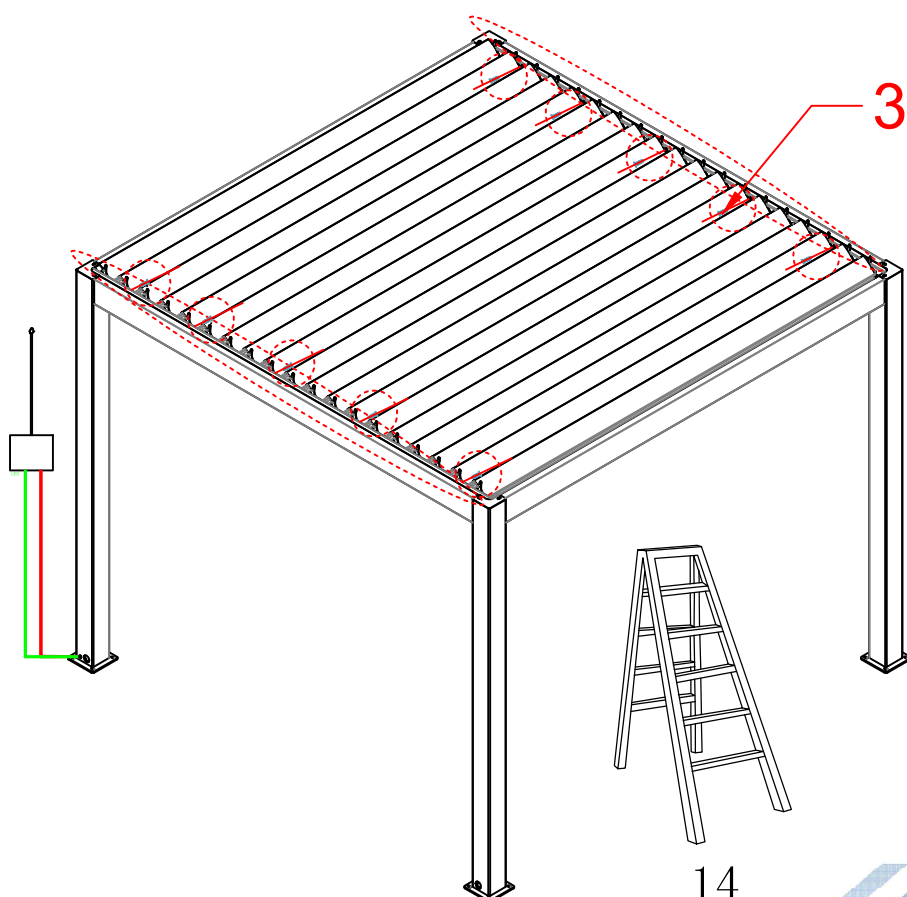


3B-67		x
3B-08		2



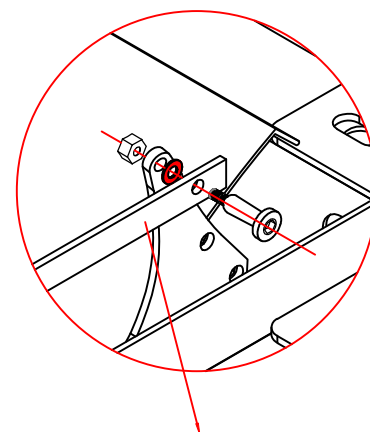
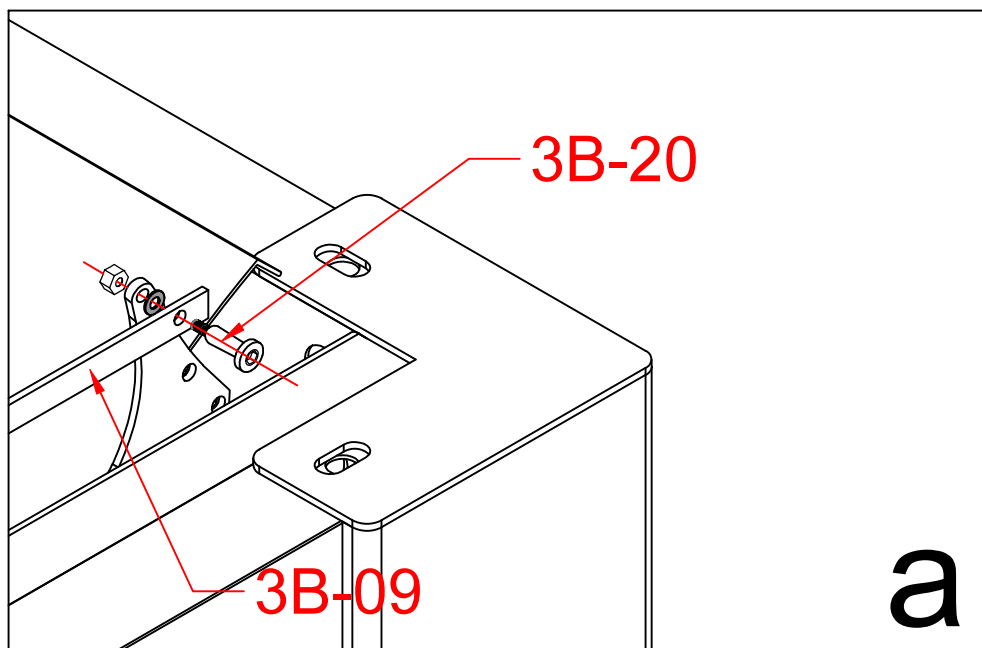


De bedieningsstang moet buiten de eindkappen van de lamellen liggen. Aan de binnenzijde kunnen de lamellen niet volledig openen.

Waarschuwing:
Draai de bouten stevig vast.

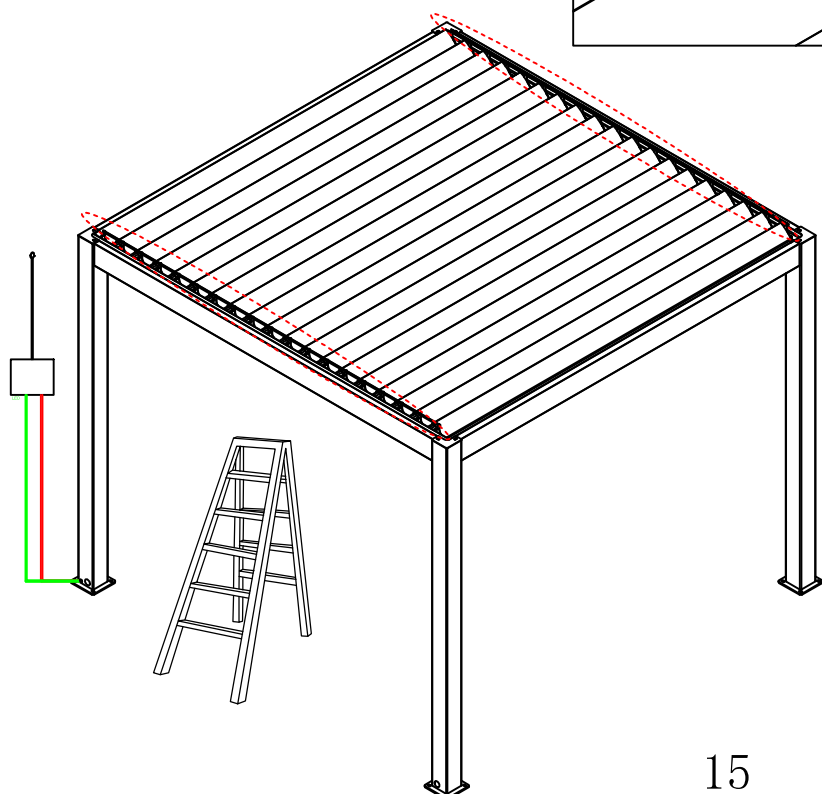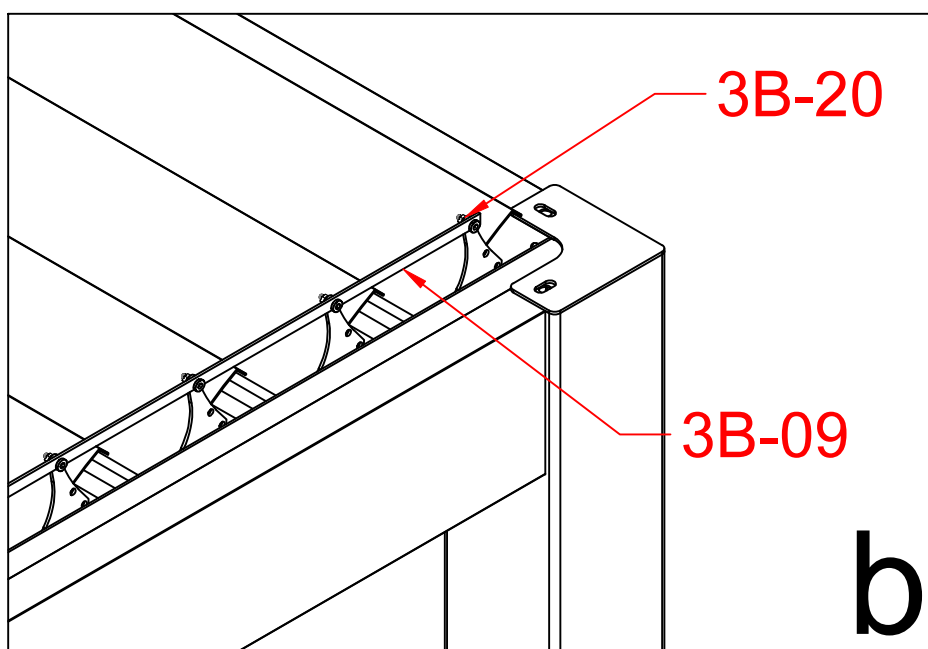





3B-09		2
3B-20		x

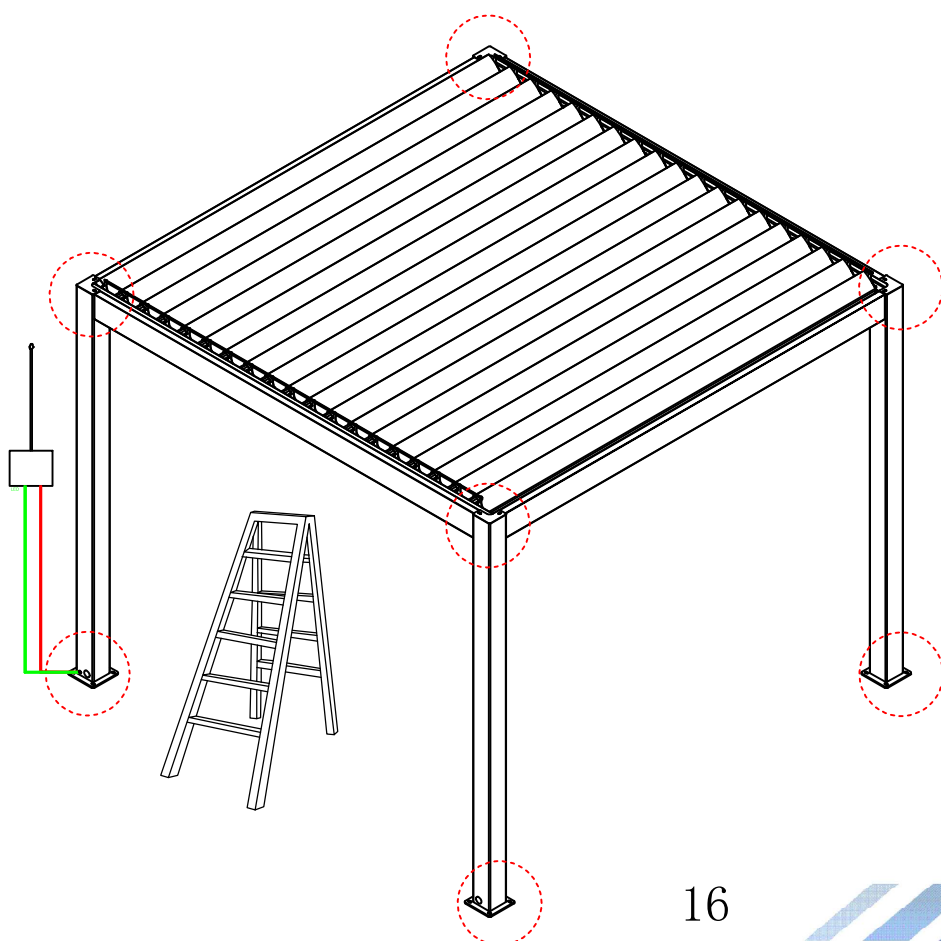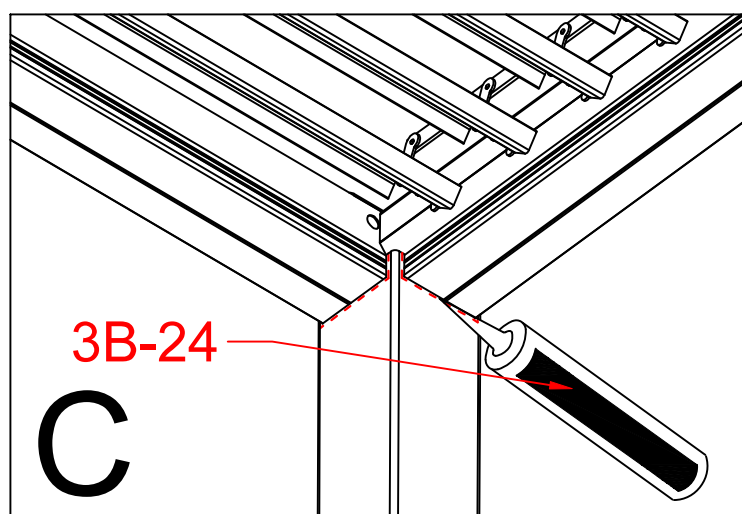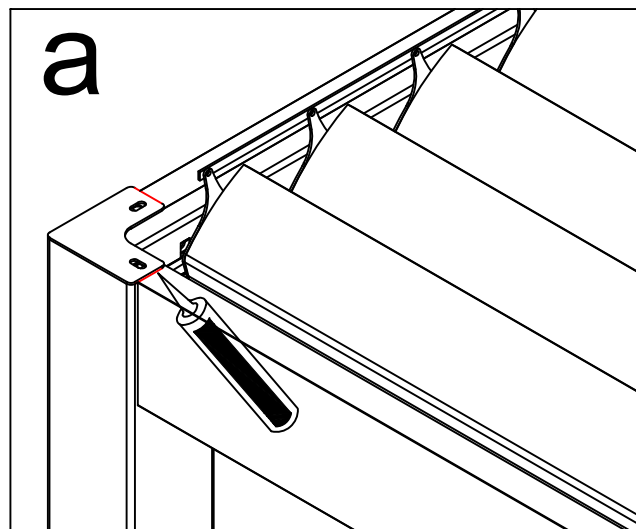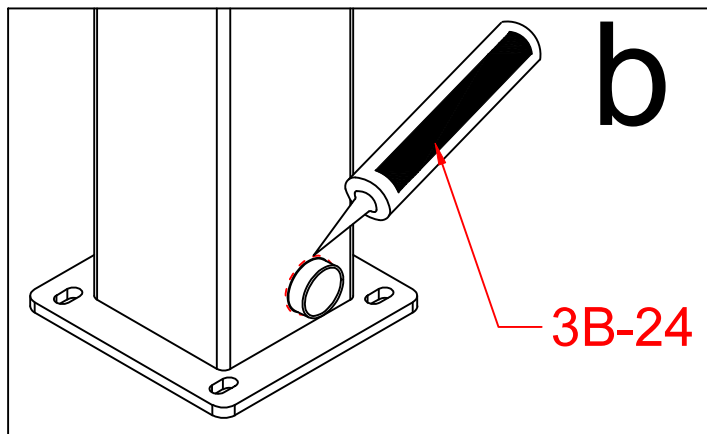

3B-24		1
-------	---	---



Waarschuwing:

Zet de lamellen bij sneeuw of wind, en wanneer sneeuw of wind wordt voorspeld, open in de verticale stand om schade aan uw pergola te voorkomen.

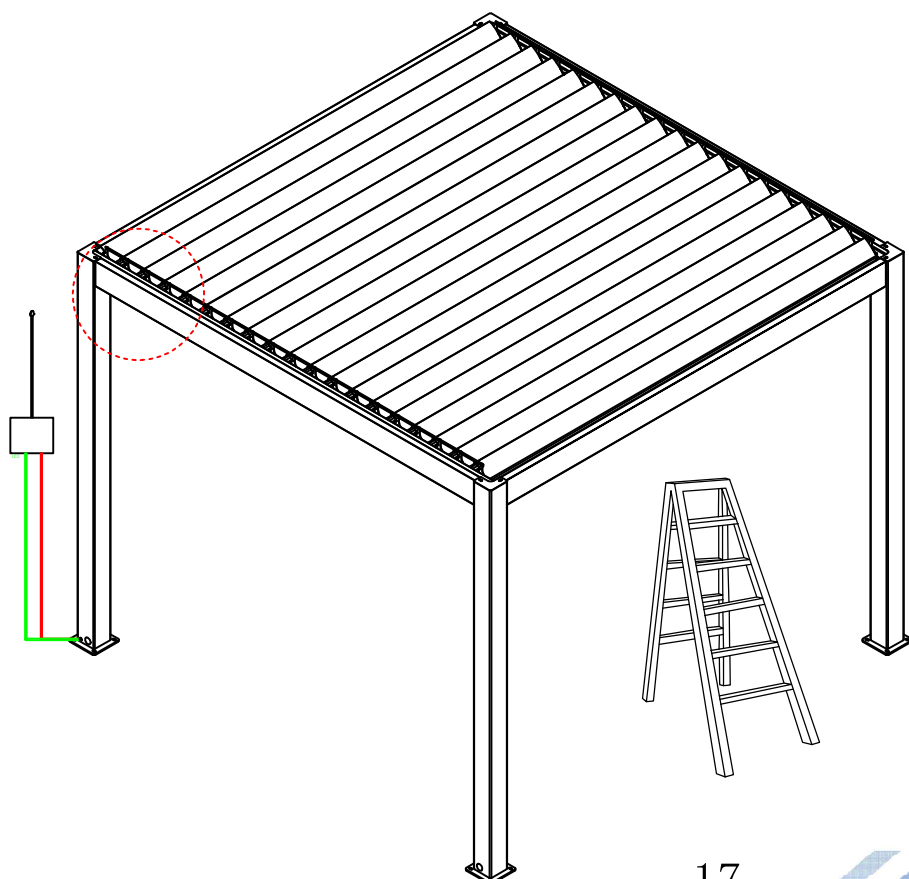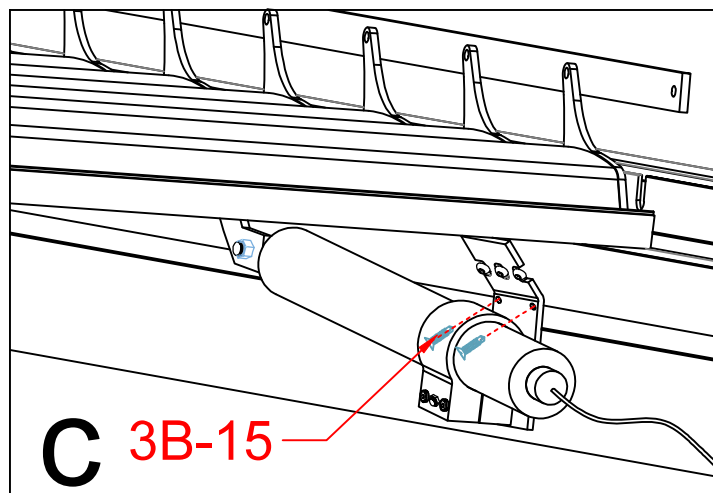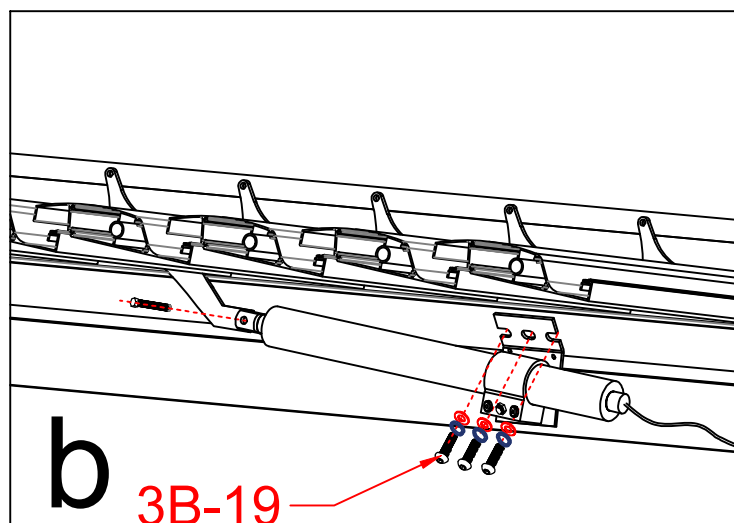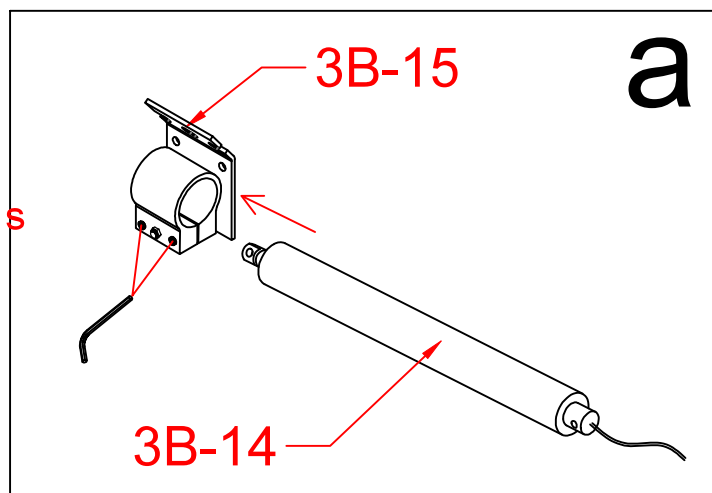

3B-14		1
3B-15		1
3B-19		3

Aansluitschema motor

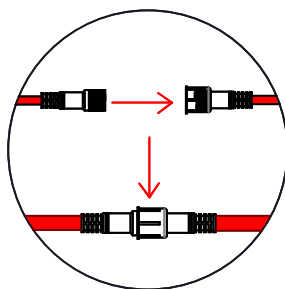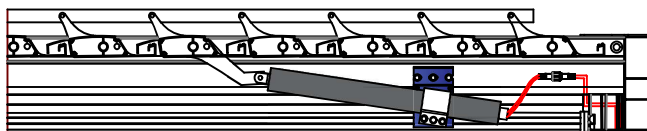

Kabelverbinding

Voeding: 220 V

Uitgang naar
motor: 24 V DC


Sluit de kabels uit de waterdichte kast aan op een waterdicht stopcontact of de meterkast.

Voeding

Besturingskast
(in waterdichte
behuizing)


MOTOR

LED


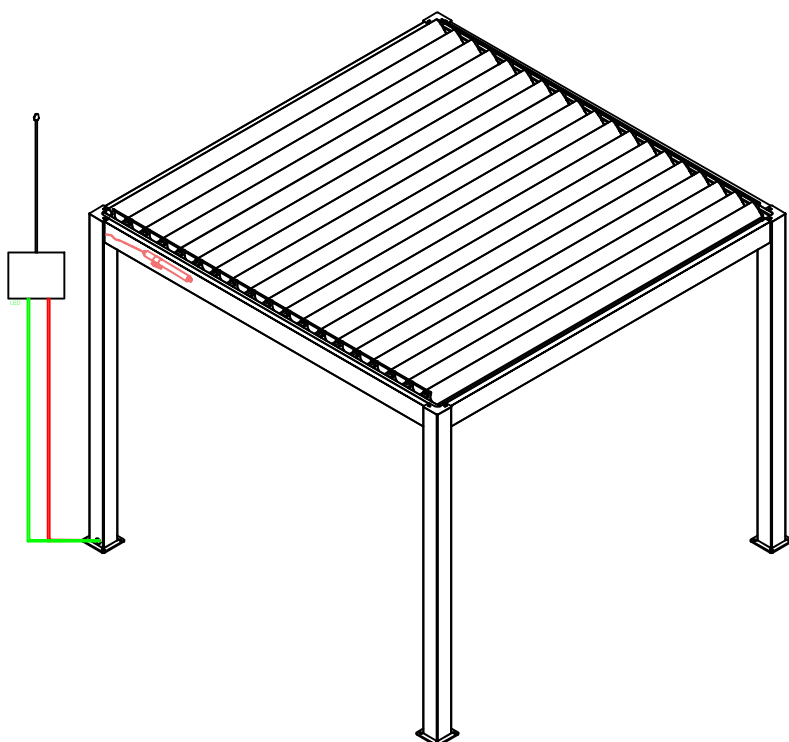


MONTAGEHANDLEIDING VAST RAAM

3M


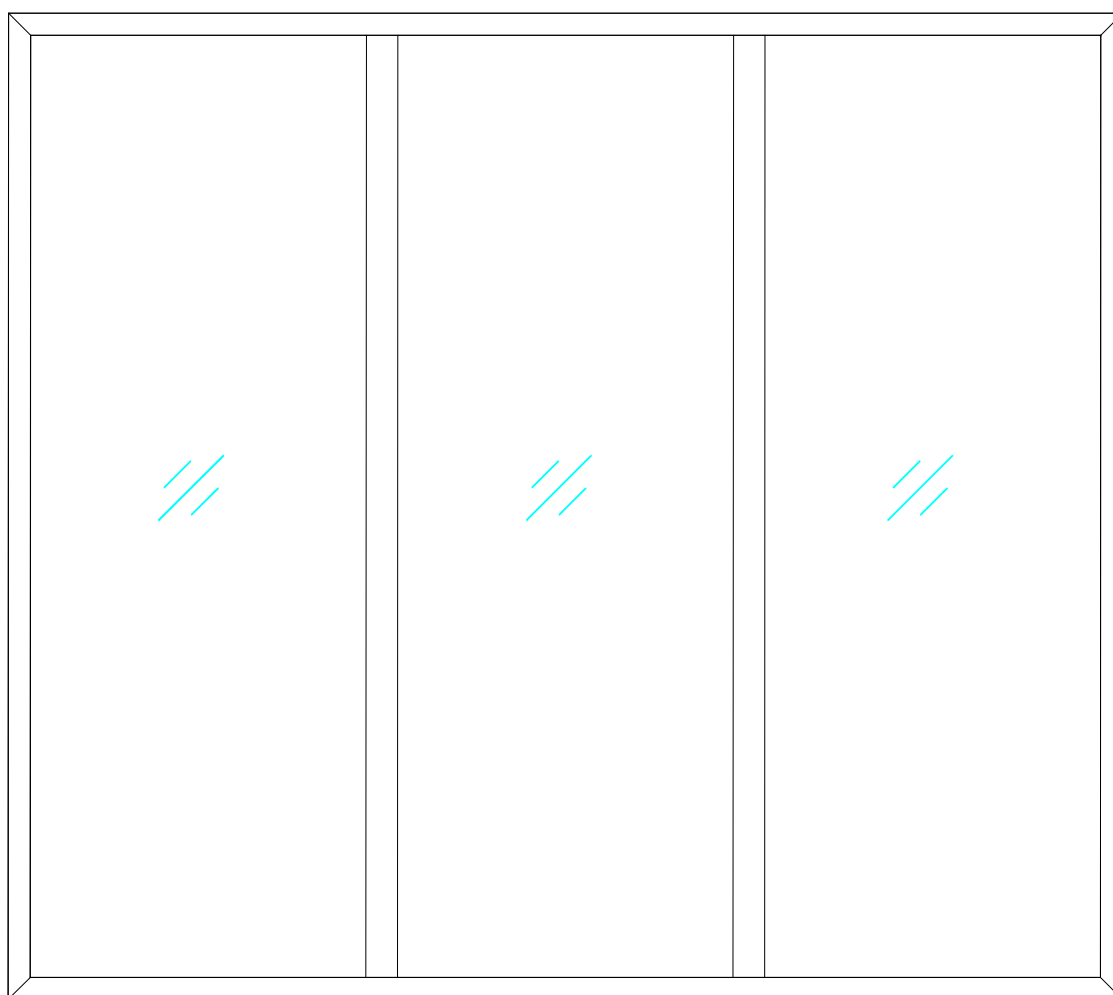







Code	Tekening	Aantal
C1		3
C2		2
C3		1
C4		1
C5		1
C6		1
C7		6
C8		6
C9		19.35M
C10		4






Code	Tekening	Aantal
C11		4
C12		3
C13		6
C14		16+
C15	 M4.8*50	8
C16	 M4.2*50	12+





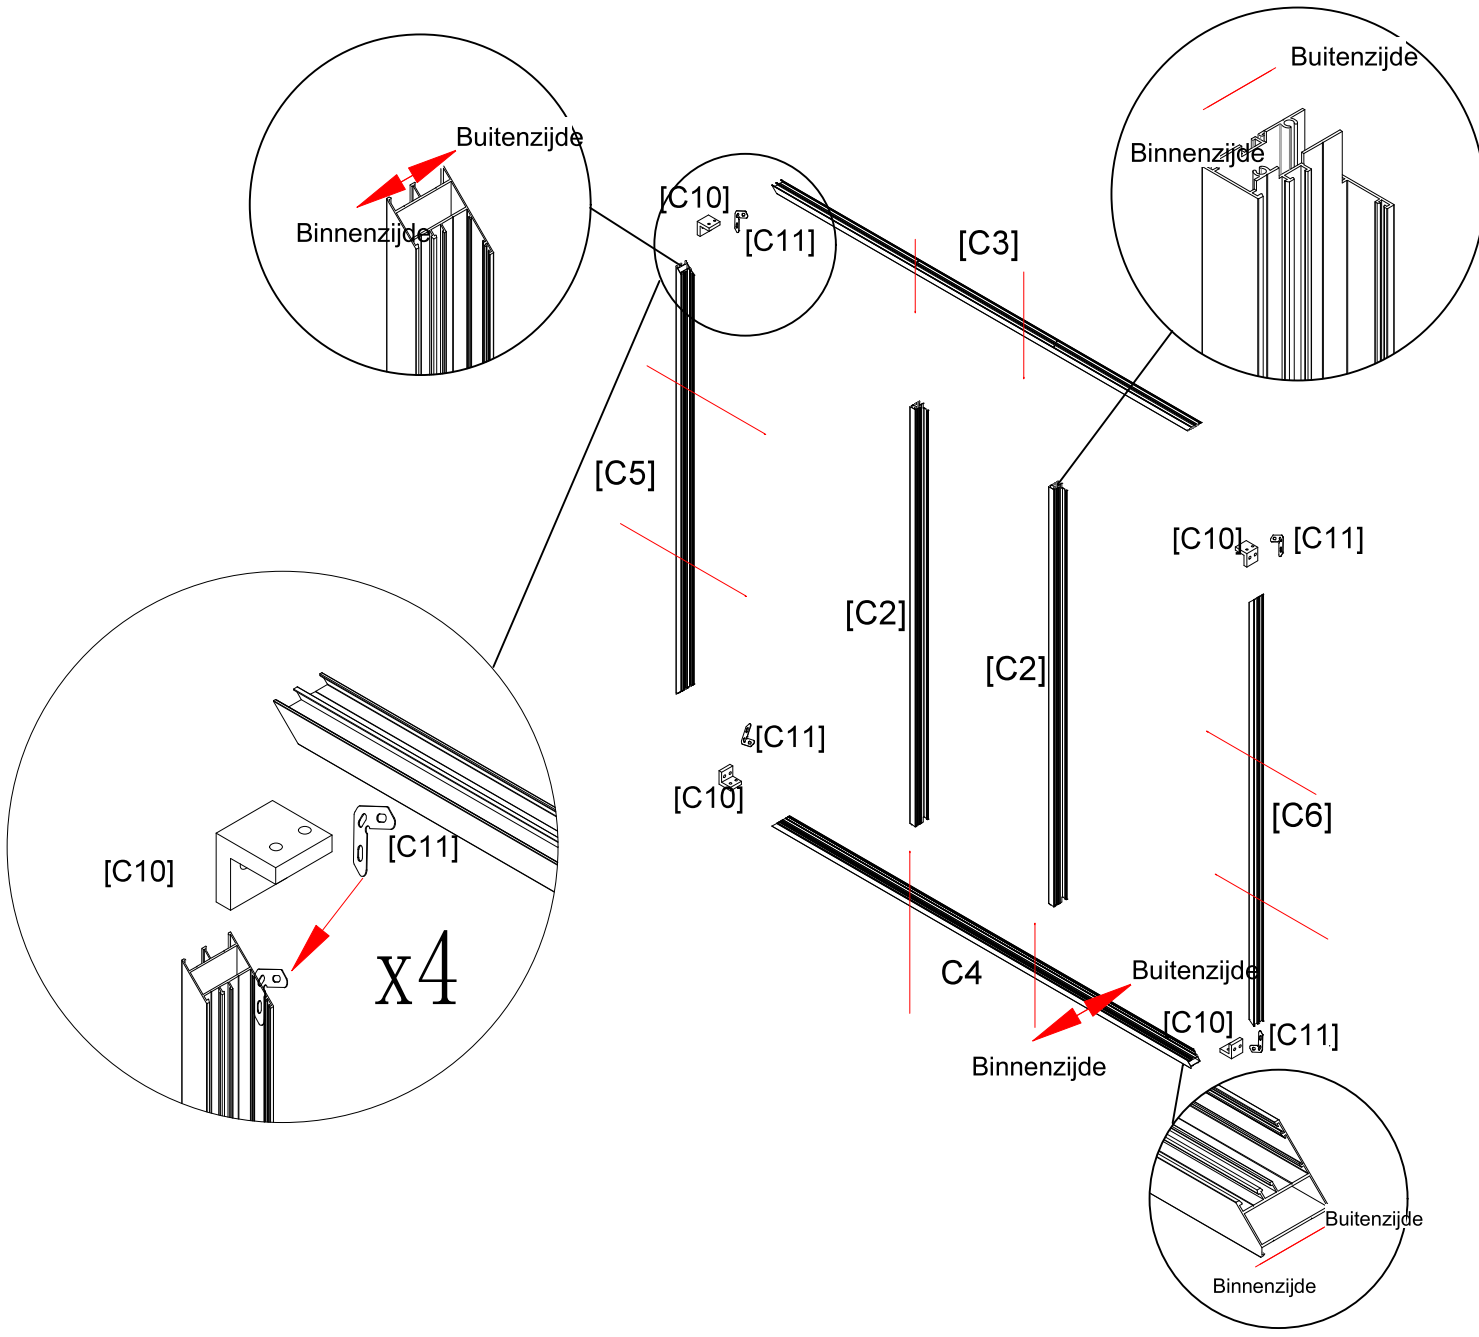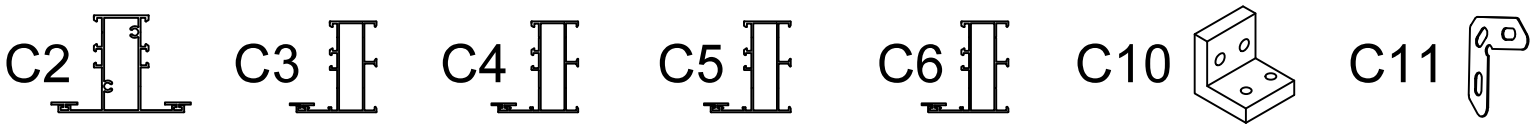



C14





C15

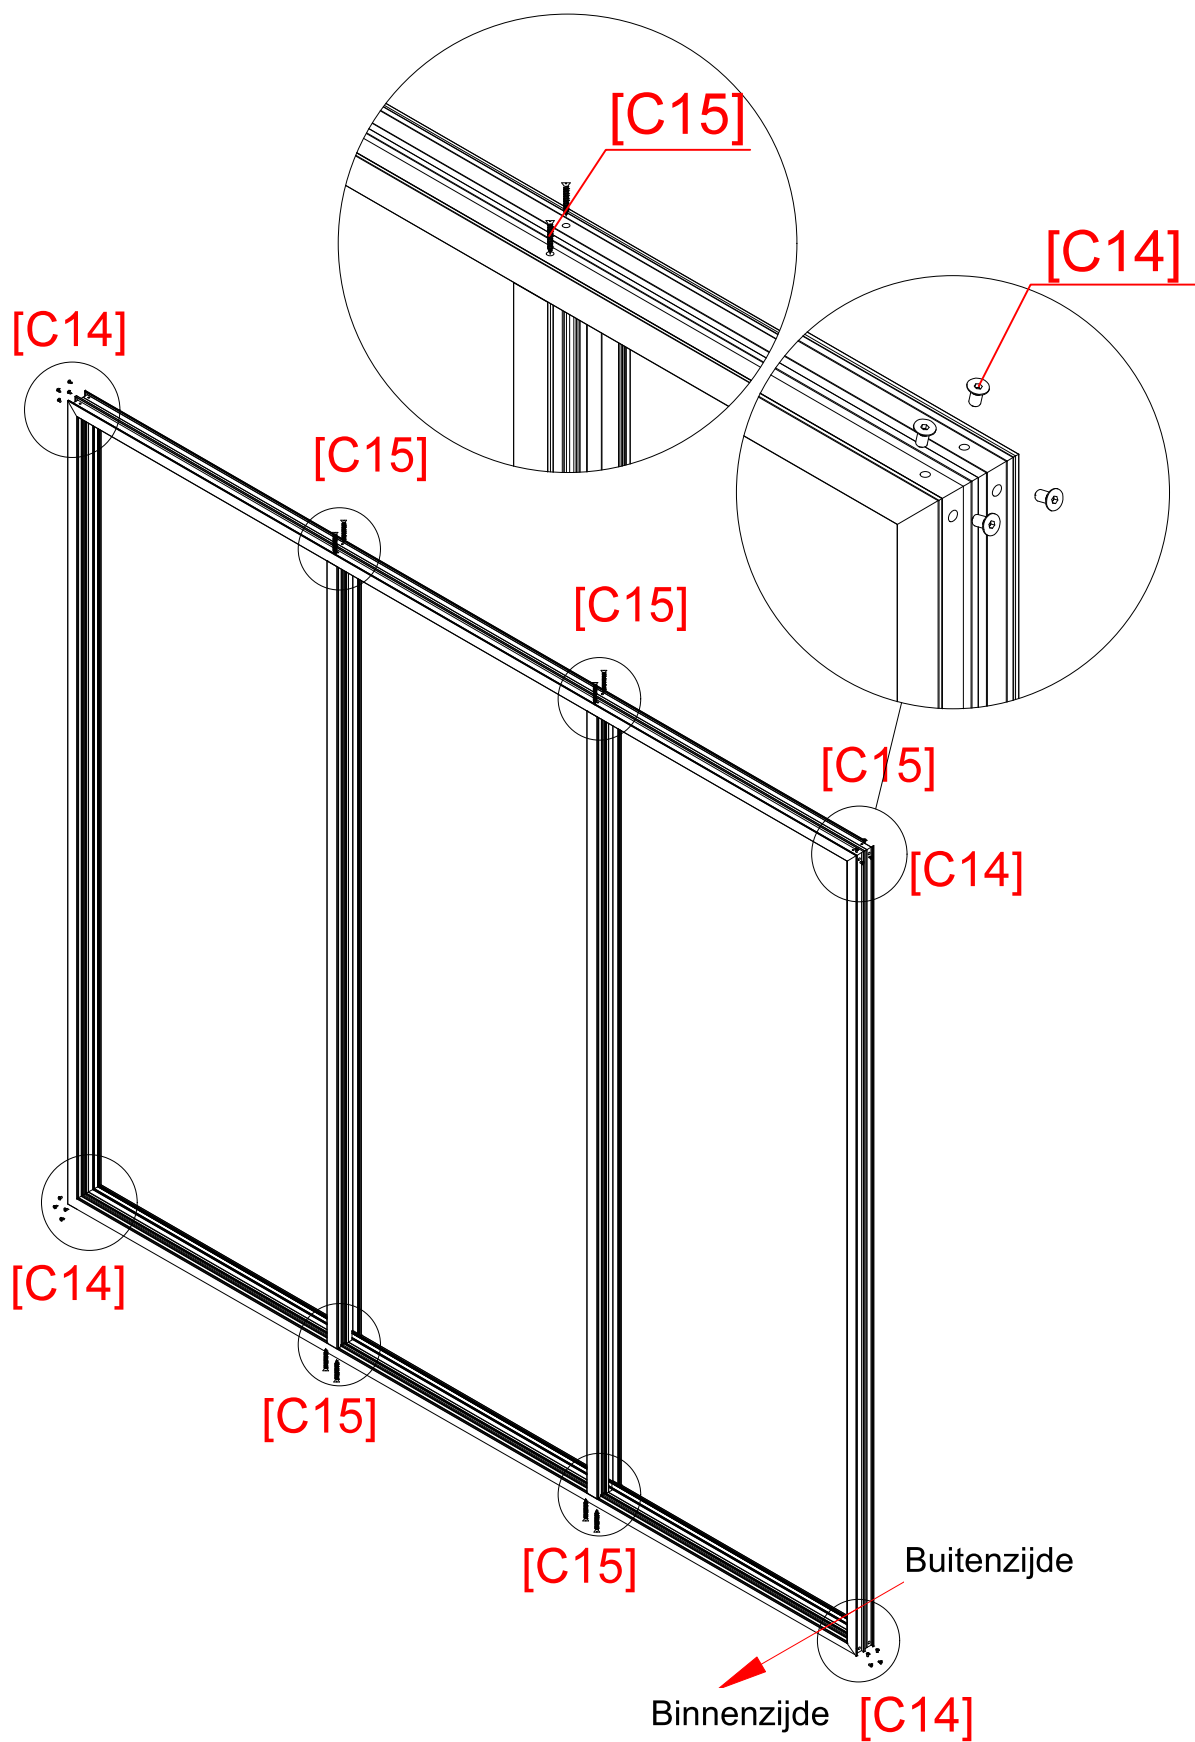





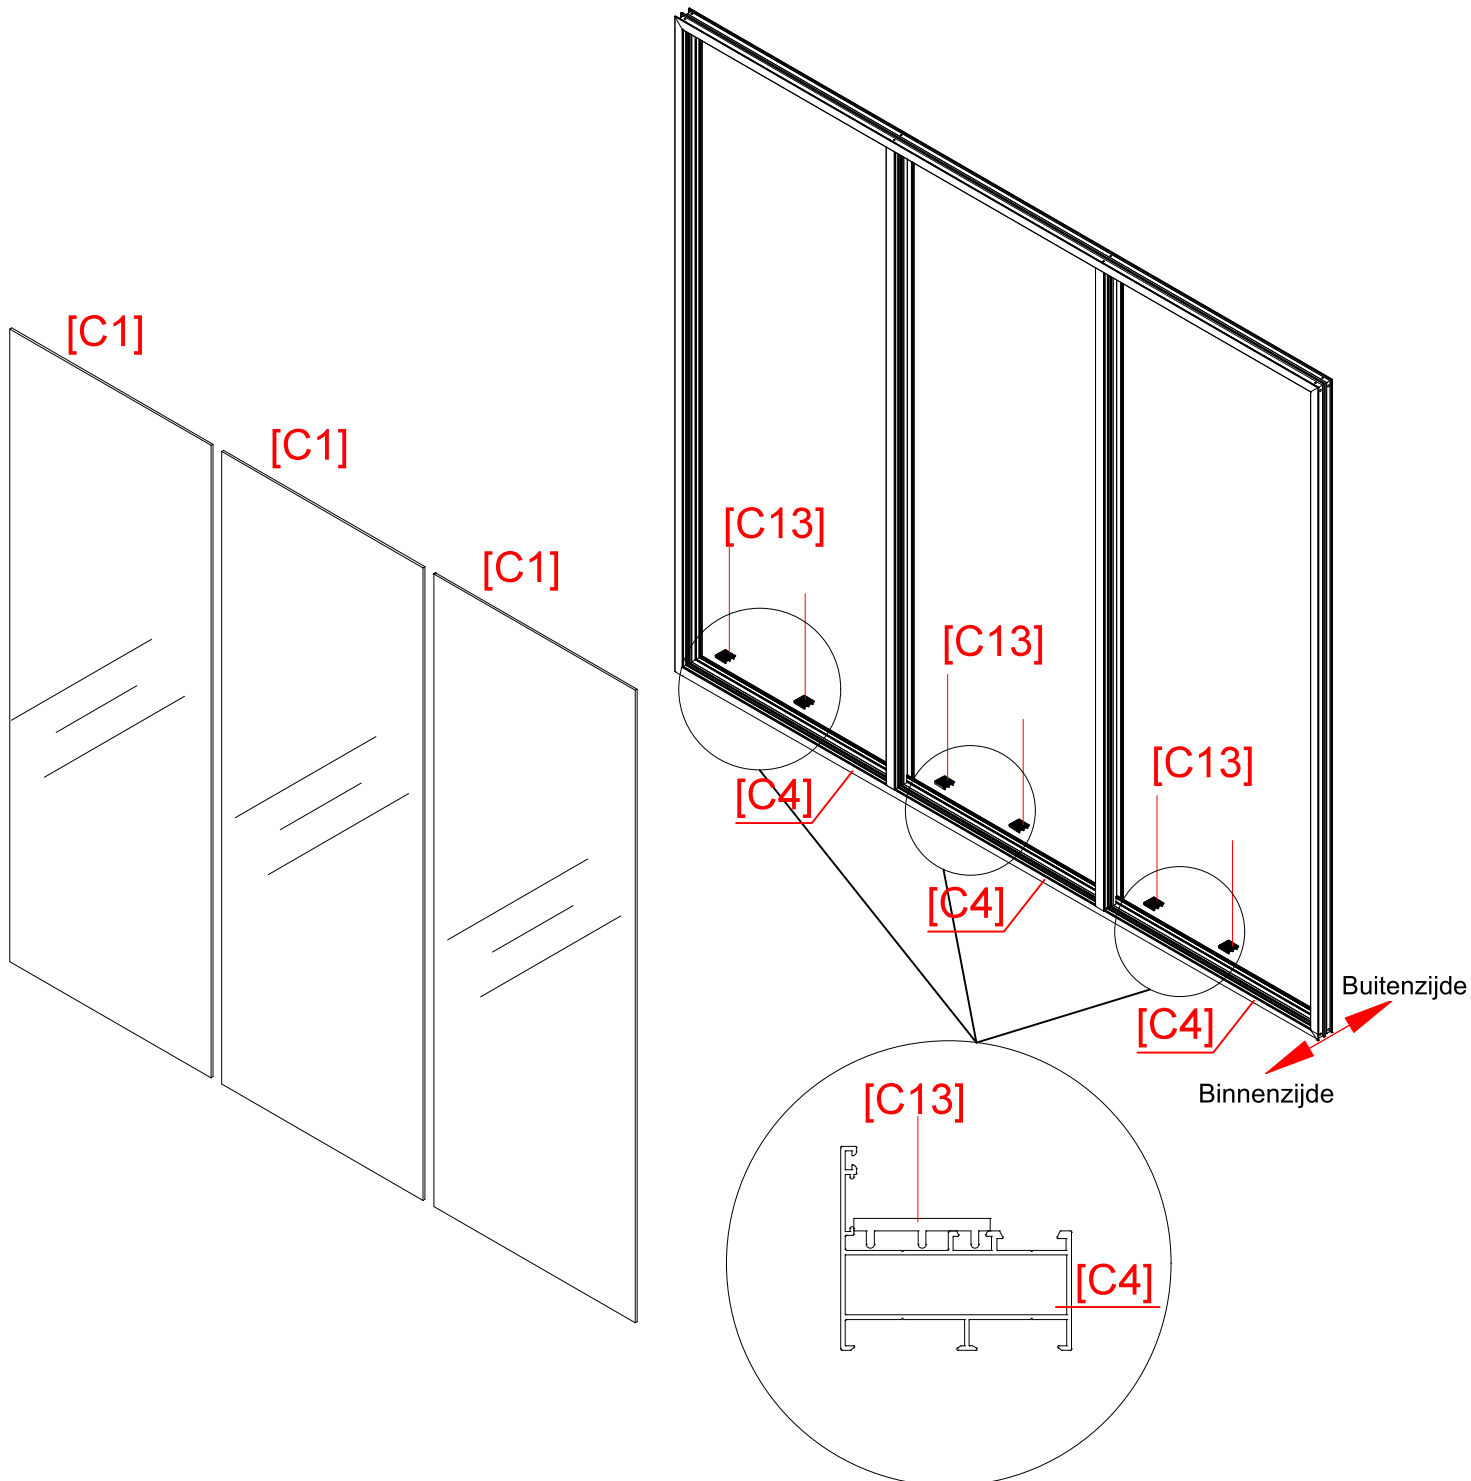


C7

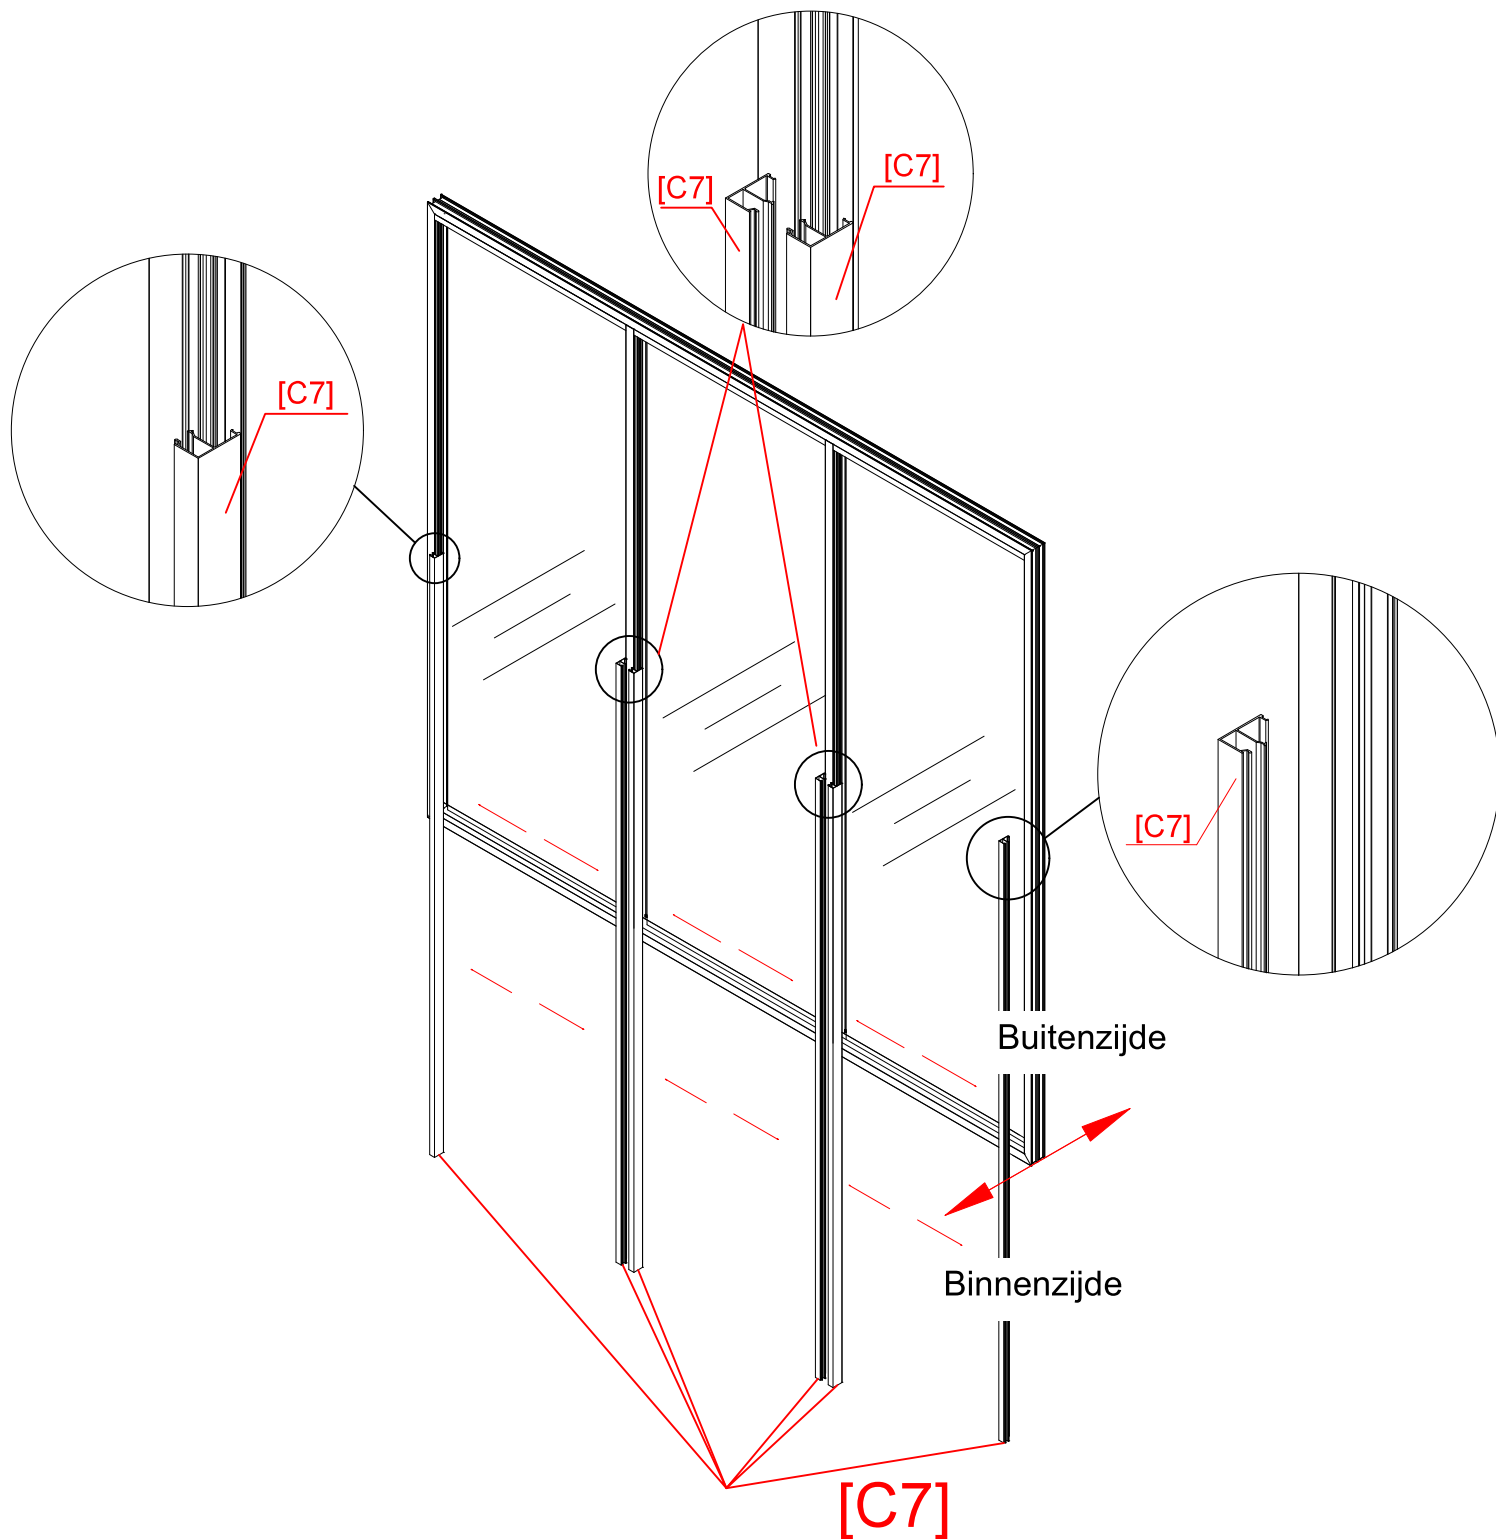



C8

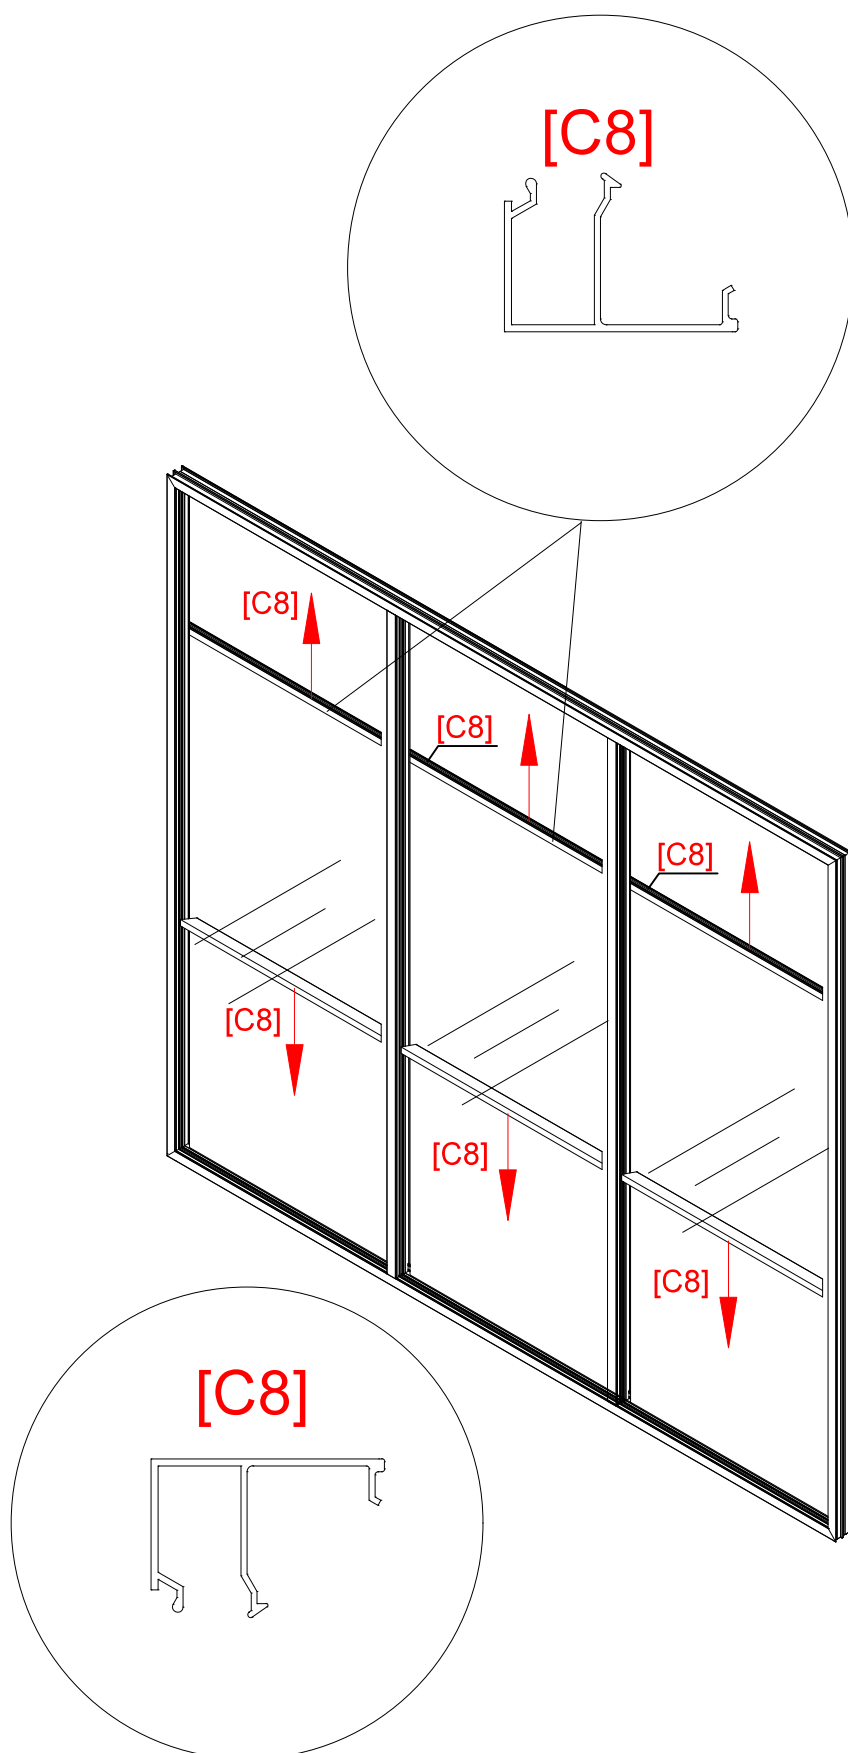

C9

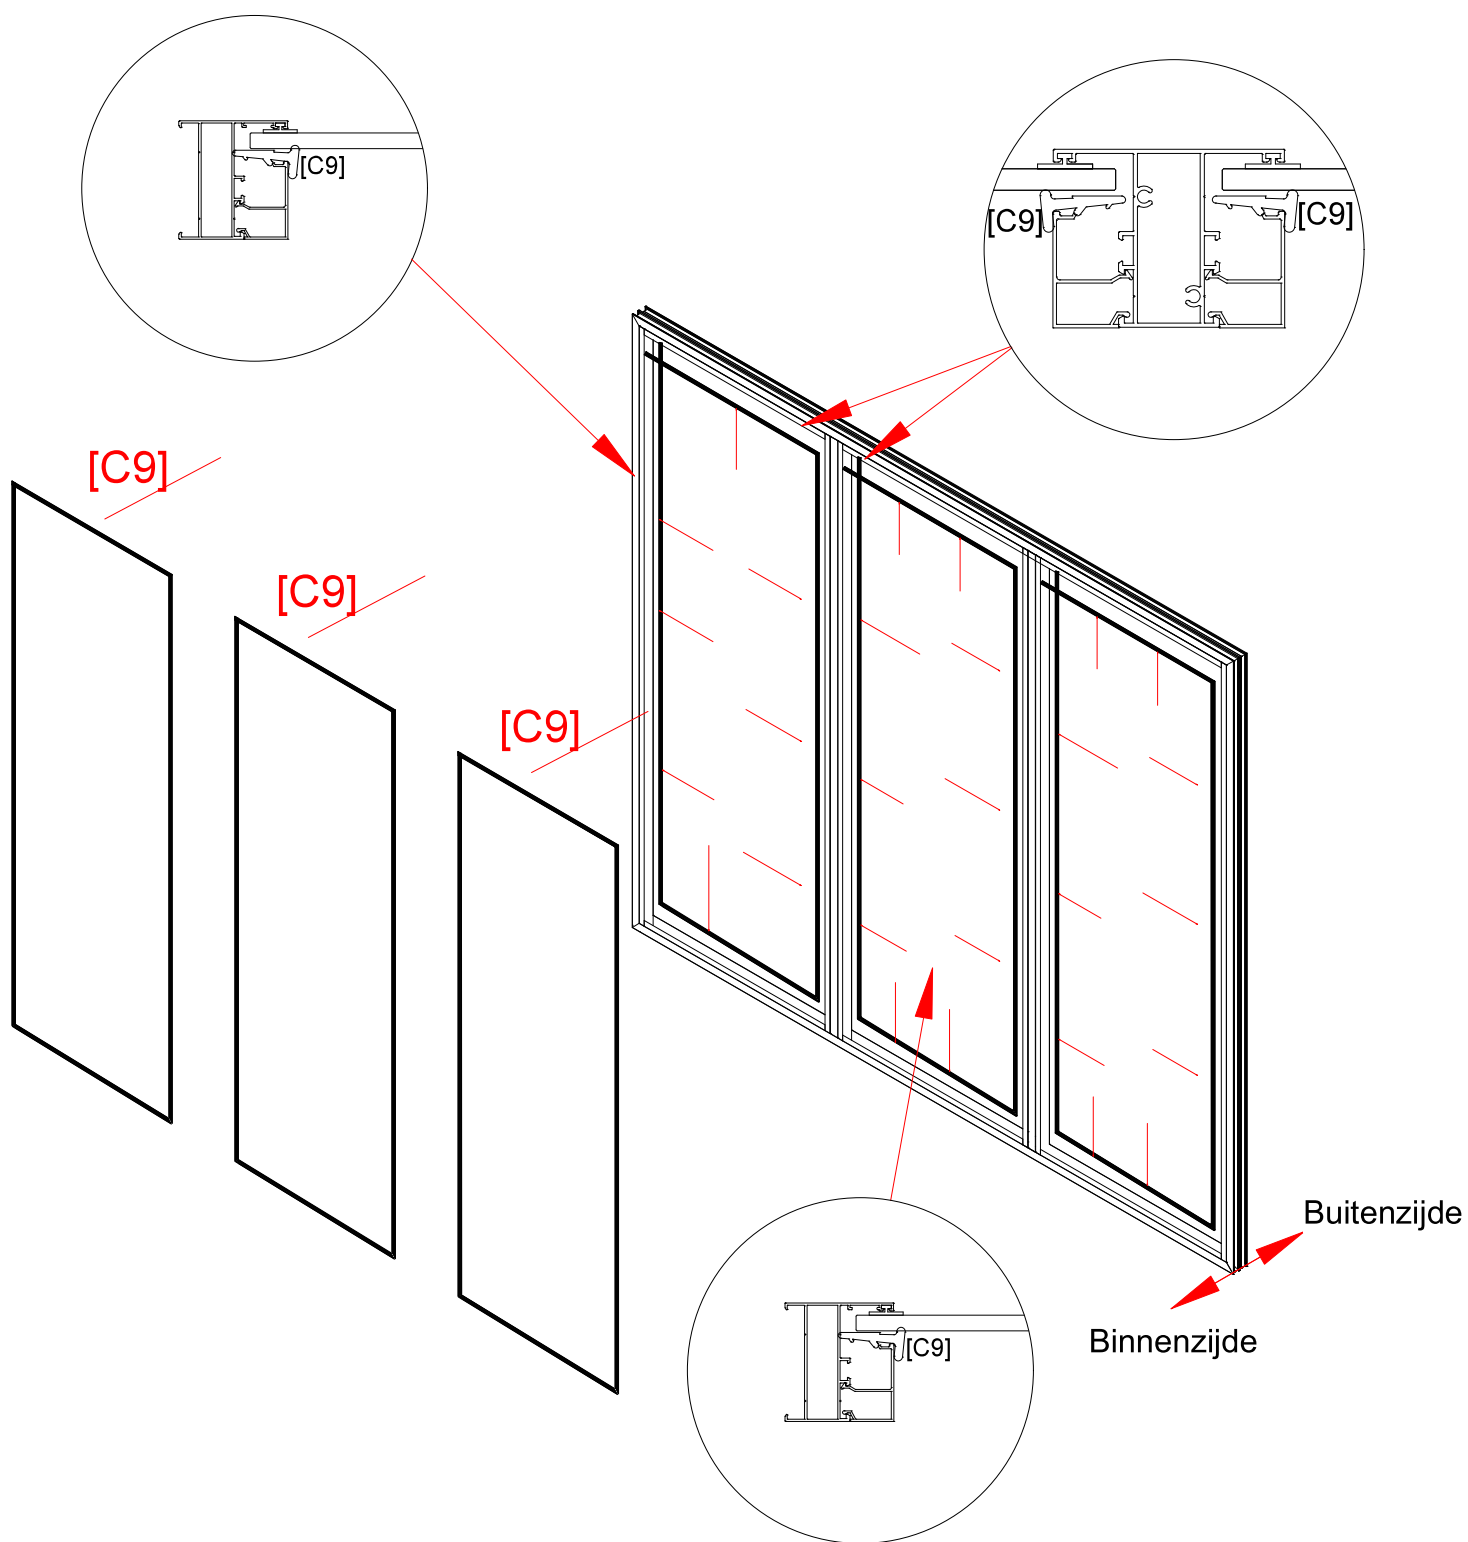


C12

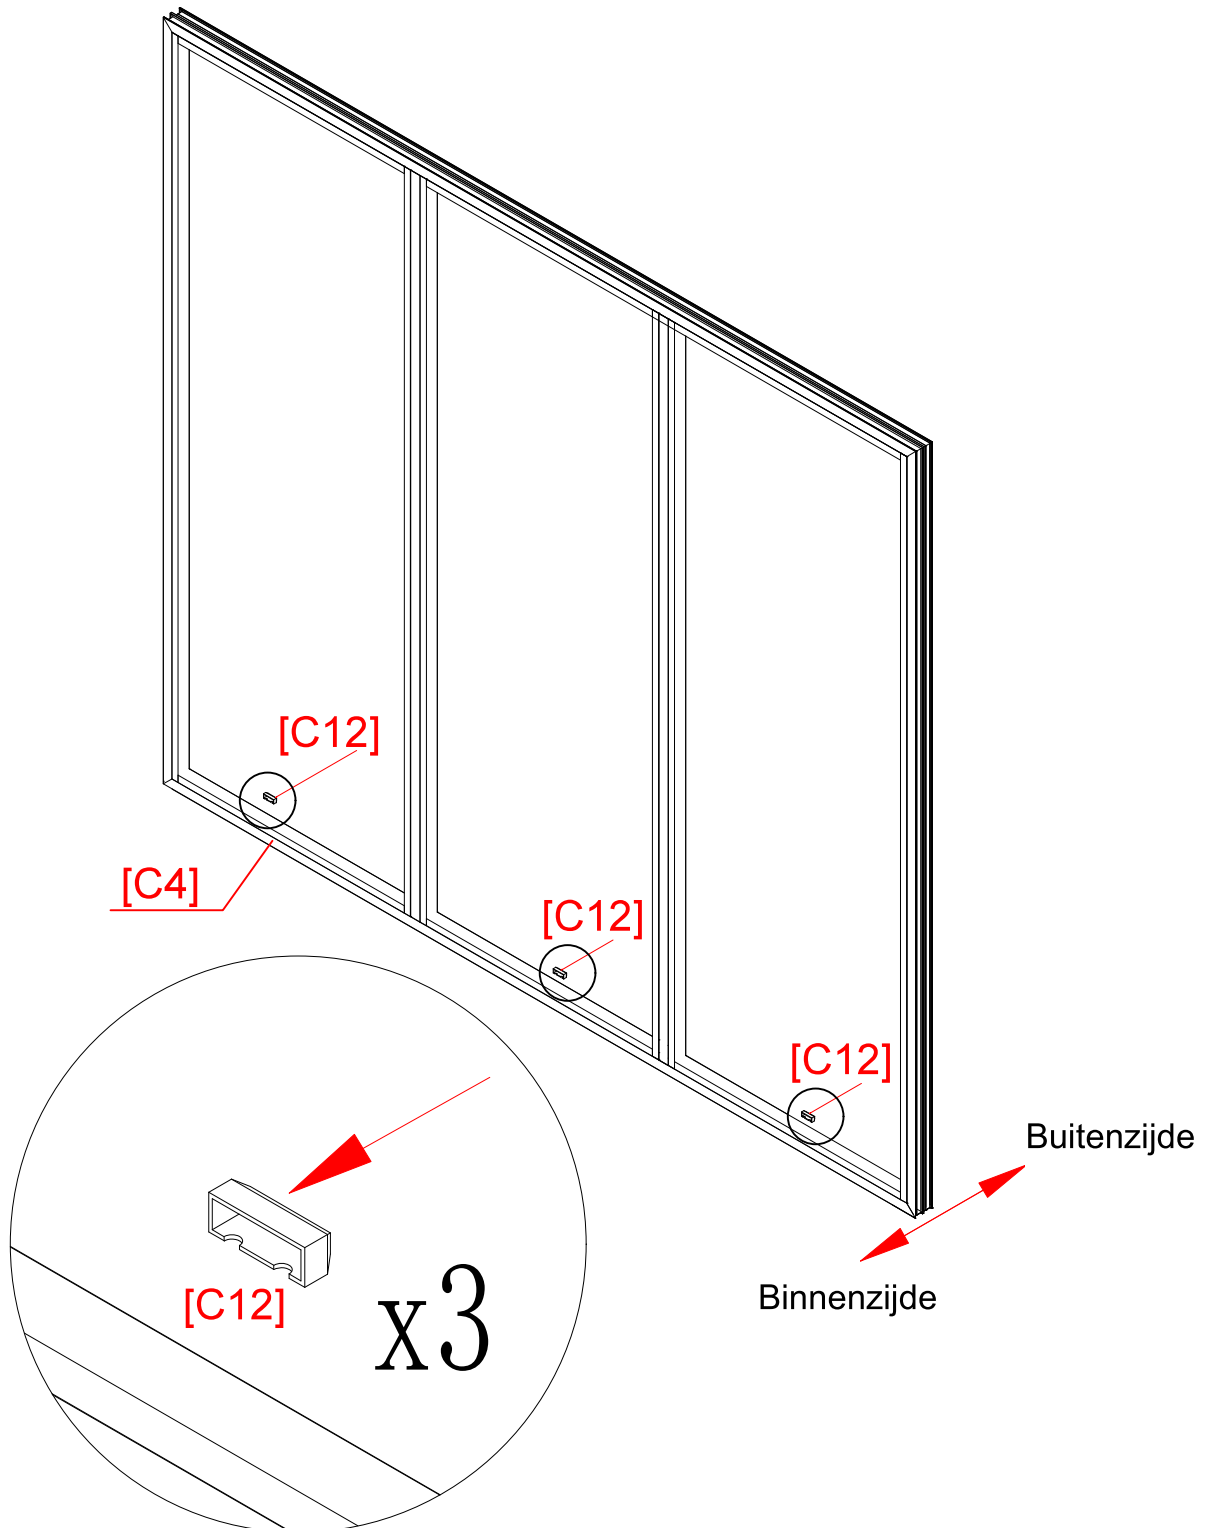




MONTAGEHANDLEIDING

SCHUIFDEUREN MET FRAME VOOR PERGOLA

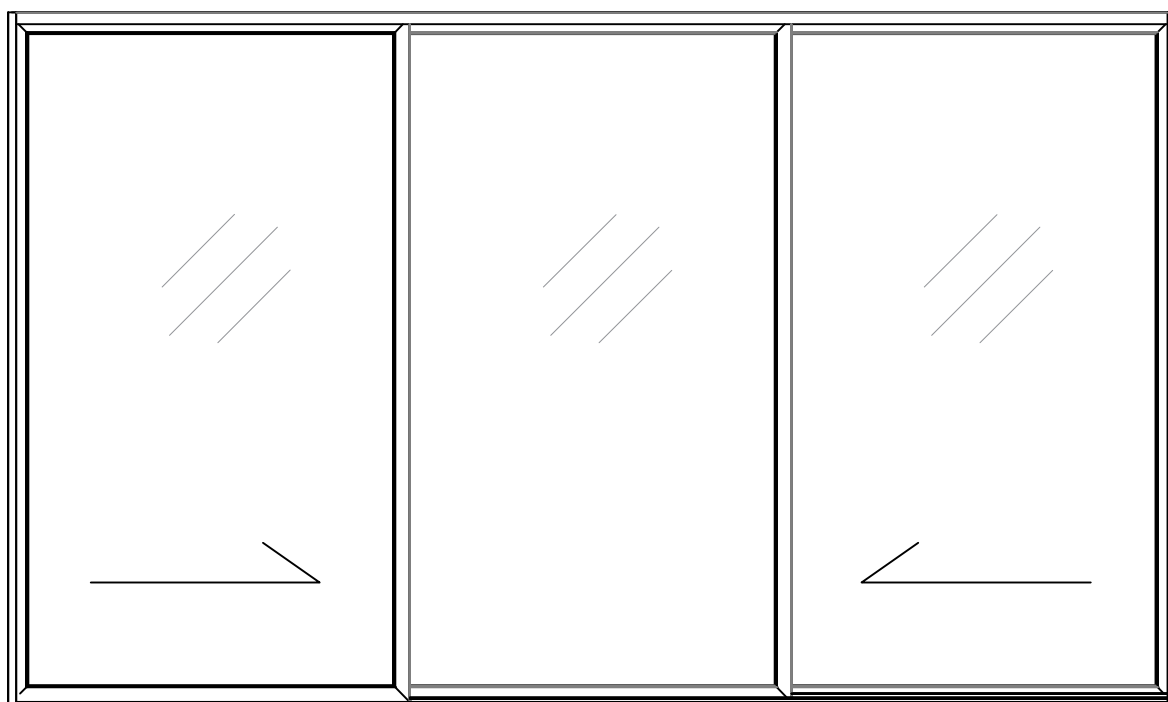

Code	Tekening	Aantal
[G1]		1
[G2]		1
[G3]		1
[G4]		1
[G5]		1
[G6]		4
[G7]		1
[G8]		1
[G9]		1
[G10]		1

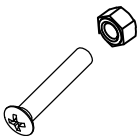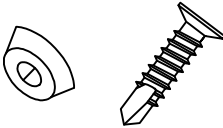

Code	Tekening	Aantal
[G11]	 M5-bout met moer	4
[G12]	 Schroef 4,2 × 25 mm	8
[G13]	 Schroef 4,2 × 32 mm	12
[G14]	 Schroef 3 × 16 mm	12
[G15]		2
[G16]		2






[G5] 



[G4] 

[G8] 


[G7] 




[G12] x8 

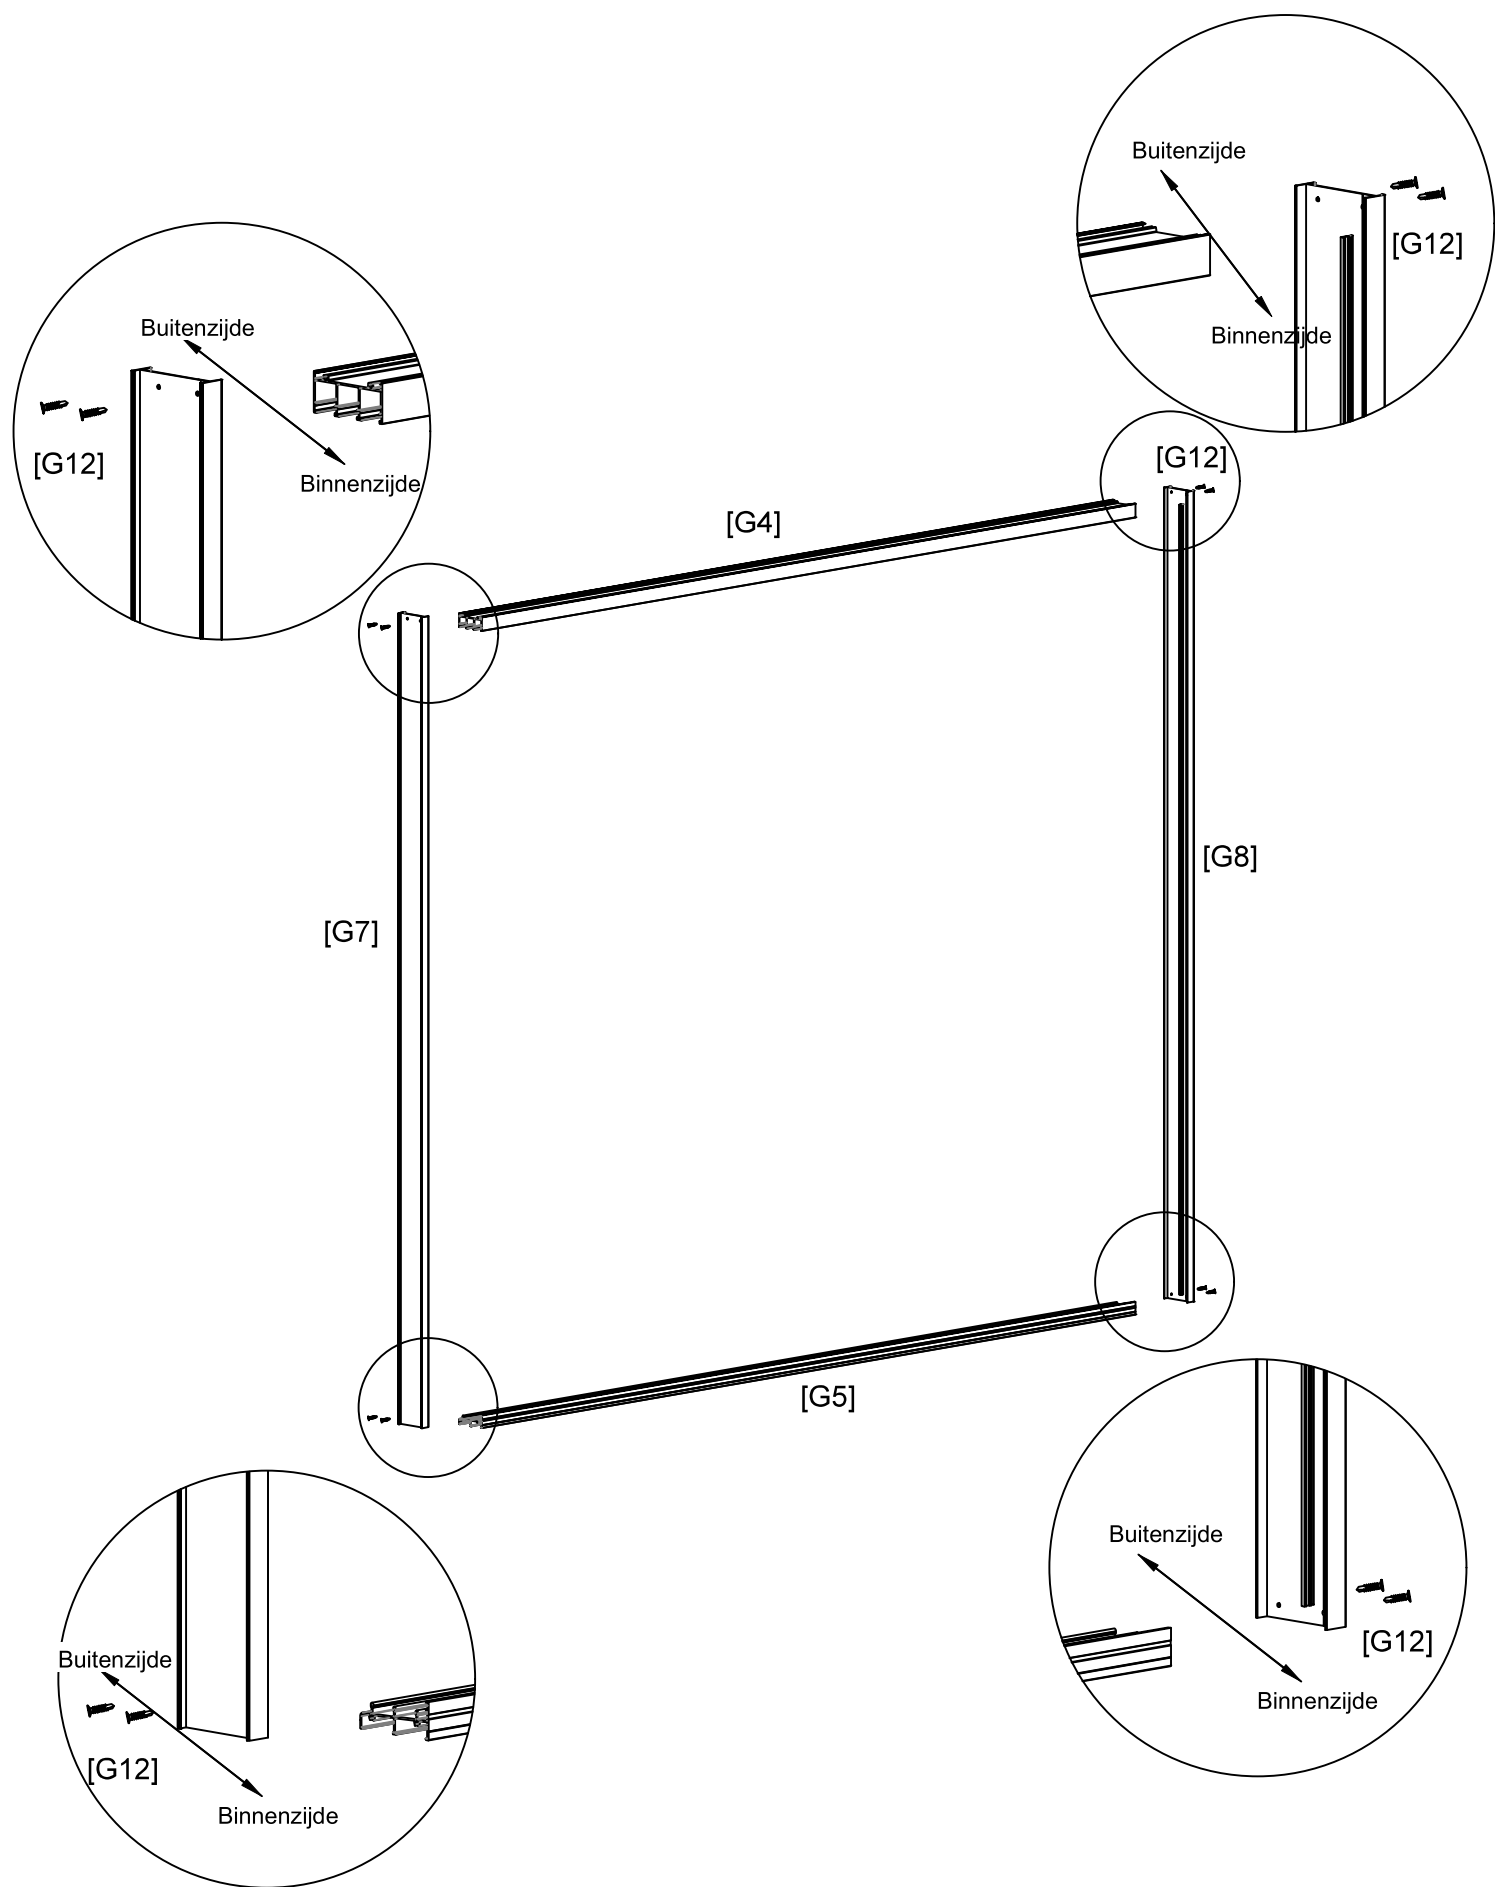

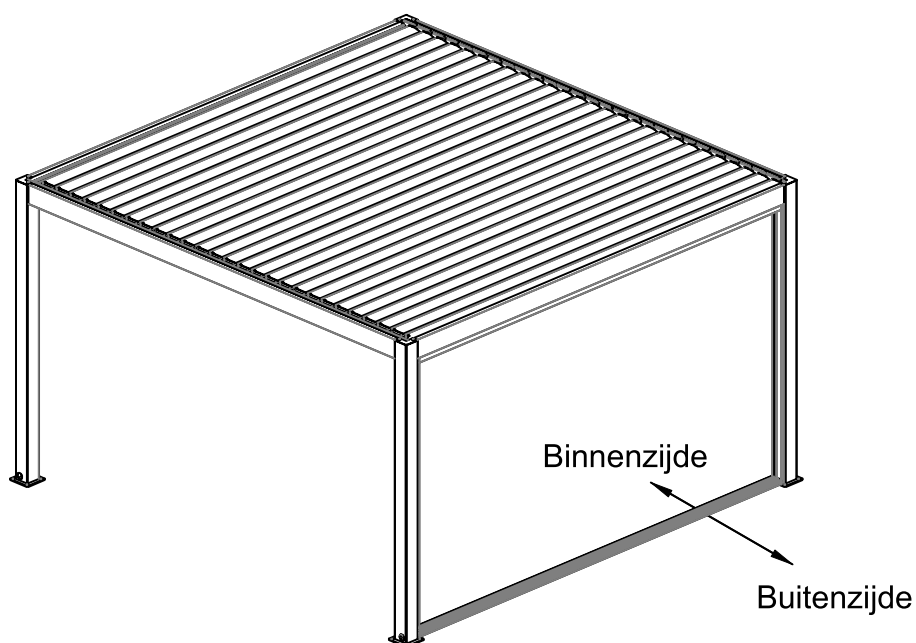
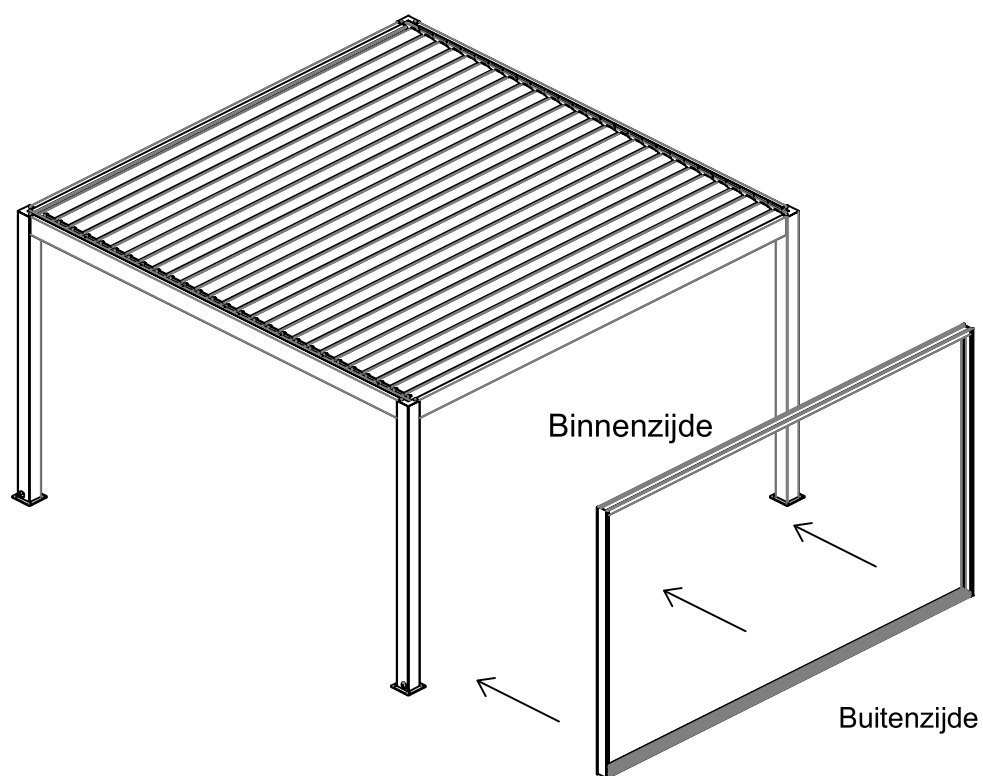


[G13]
x12

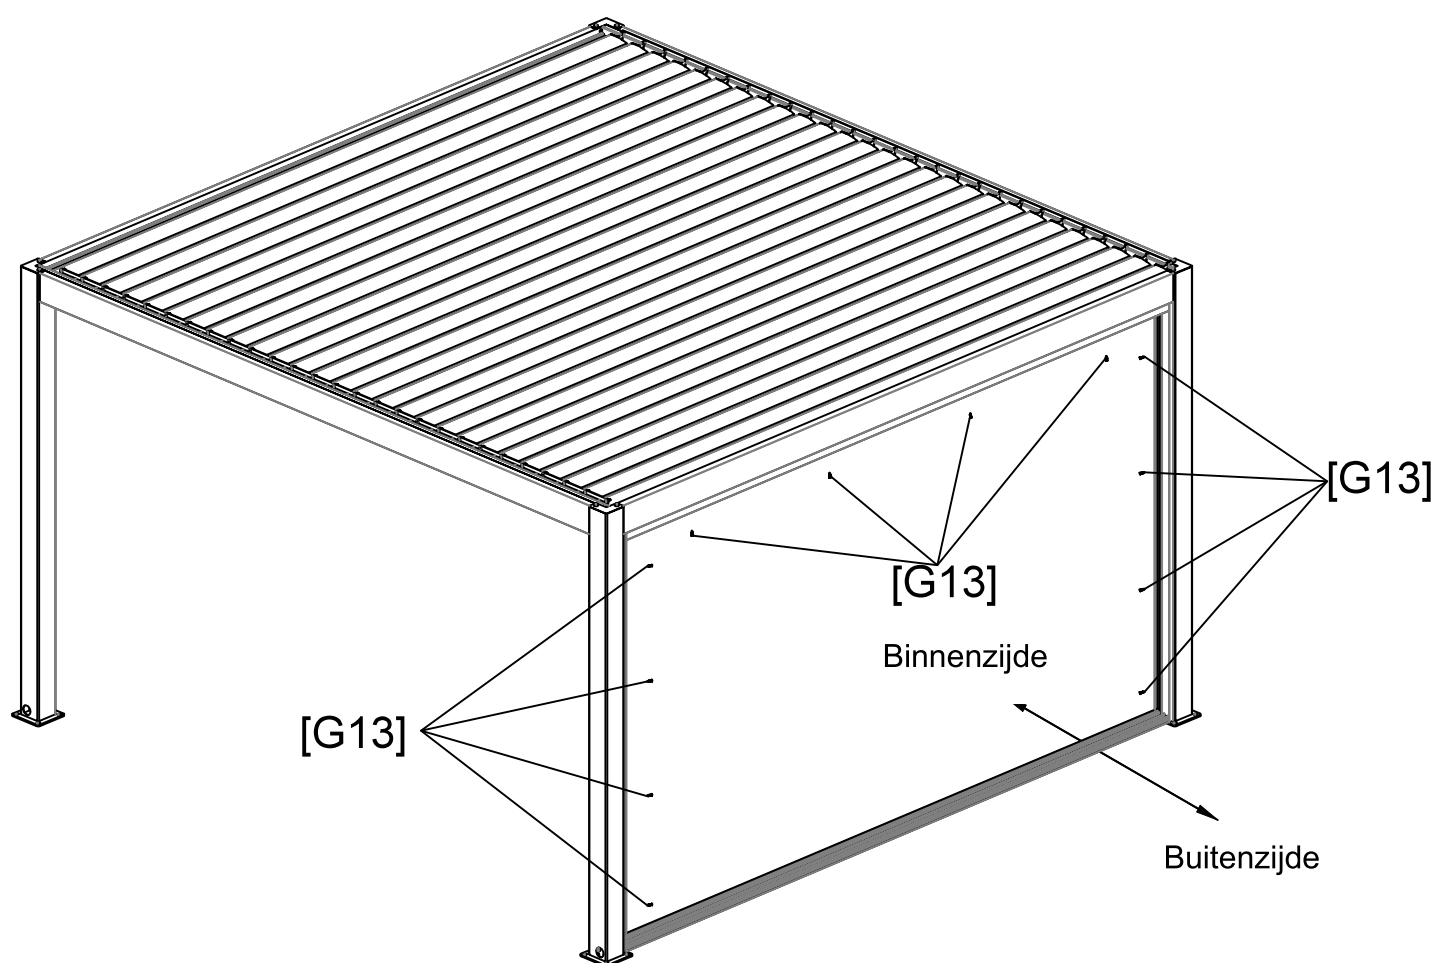


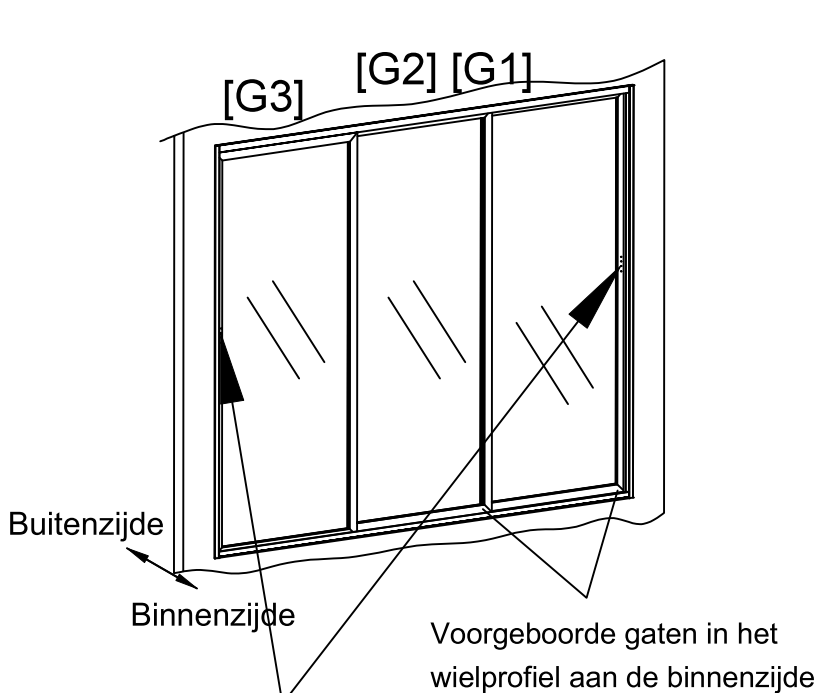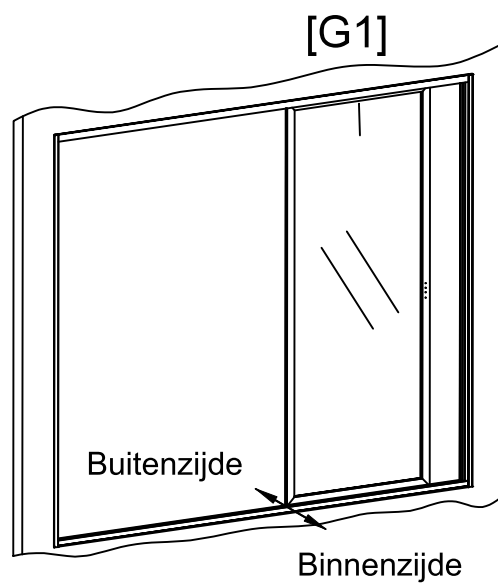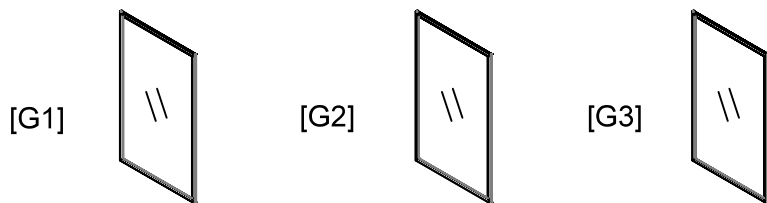

Schroefgaten in het frame voor de handgrepen

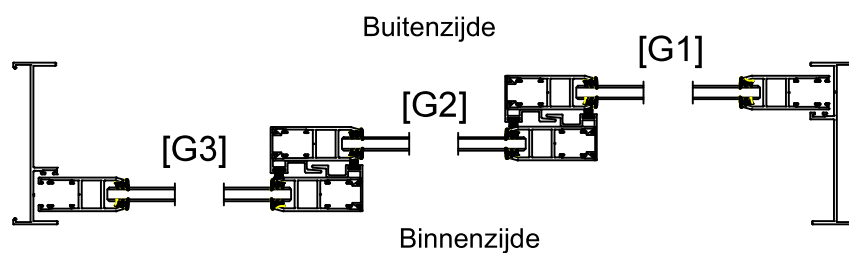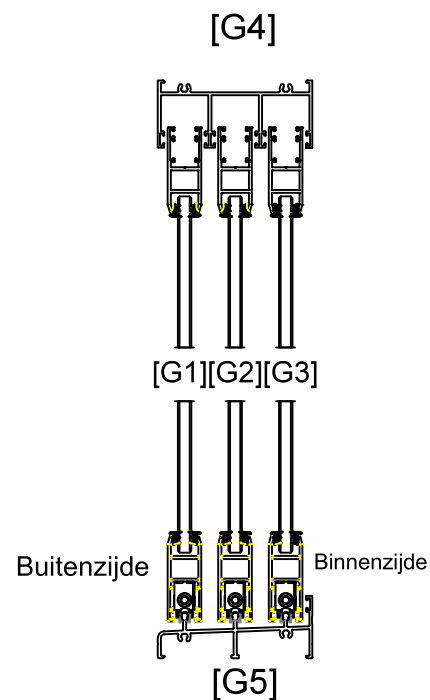





[G6]×4





[G14]×12



[G6]×4

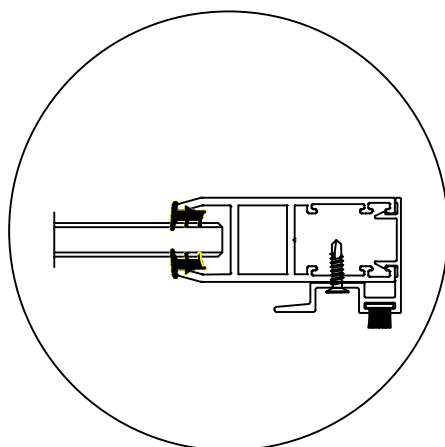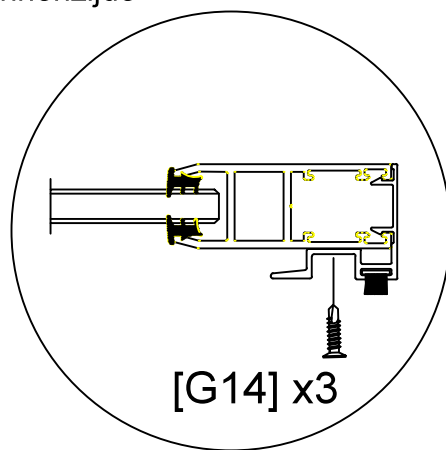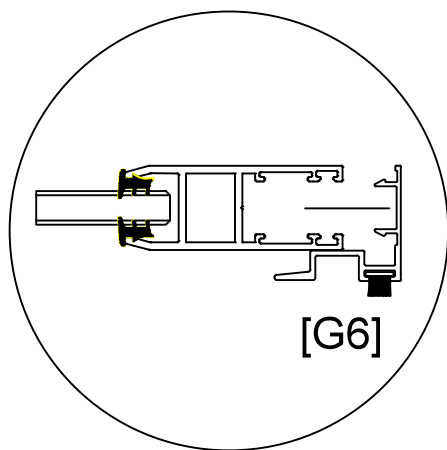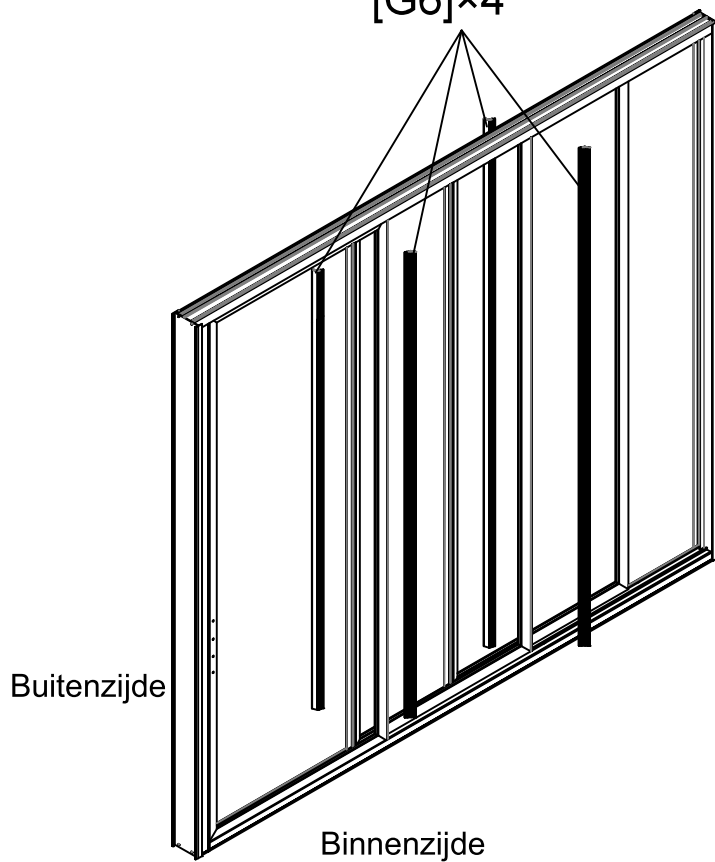

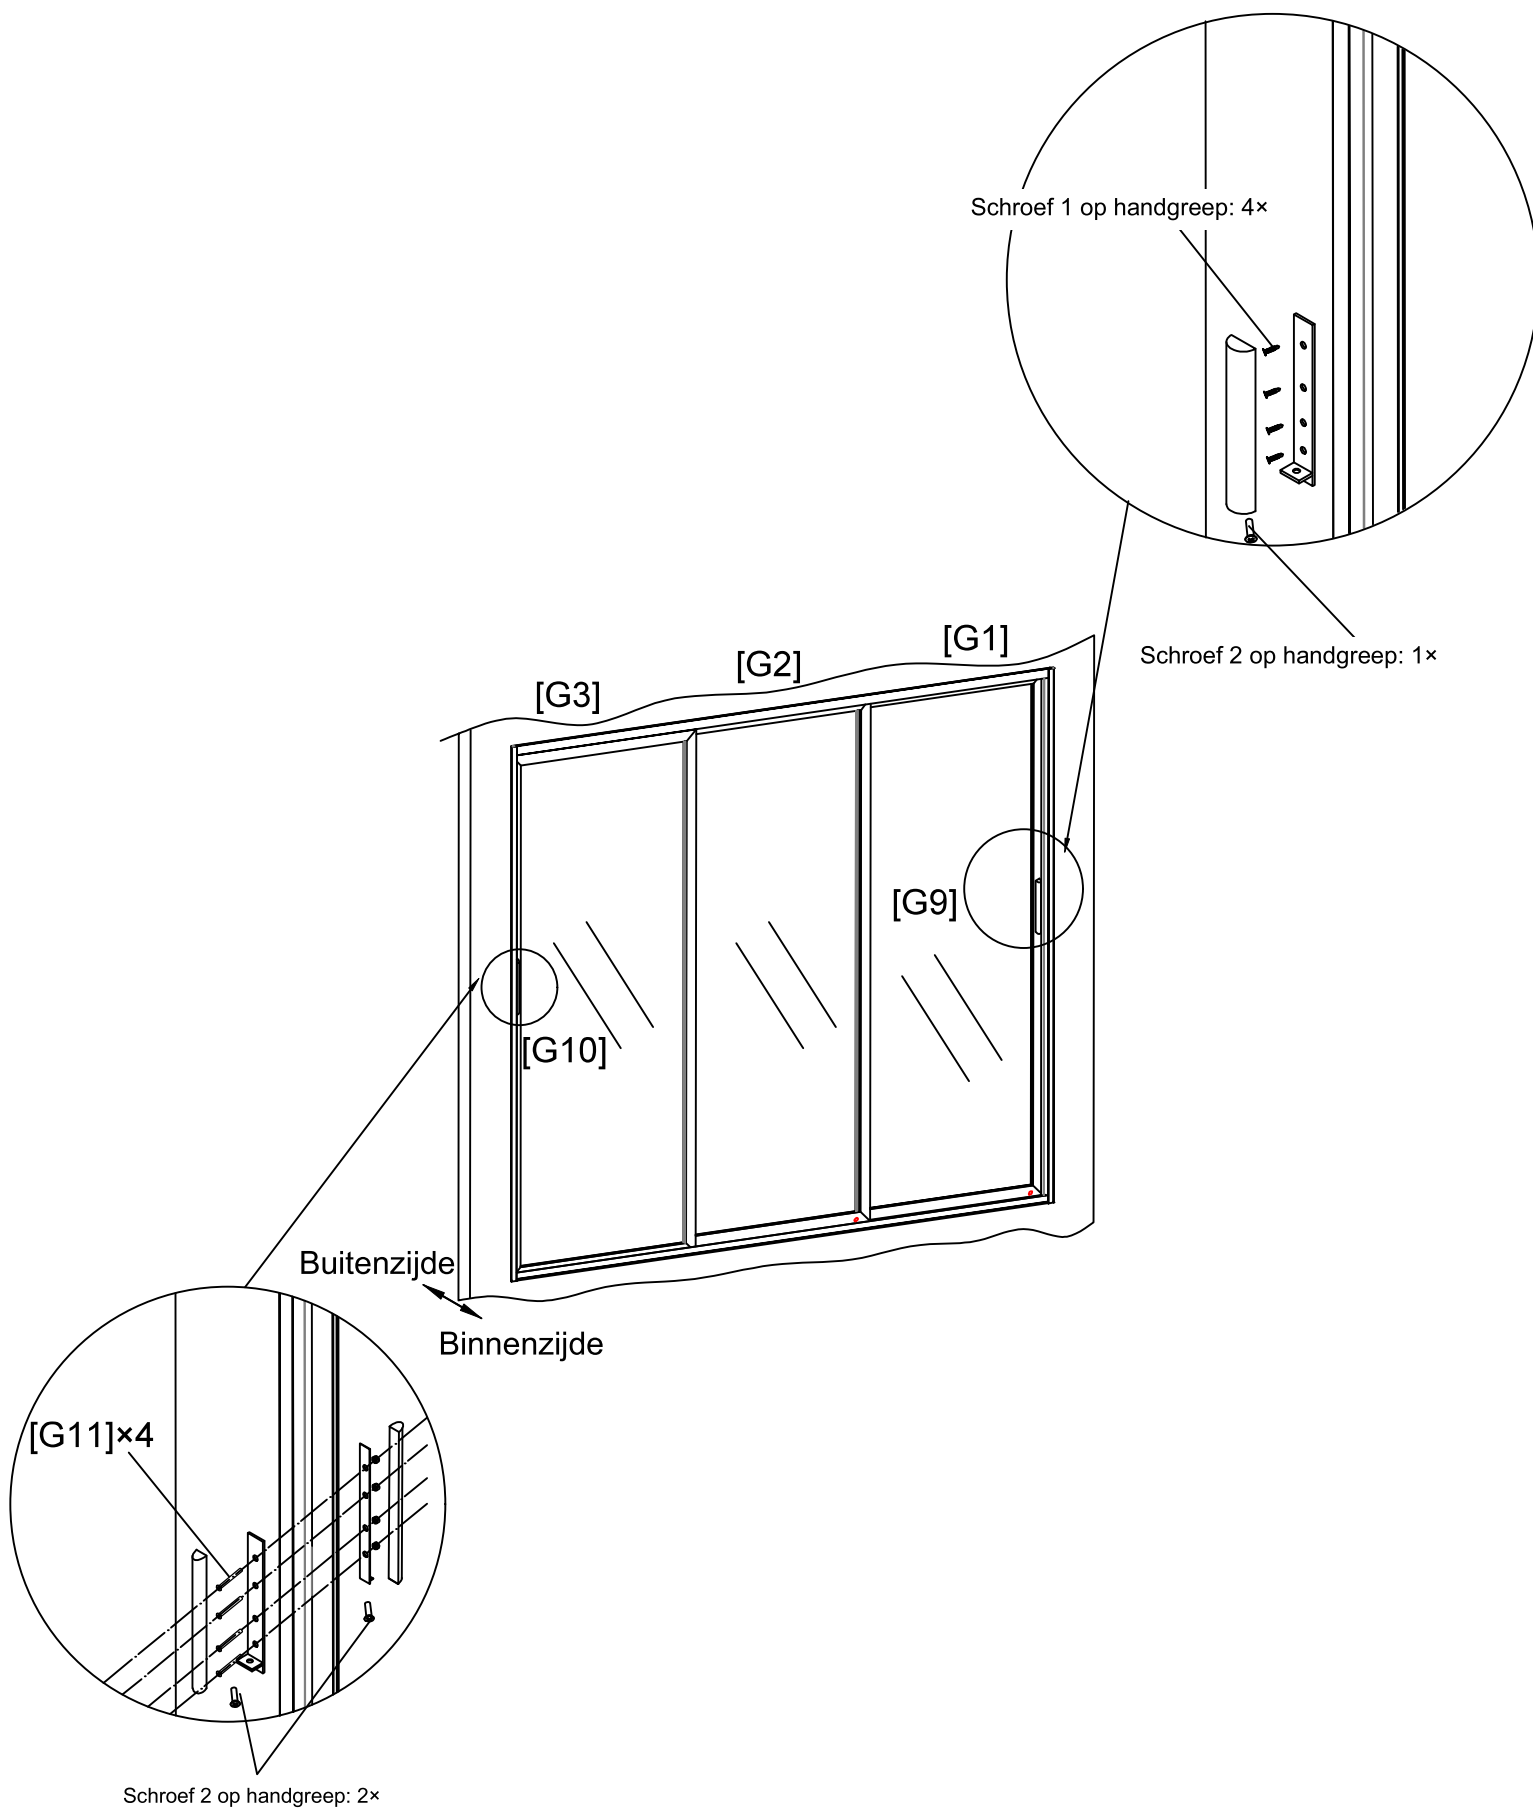

[G15]×2

