

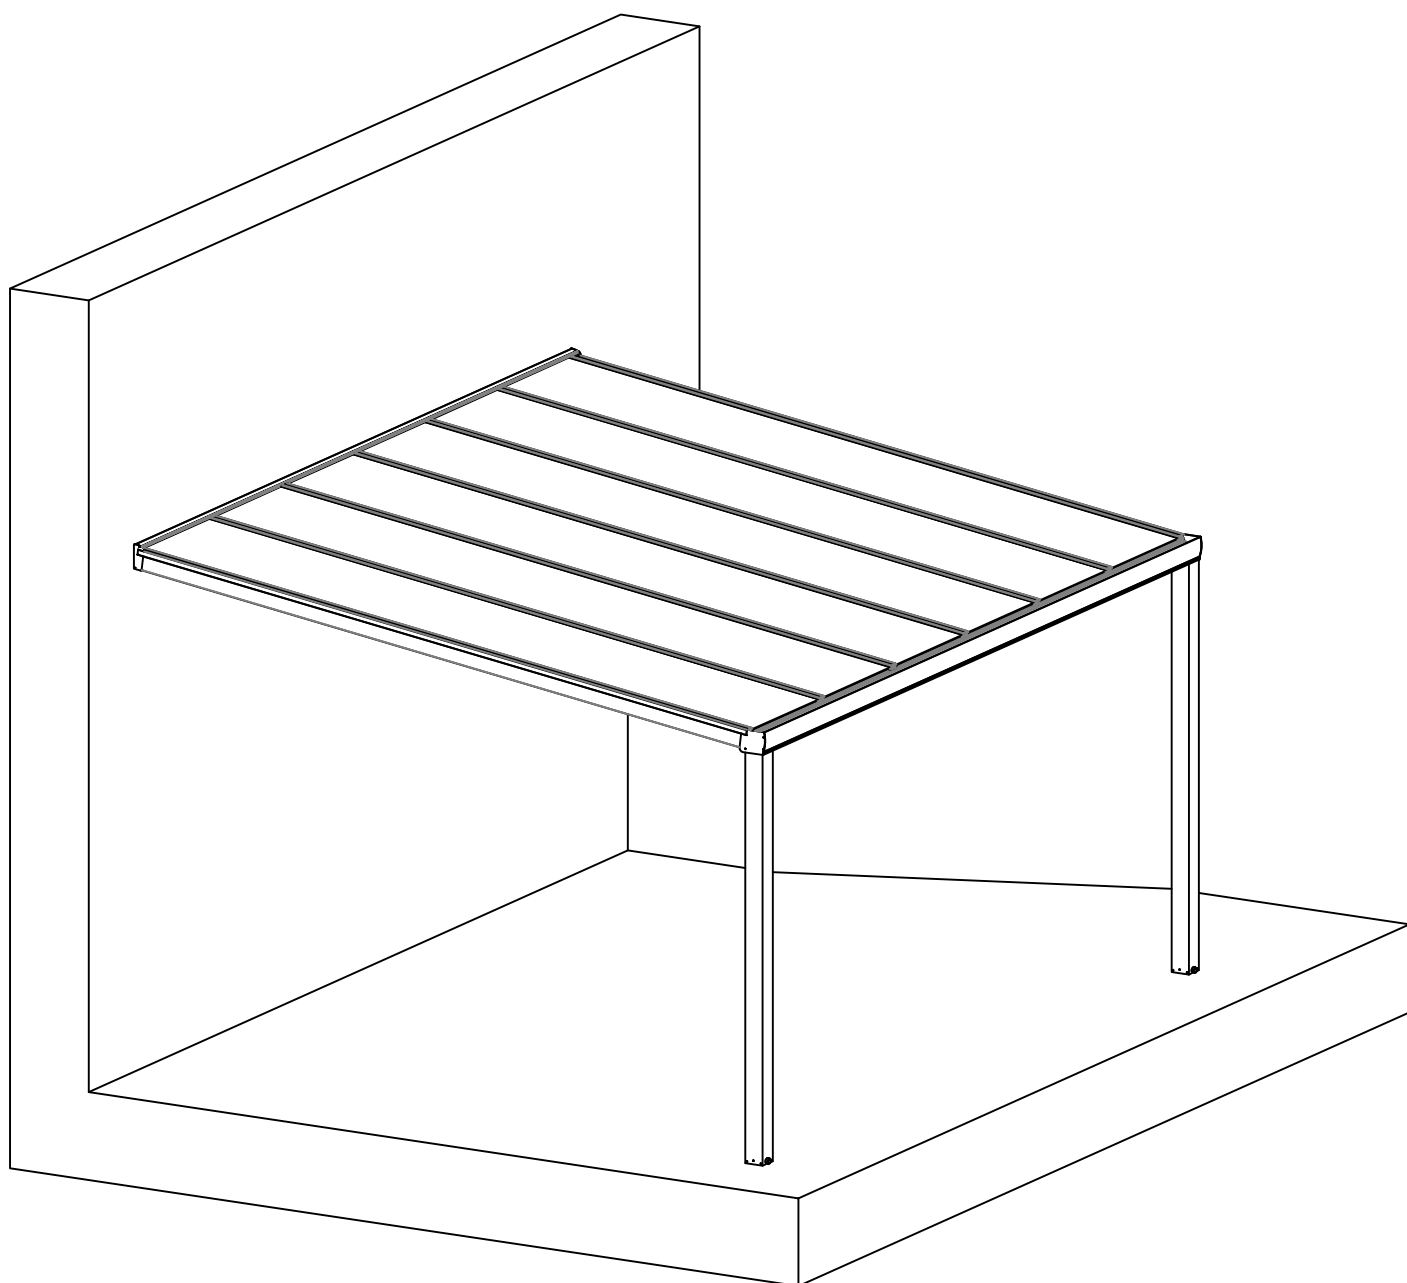
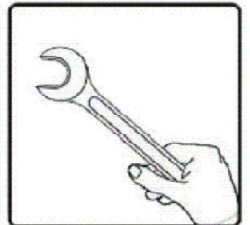
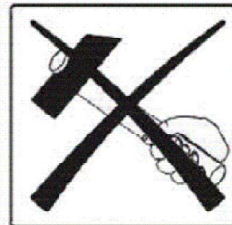
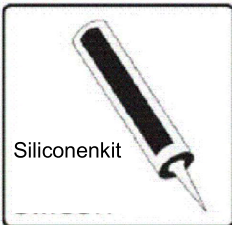
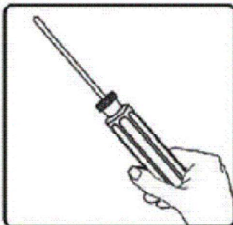
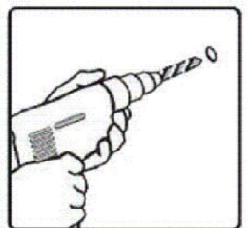
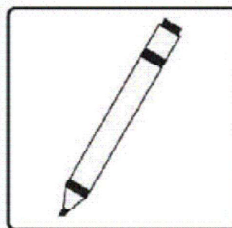
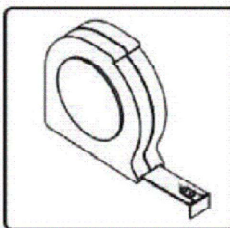
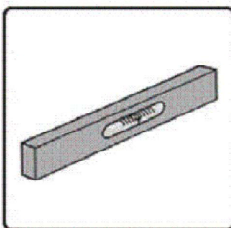
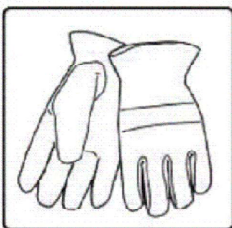
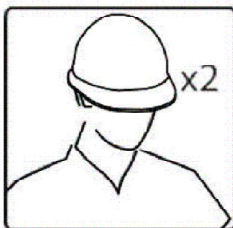
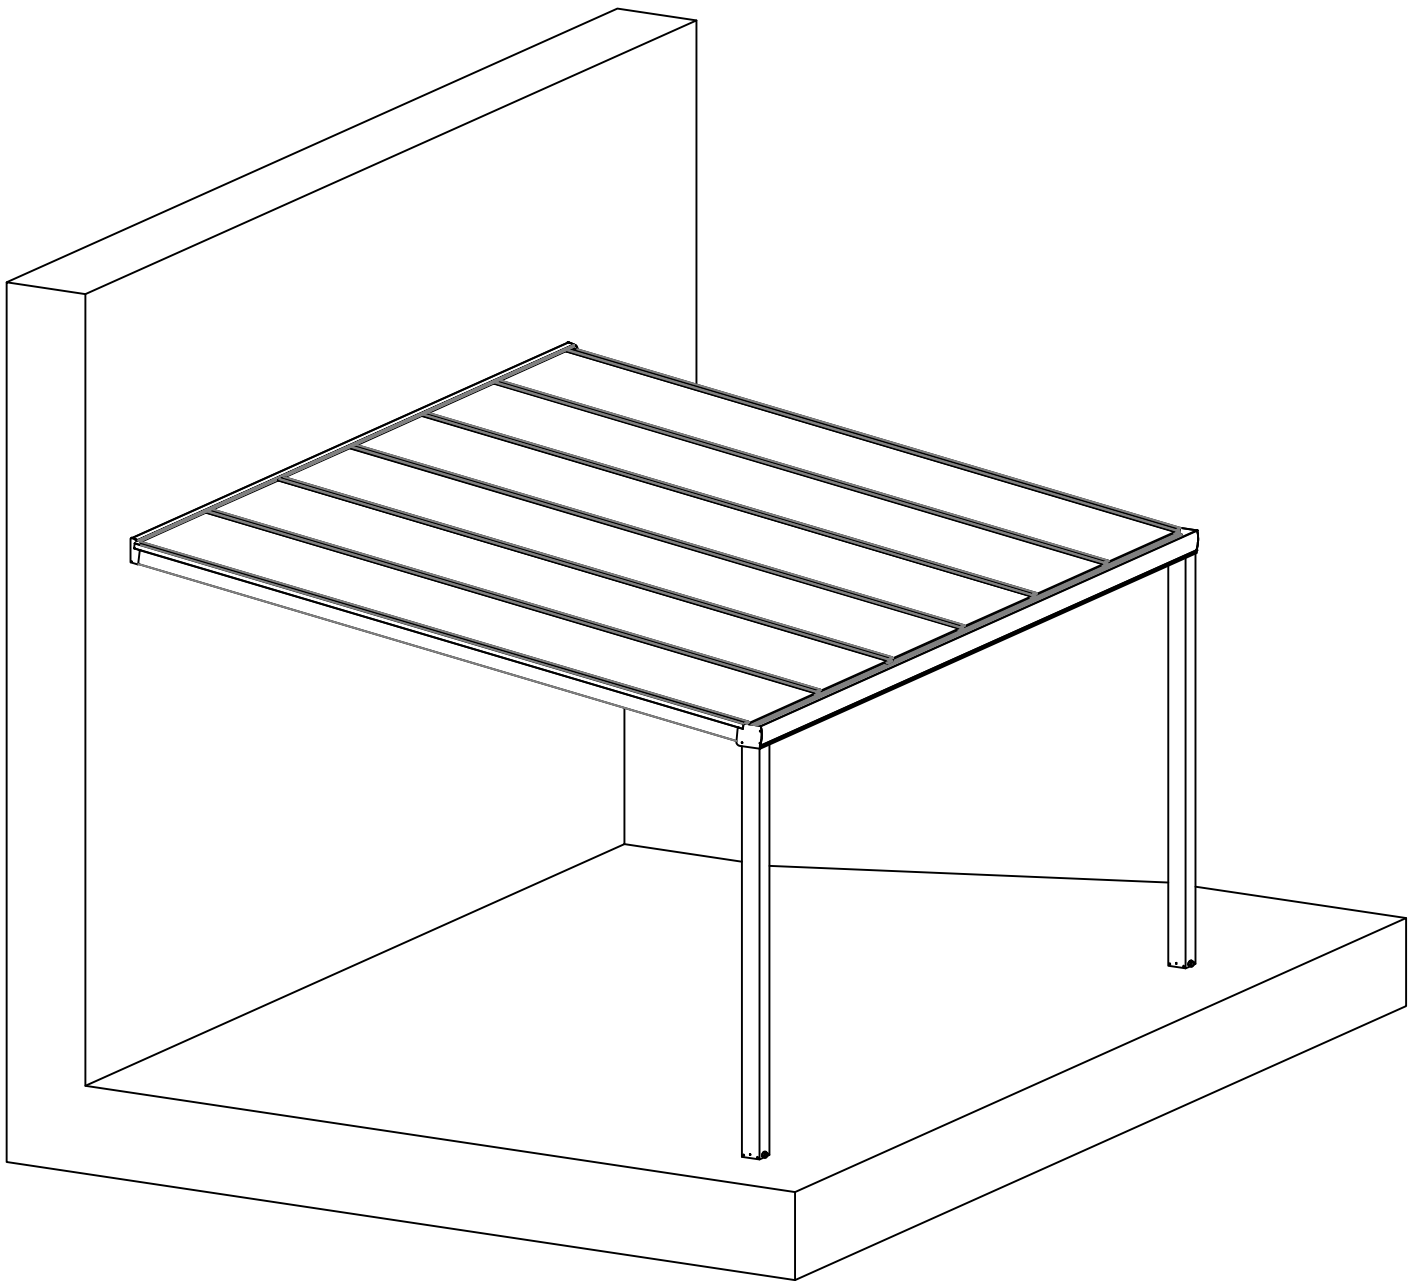




ALUMINIUM TERRASOVERKAPPING 3 × 3 M





Doos	Code	Tekening	Aantal
1/5	FAL02		2
	AC07		2
2/5	FAL03		1
	FAL05		1
	FAL08		10
3/5	FAL07		6
	FAL09		2
	FAL10		4
4/5	FAL01		5

Doos	Code	Tekening	Aantal
5/5	AC01		4
	AC02		2
	AC05		2
	AC06		2
	AC08		2
	AC09		76M
	AC10	 M6X12	34+
	AC11	 M4.2X16	10+
	AC12	 M8X60	14+
	AC13	 M4.2X50	30+
	AC14	 M4.2X19	12+
	AC15		3M



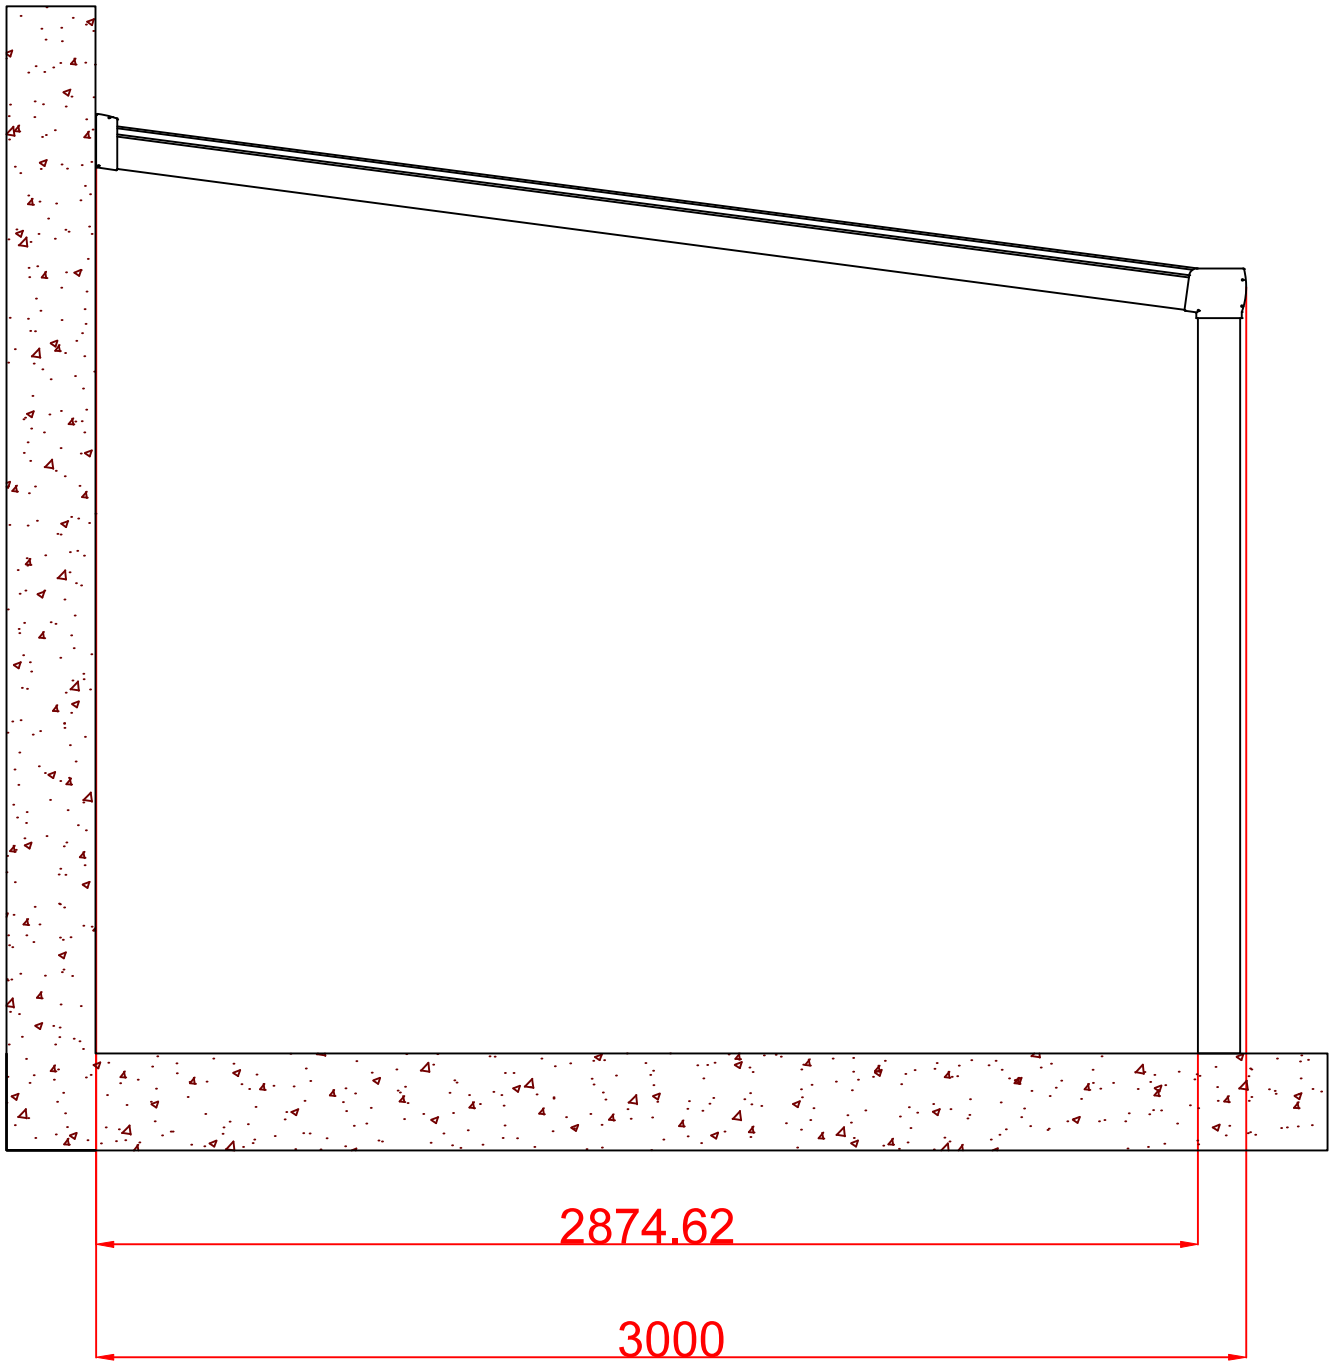




FAL02

AC01

AC10

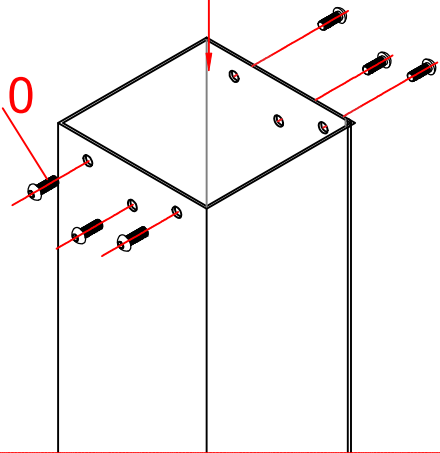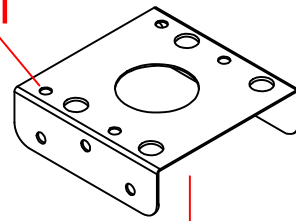


FAL02		2
AC01		2
AC10		12








FAL02



AC07




AC08

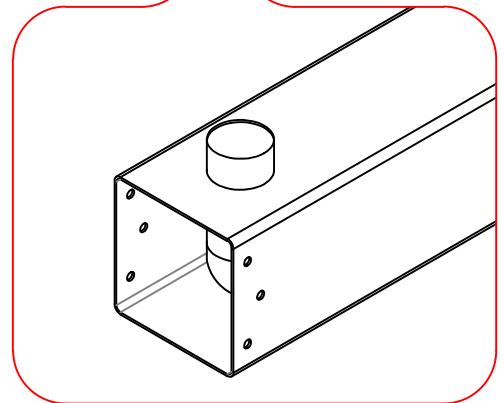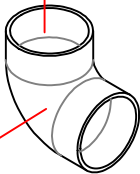




AC07		2
AC08		2




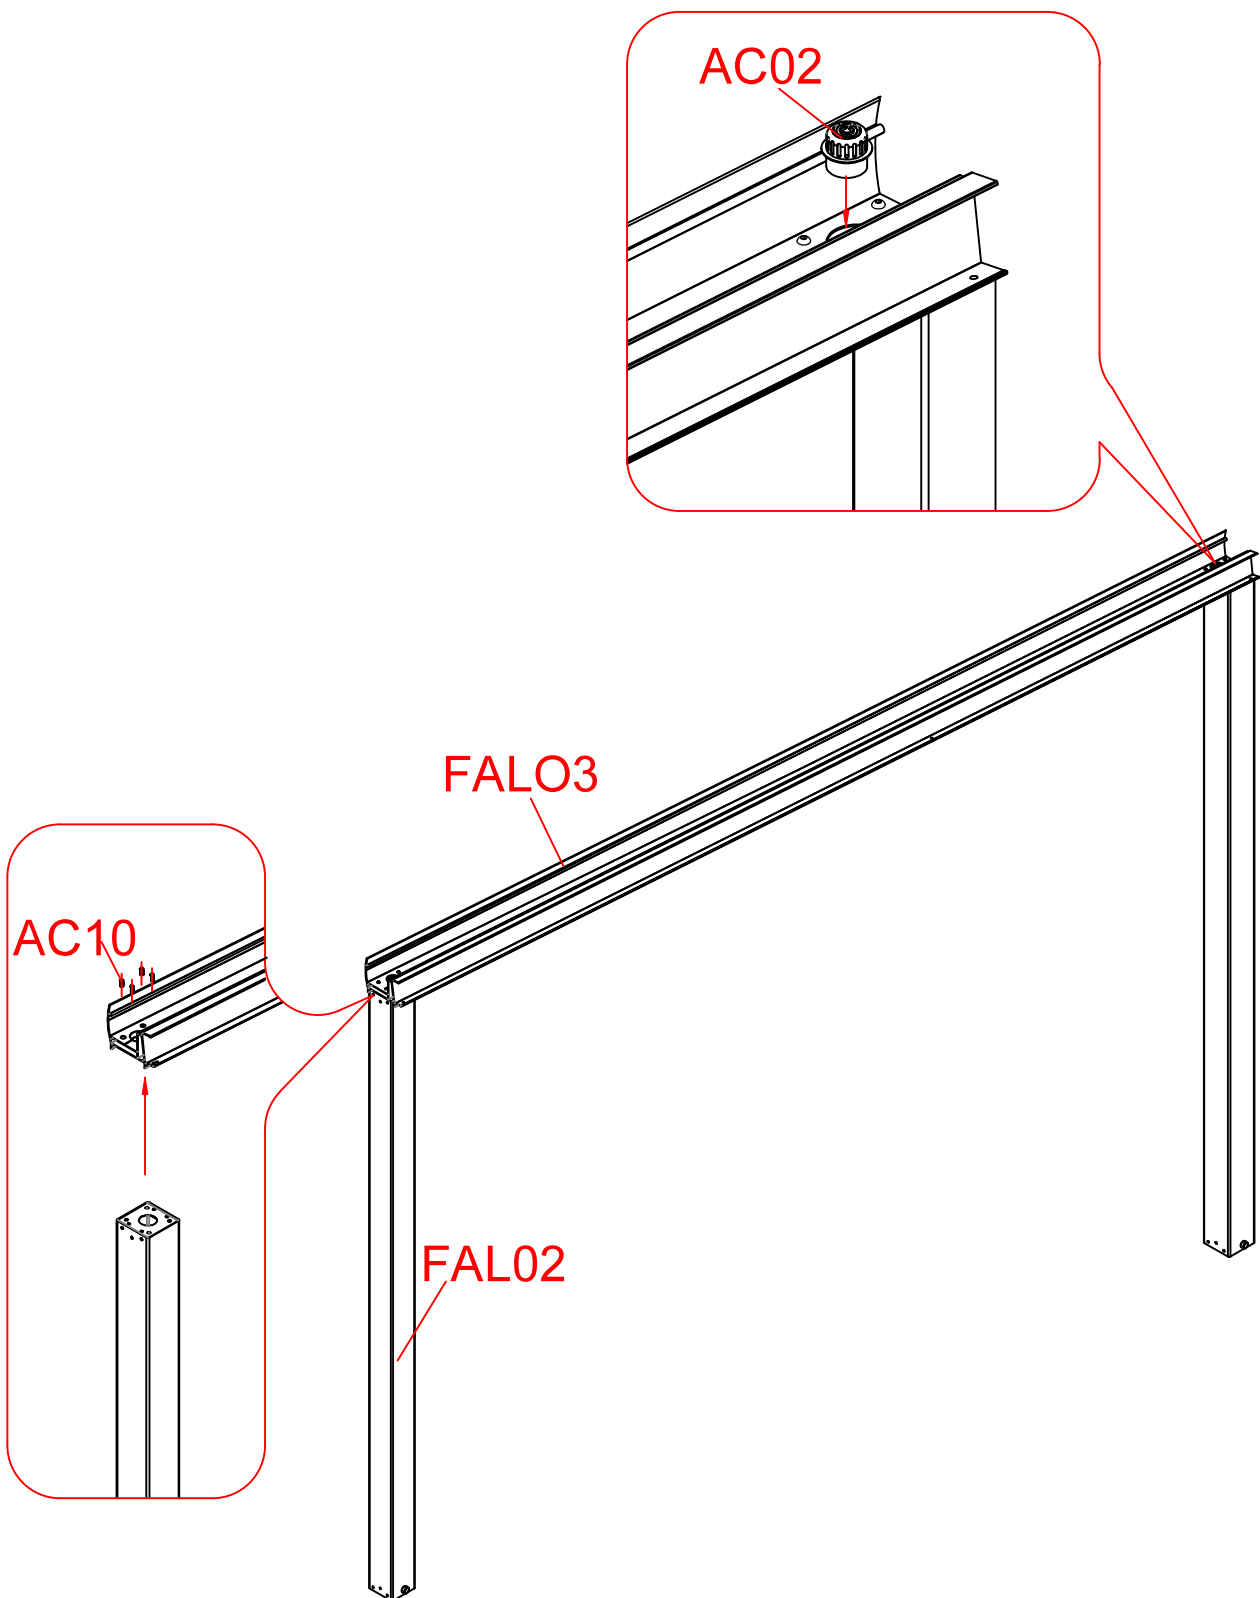

AC02		2
AC10		8




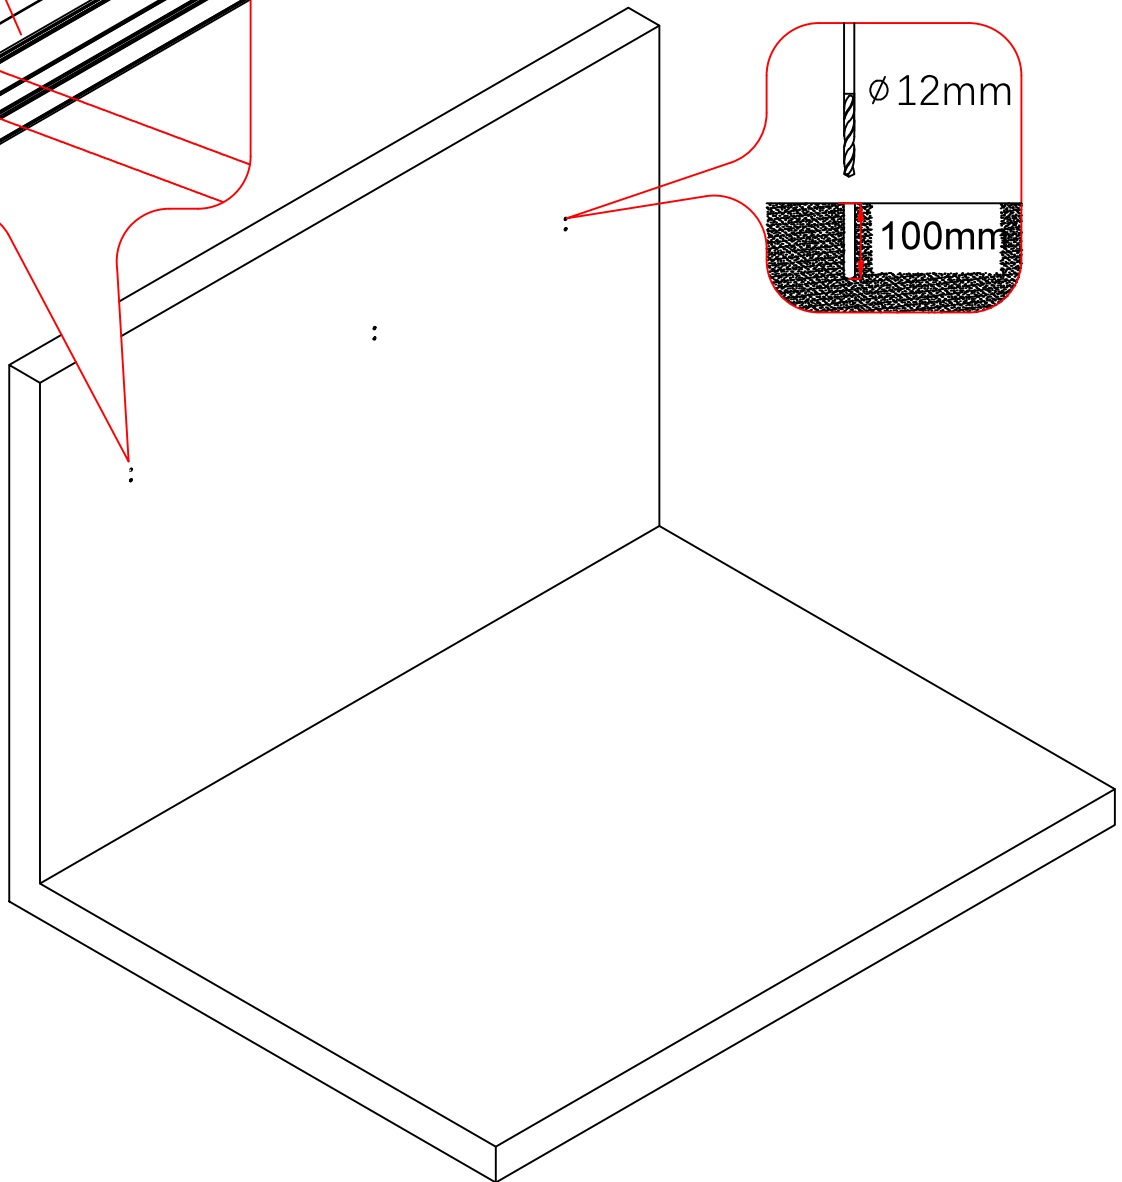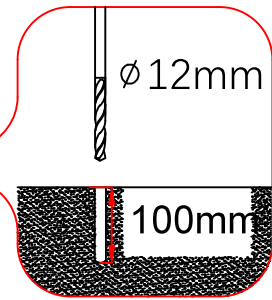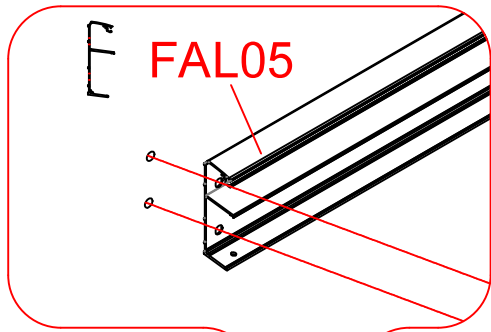

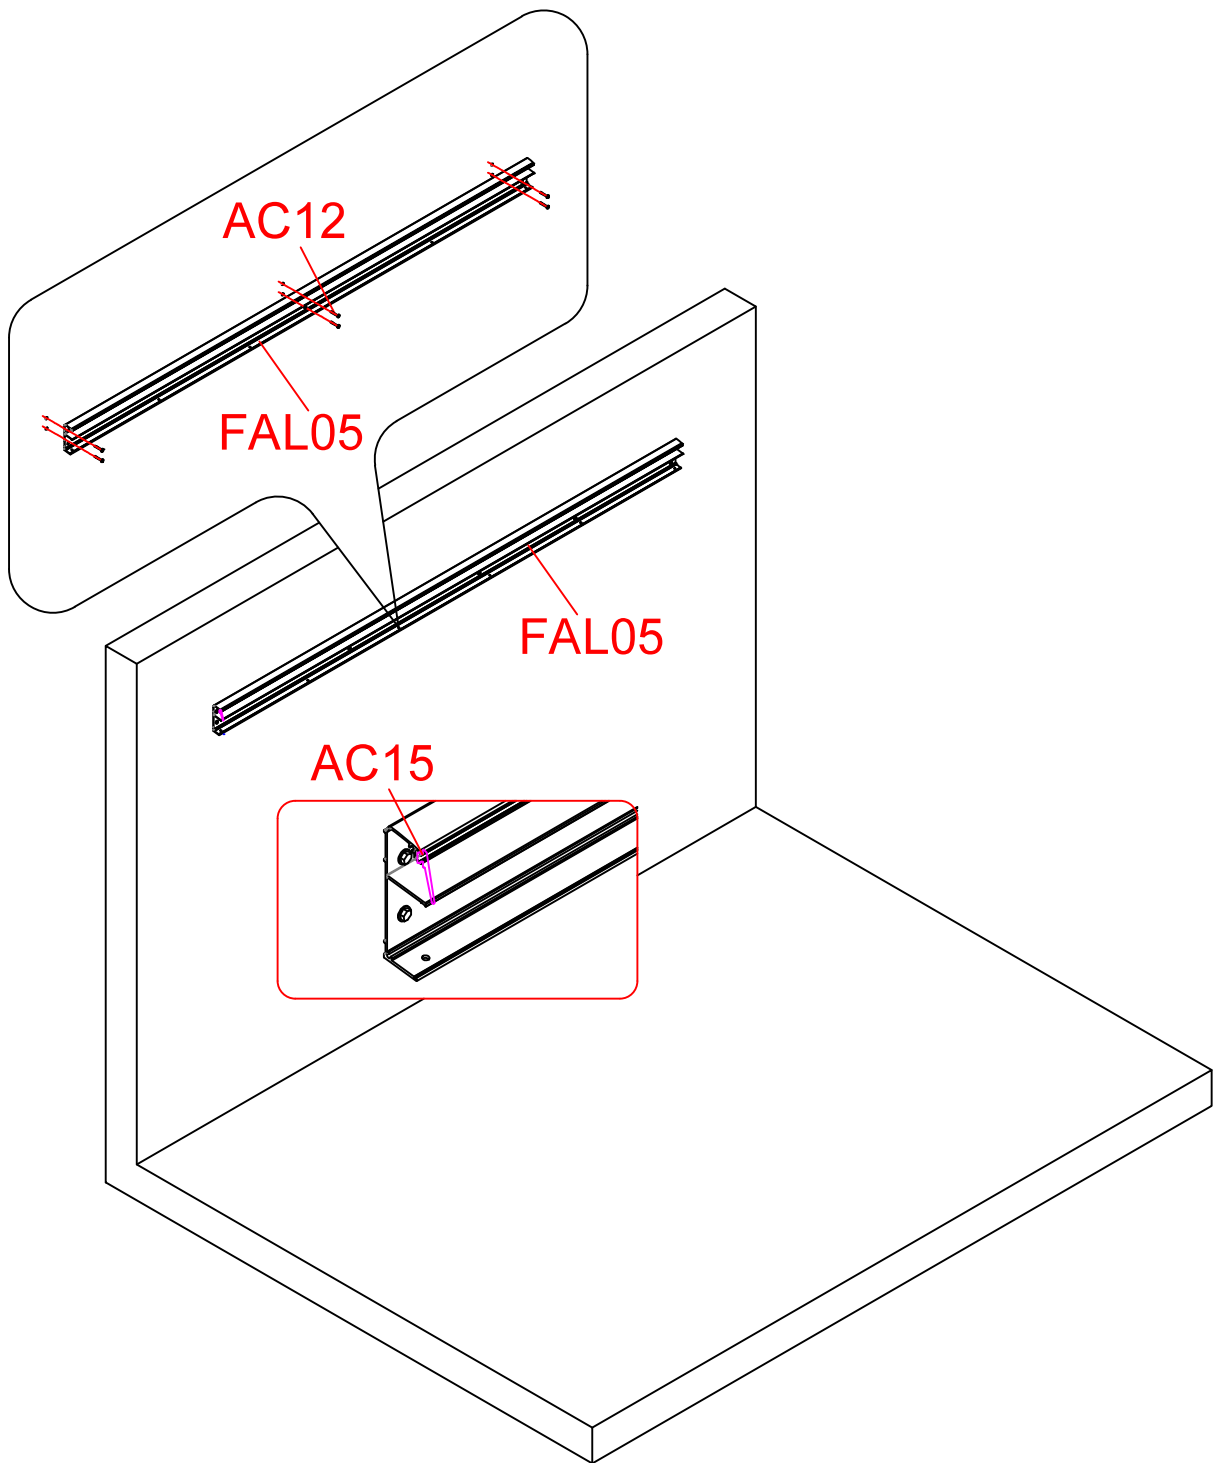


FAL05			1
AC12			6
AC15			1



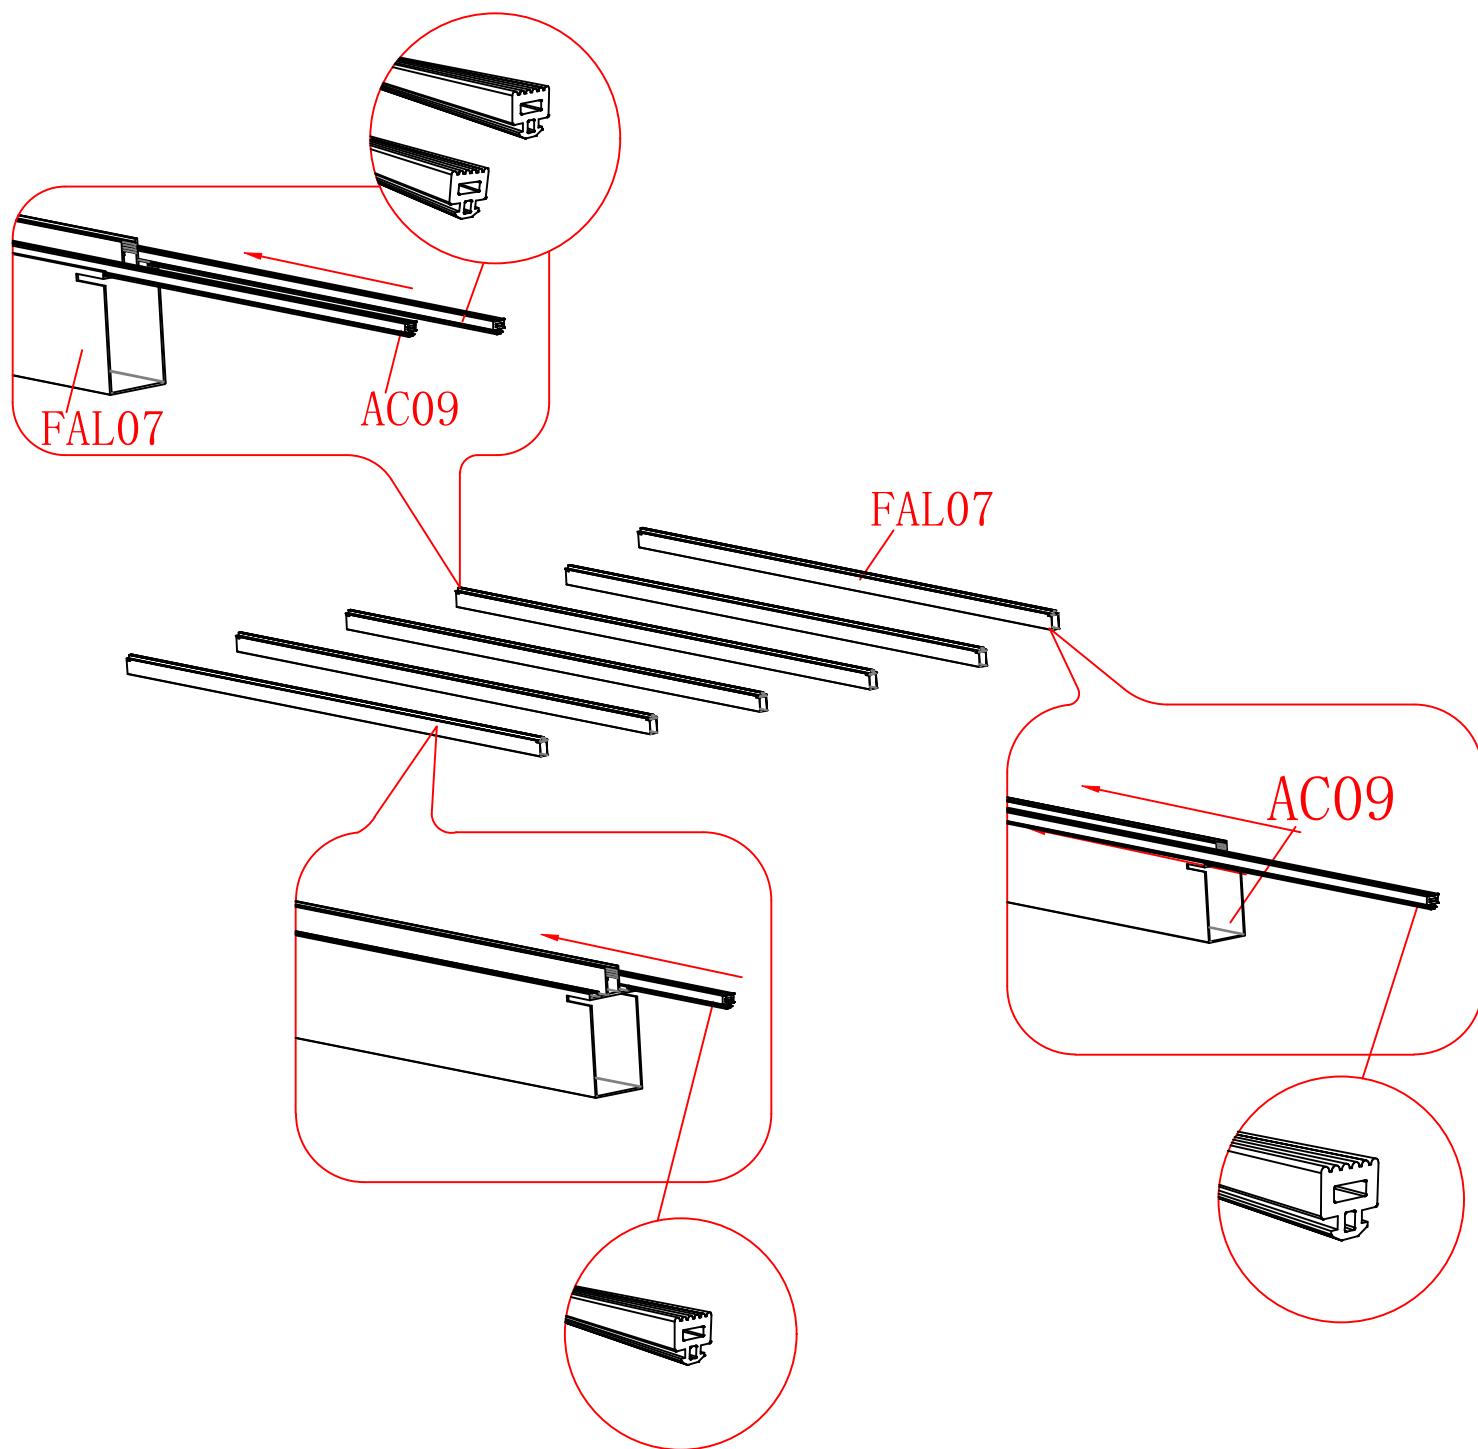

FAL07		6
AC09		1



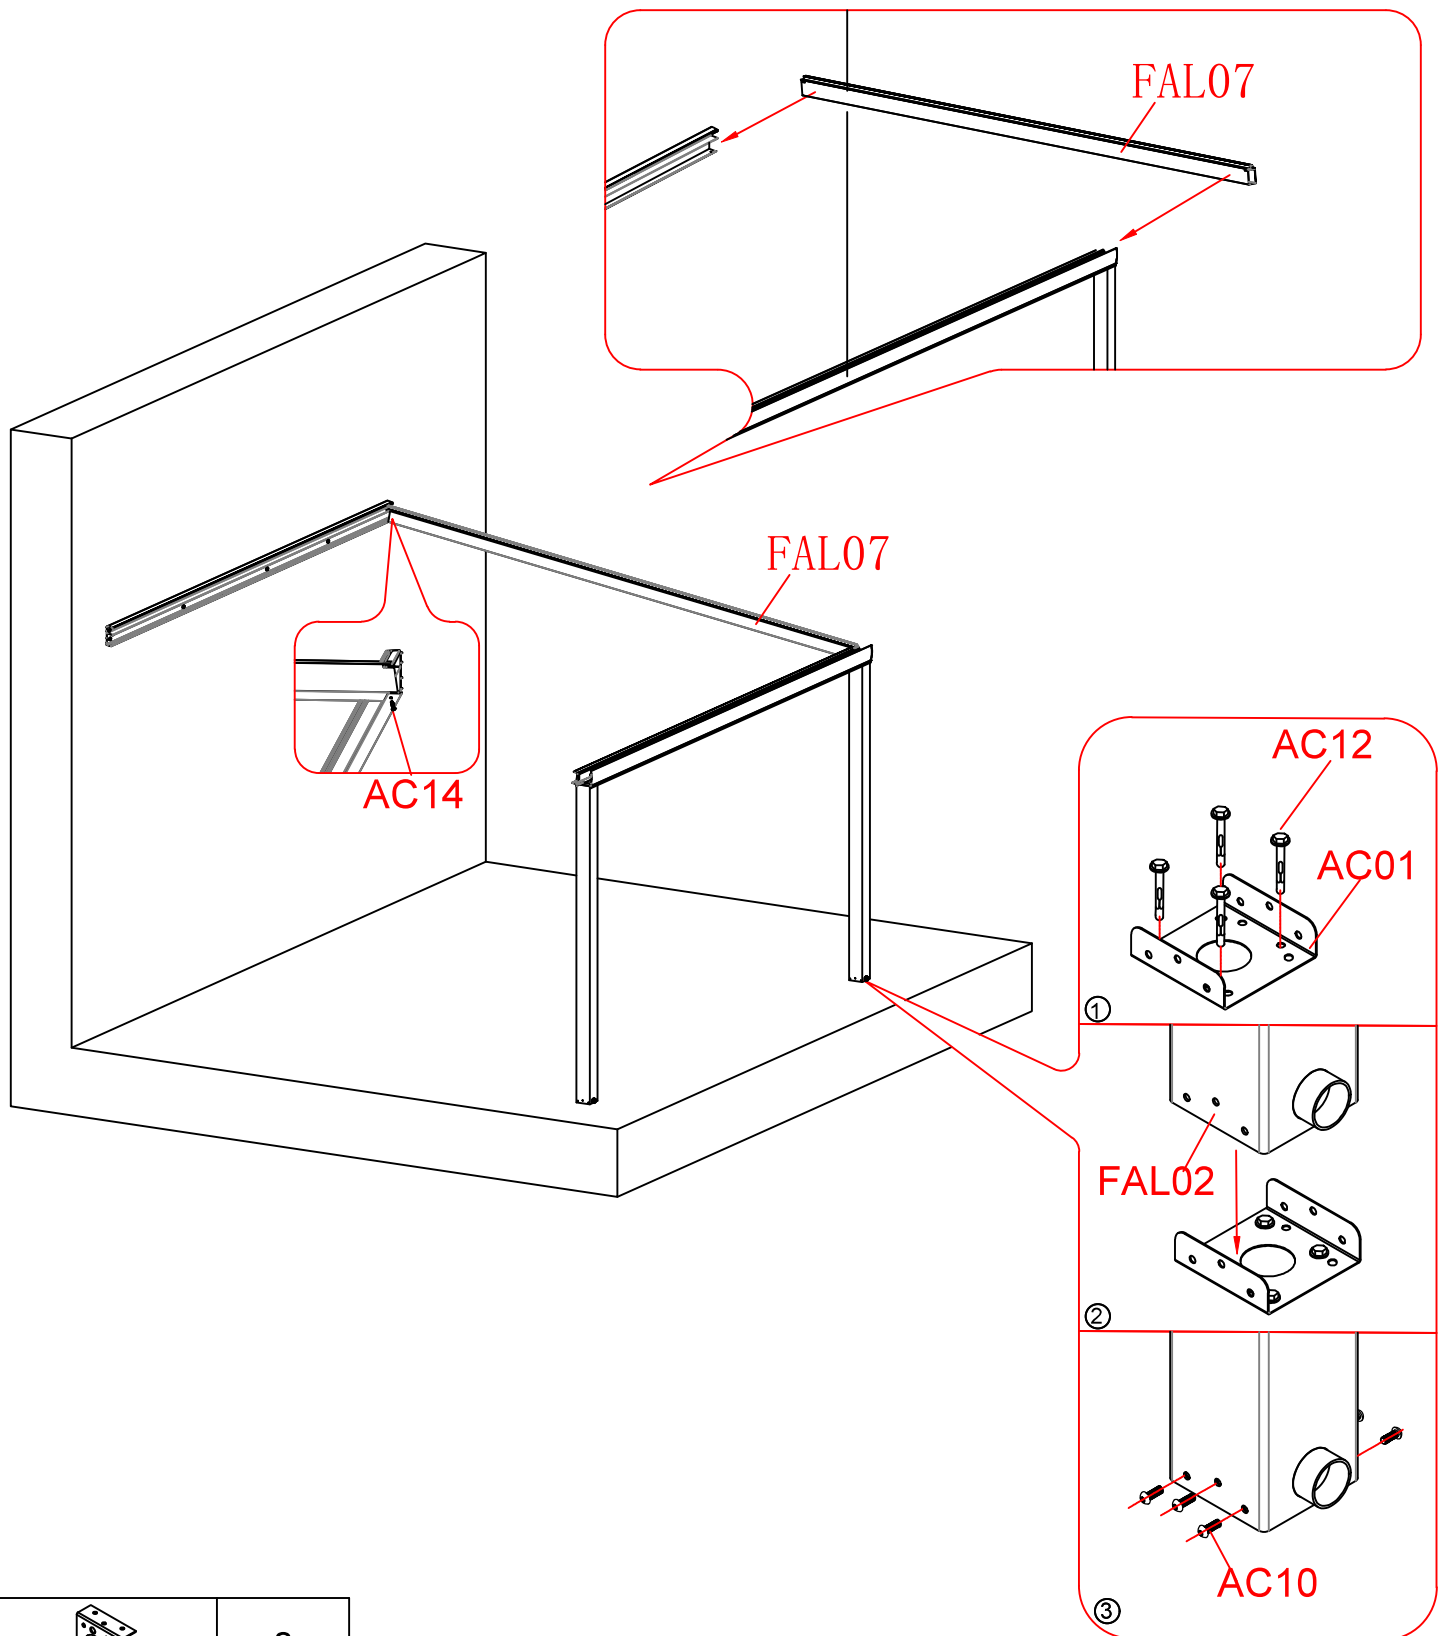


AC01		2
AC10		12
AC14		2






Schuif eerst de draagbalken en beugels op hun plaats zonder ze vast te zetten. Zorg voor gelijke afstanden tussen de draagbalken voordat u ze met schroeven AC14 bevestigt.

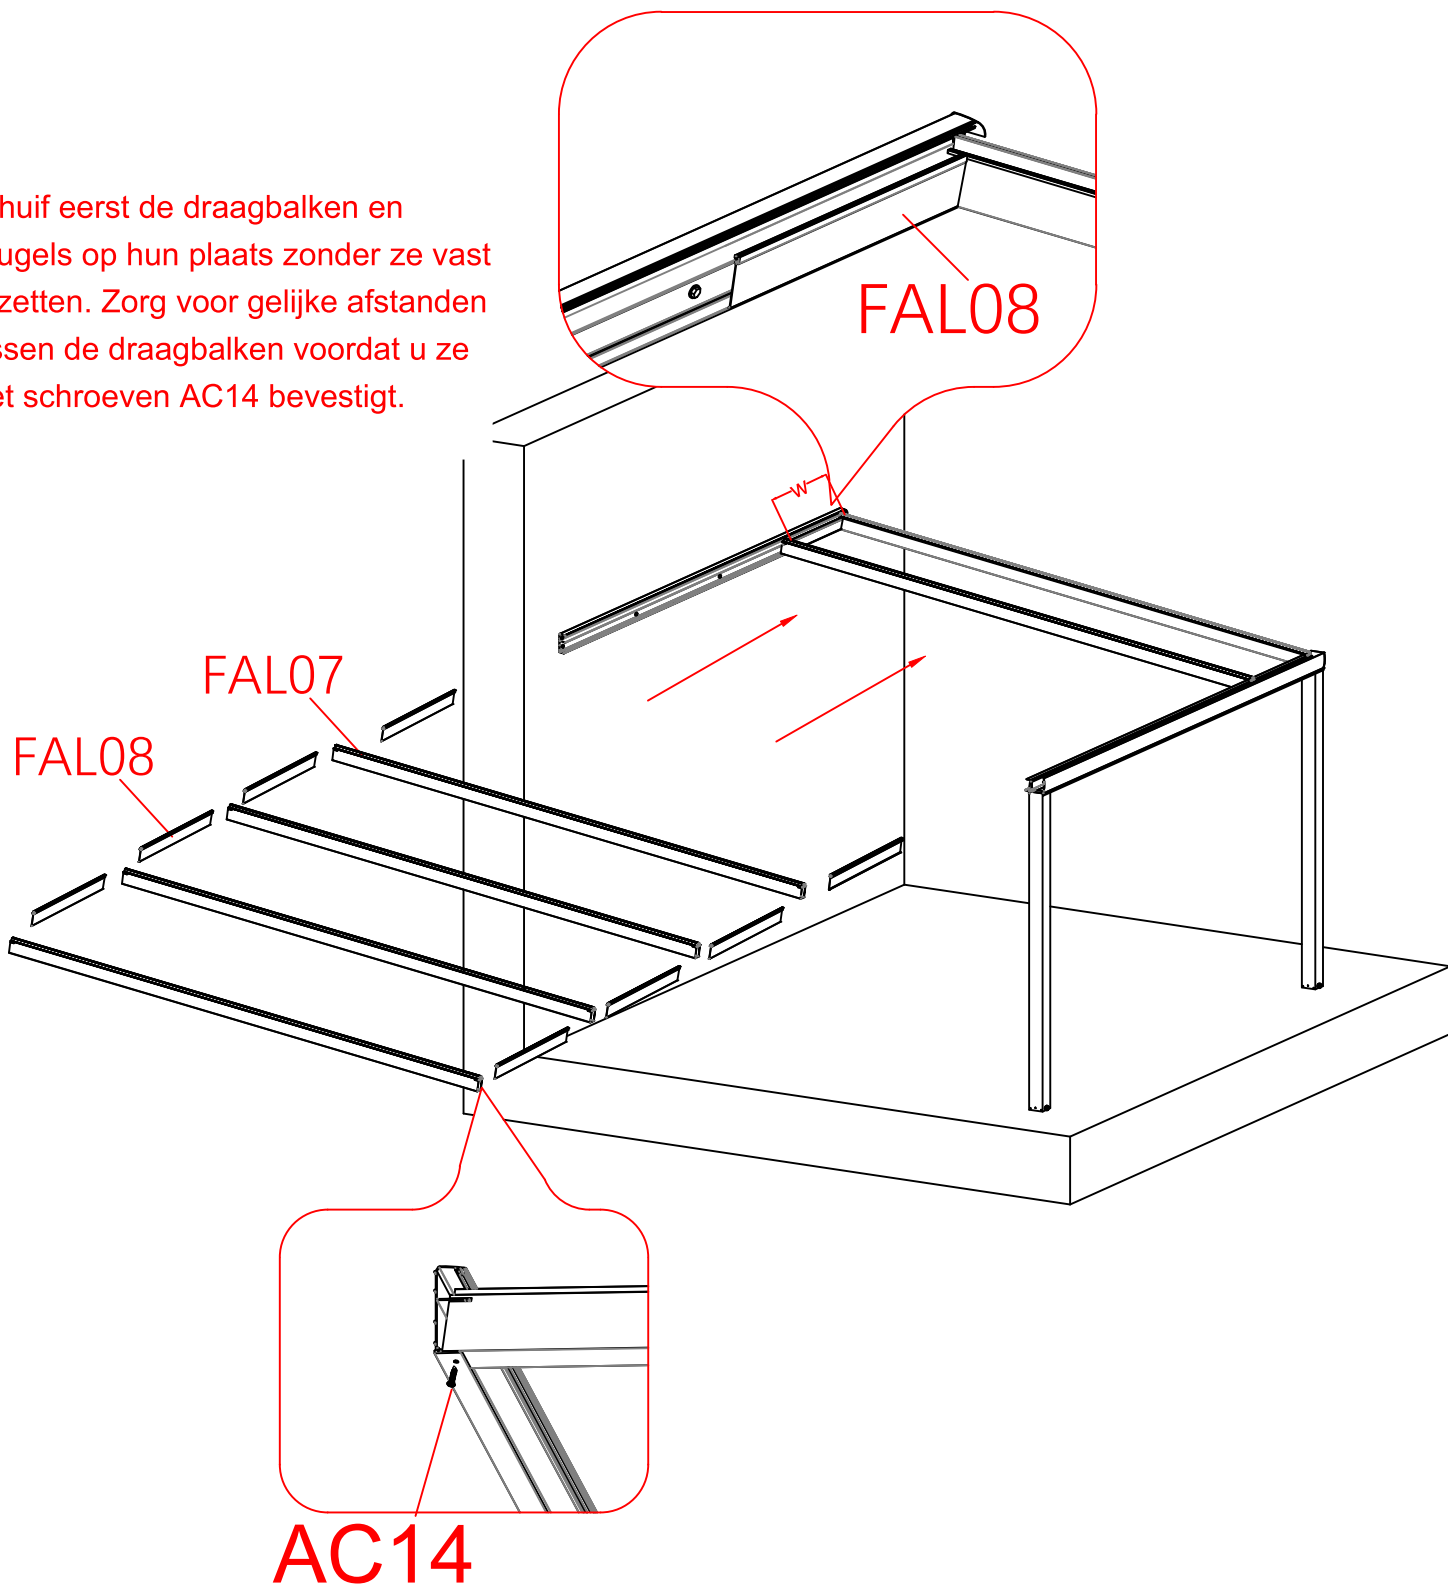


AC09		1
FAL08		10
AC14		10





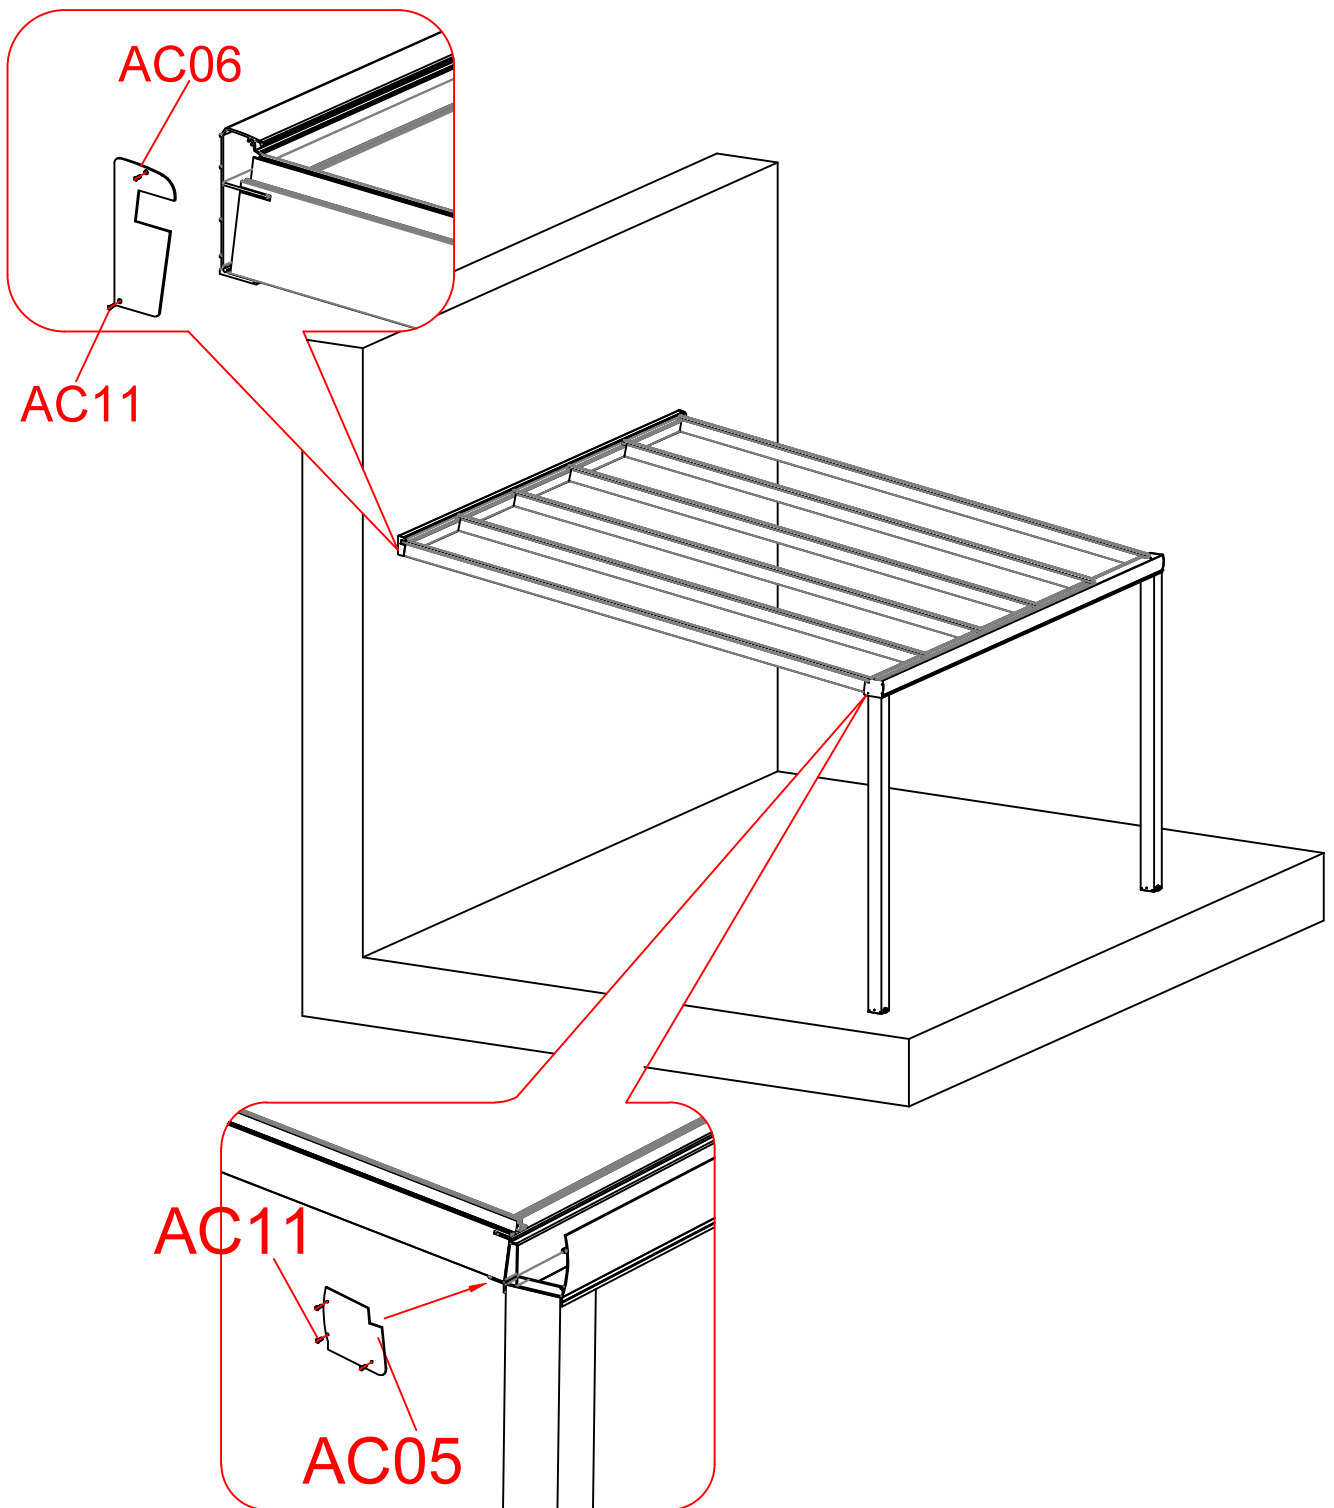


AC05		2
AC06		2
AC11		10



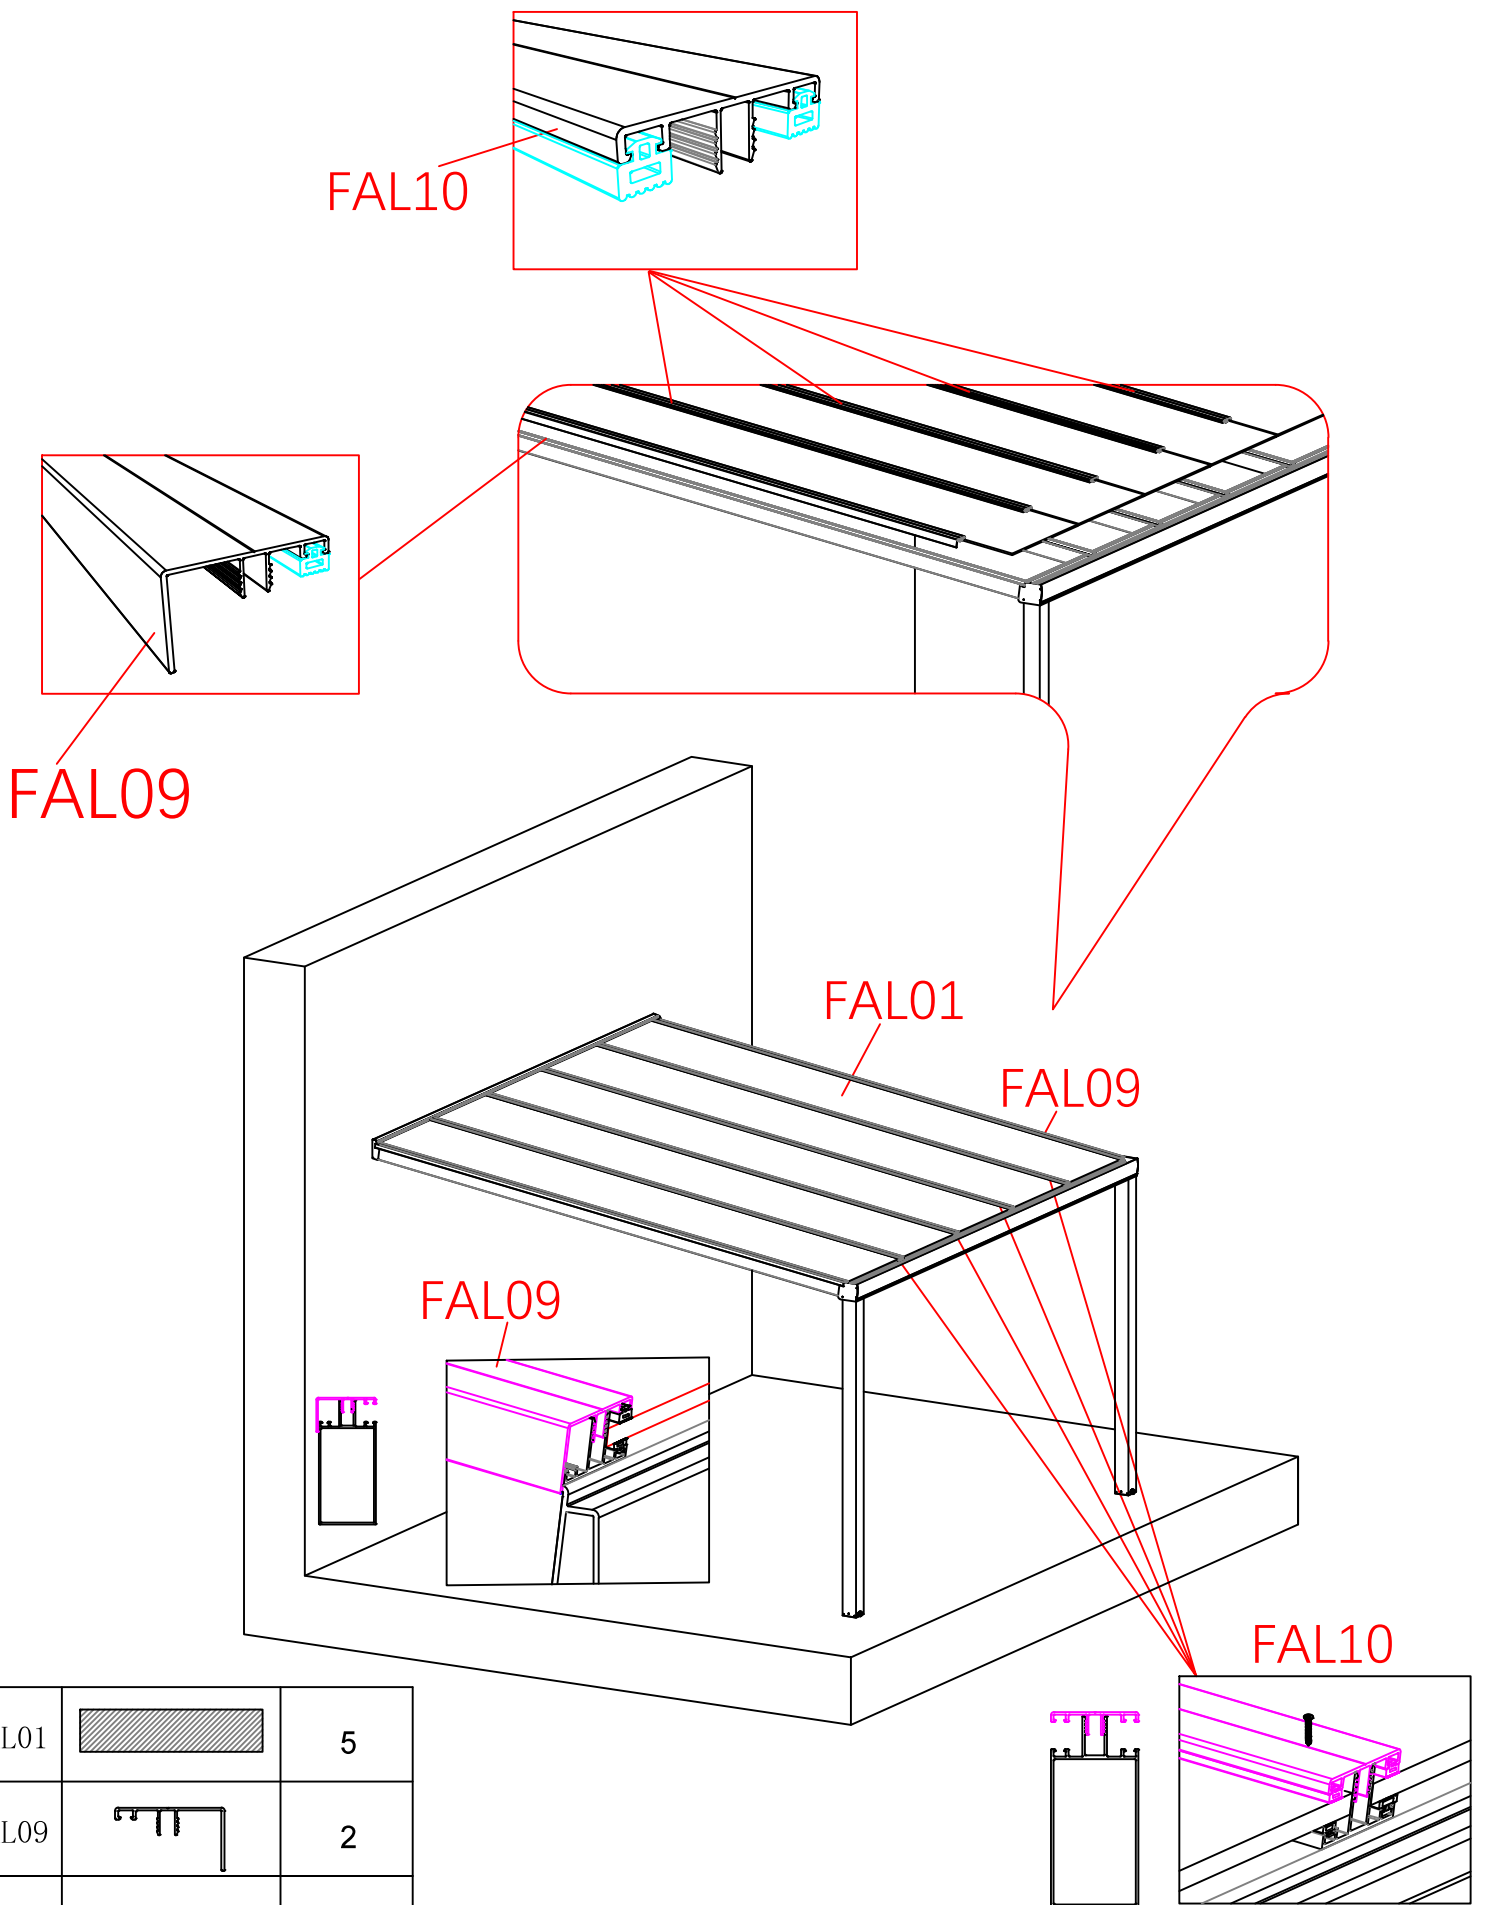


FAL01		5
FAL09		2
FAL10		4
AC09		1
AC13		30
















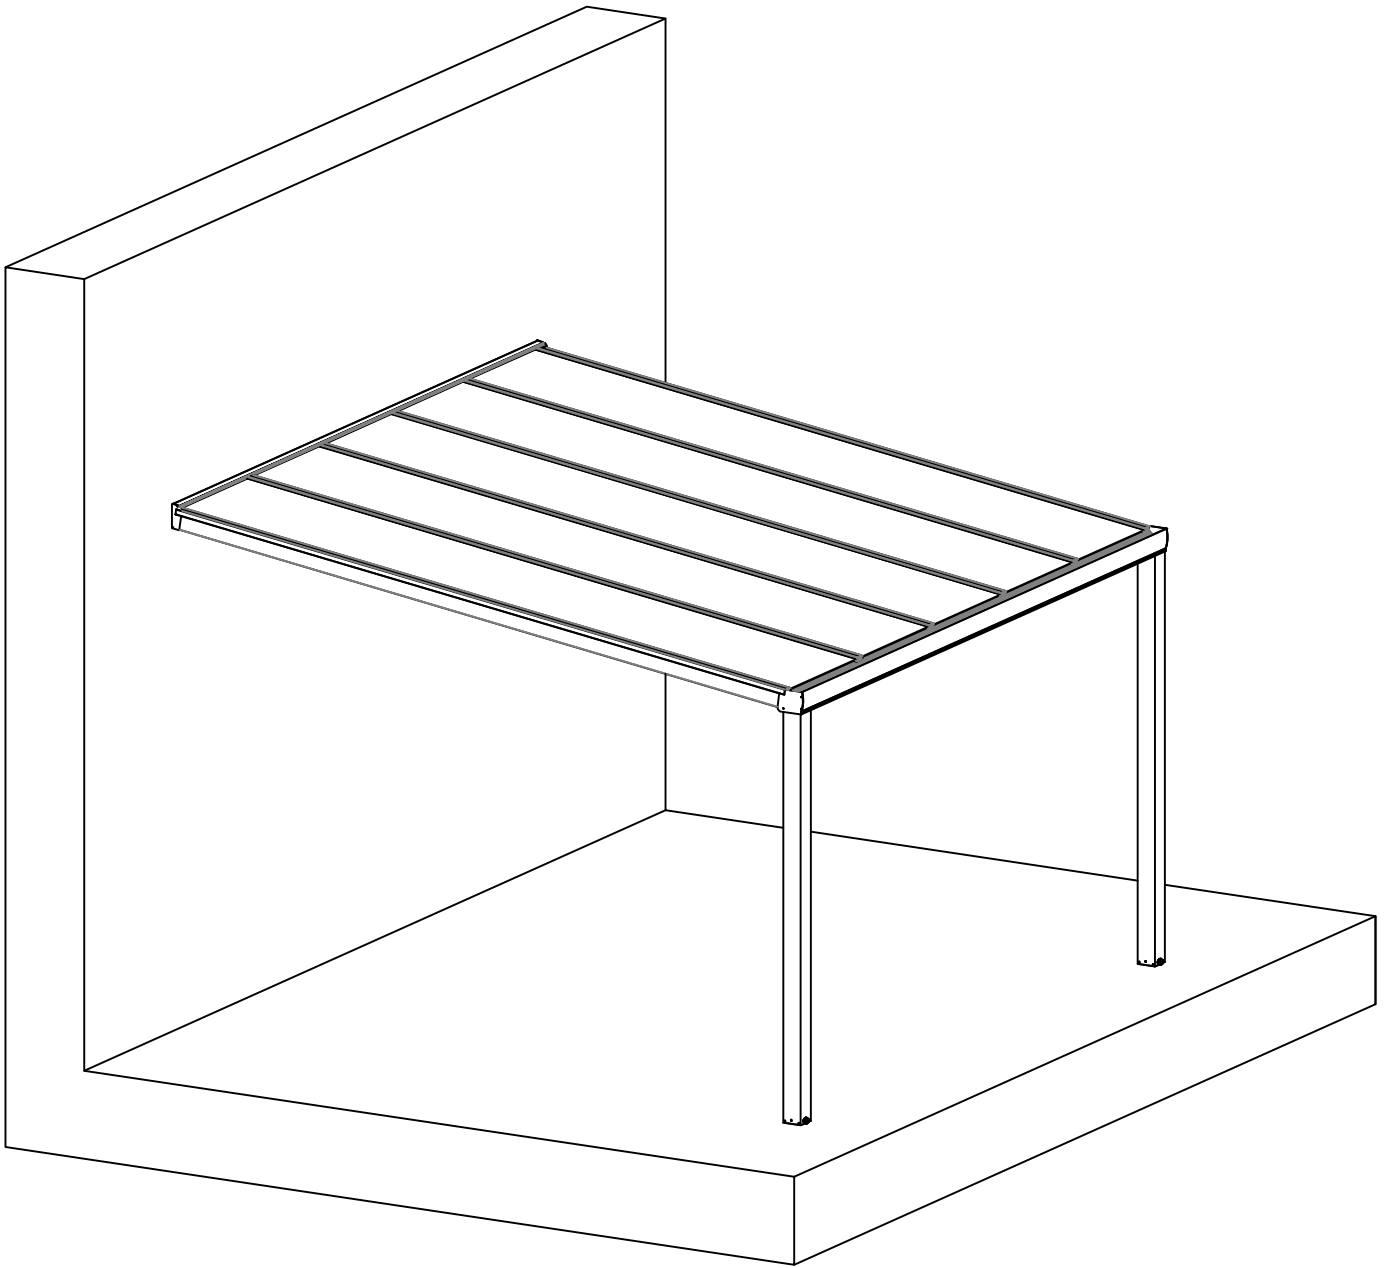


ALUMINIUM TERRASOVERKAPPING 4 × 3 M

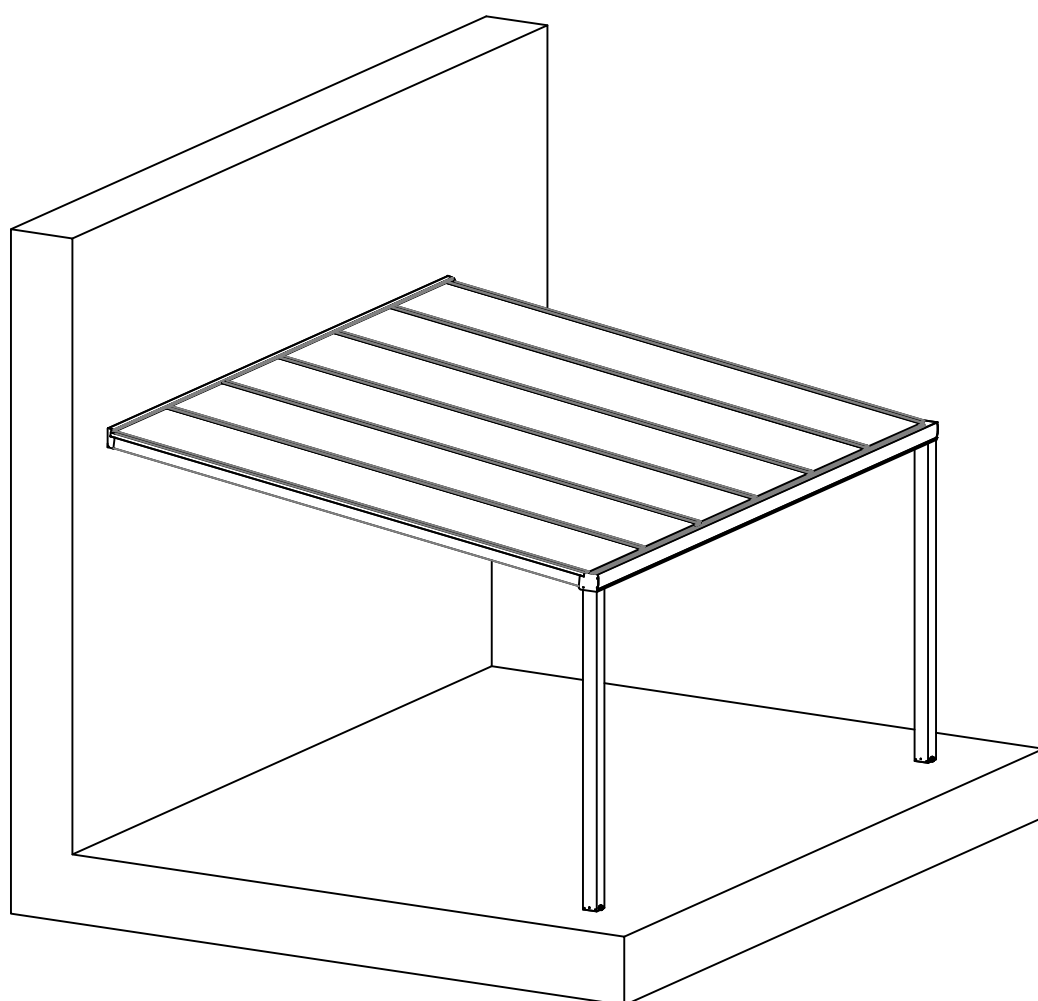


ALUMINIUM TERRASOVERKAPPING 4 × 3 M

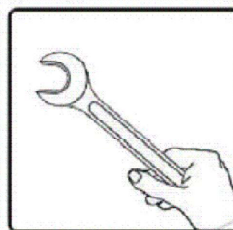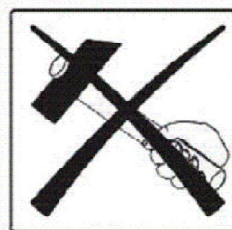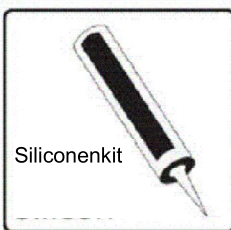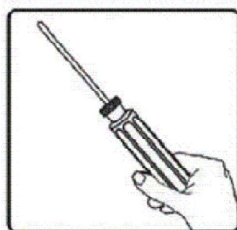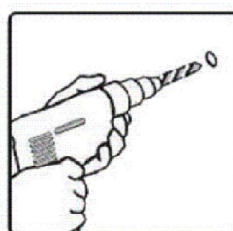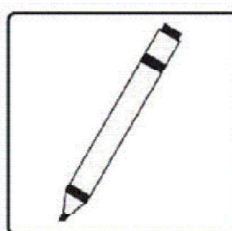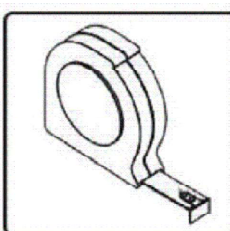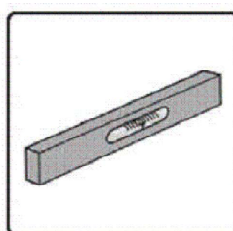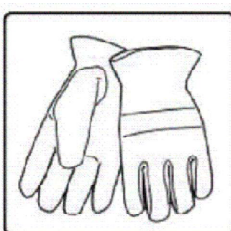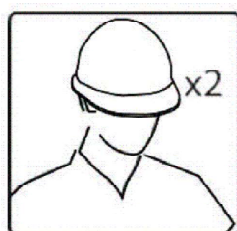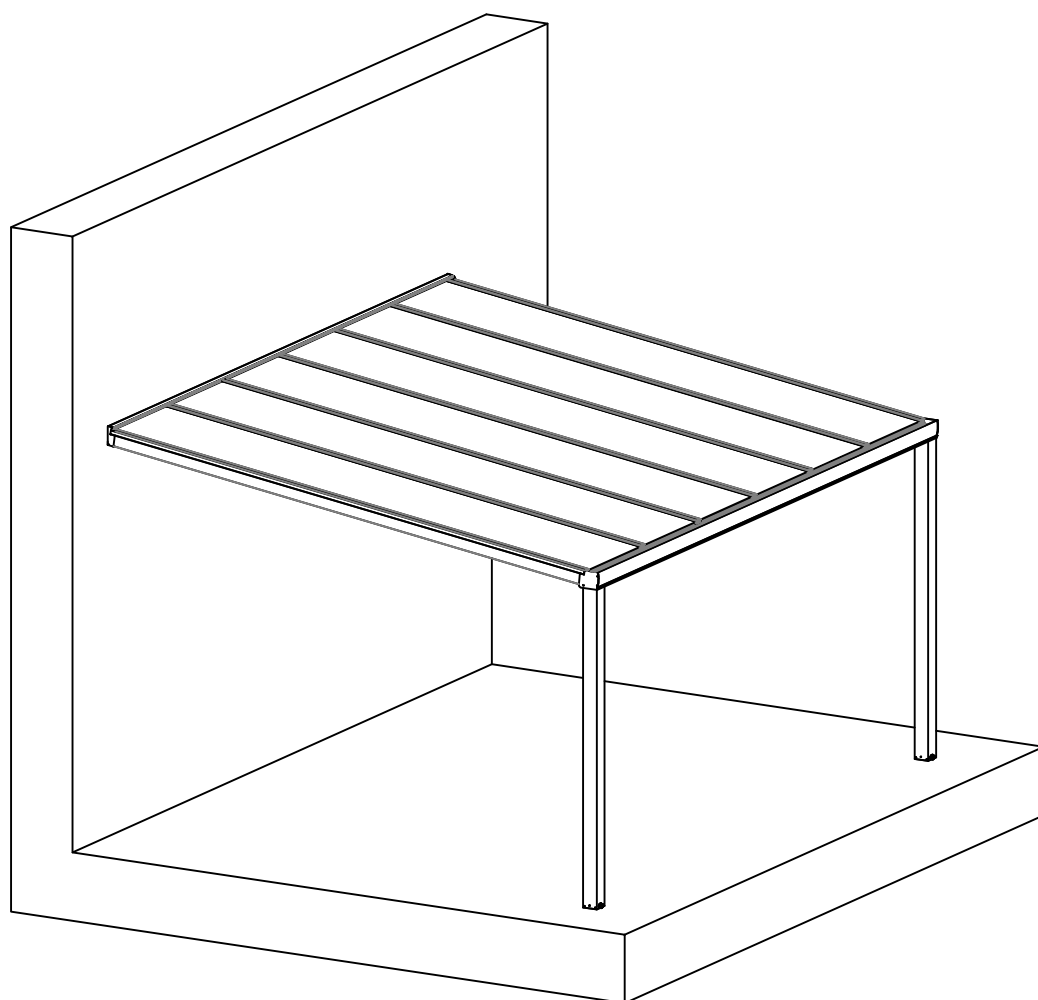

Doos	Code	Tekening	Aantal
1/8	FAL02		2
	AC07		2
2/8	FAL03		1
	FAL05		1
	FAL08		12
3/8	FAL07		7
	FAL09		2
	FAL10		5
4/8	FAL01		6

Doos	Code	Tekening	Aantal
5/8	AC01		4
	AC02		2
	AC05		2
	AC06		2
	AC08		2
	AC09		96M
	AC10	 M6X12	32+
	AC11	 M4.2X16	10+
	AC12	 M8X60	18+
	AC13	 M4.2X50	35+
	AC14	 M4.2X19	12+
	AC15		3.5M



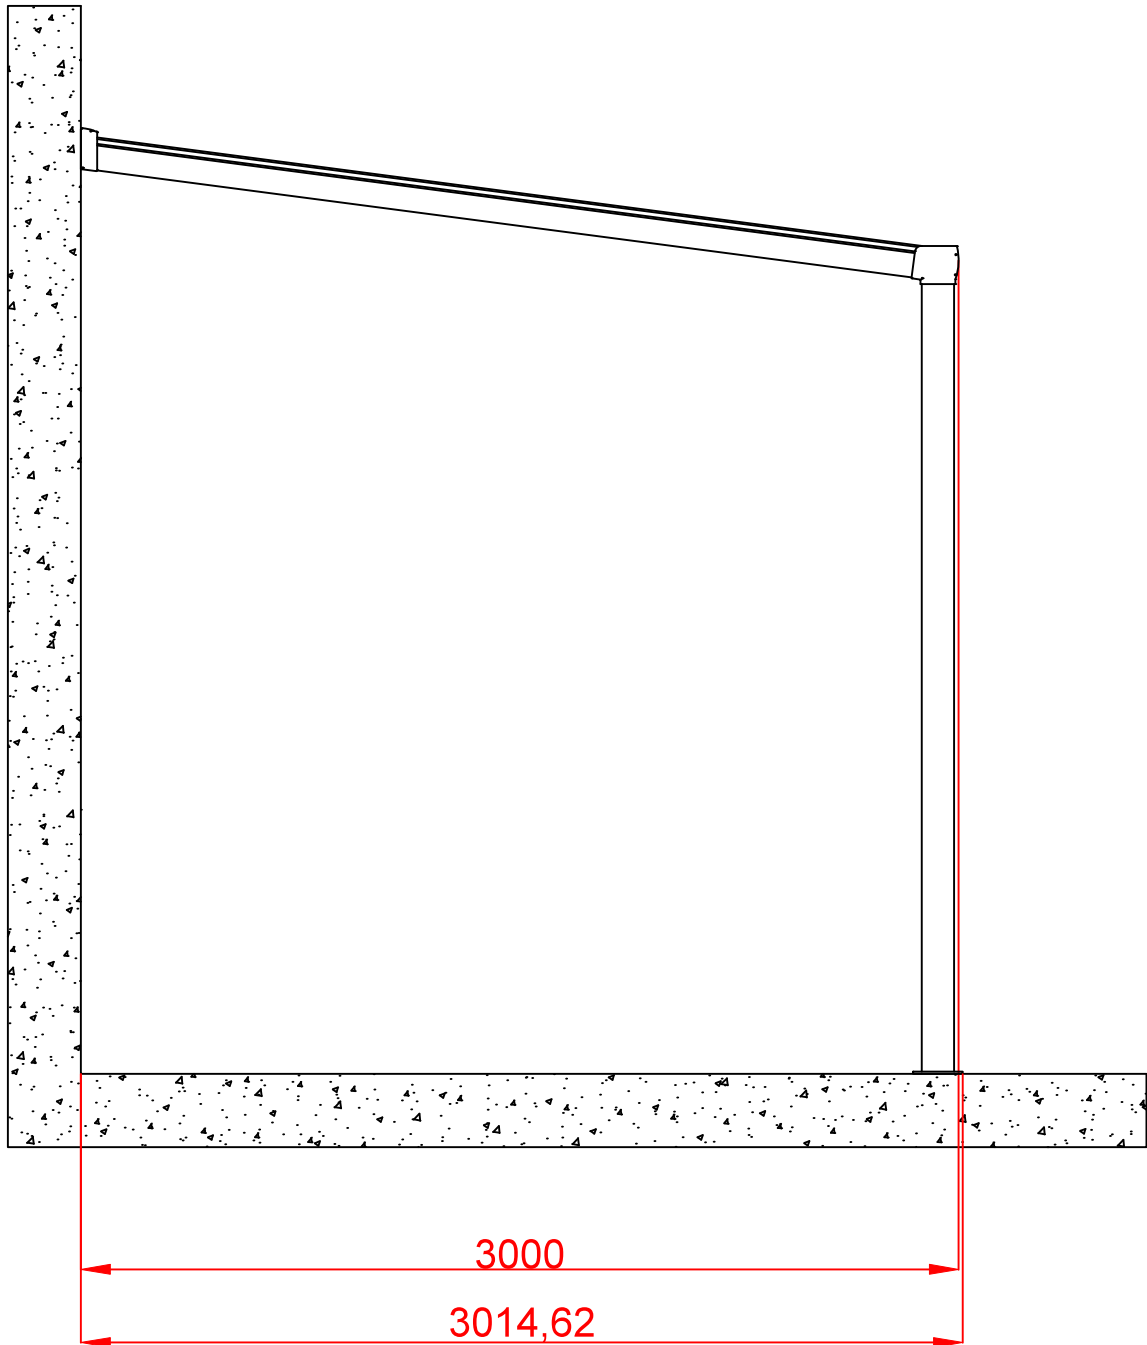




FAL02

AC01

AC10

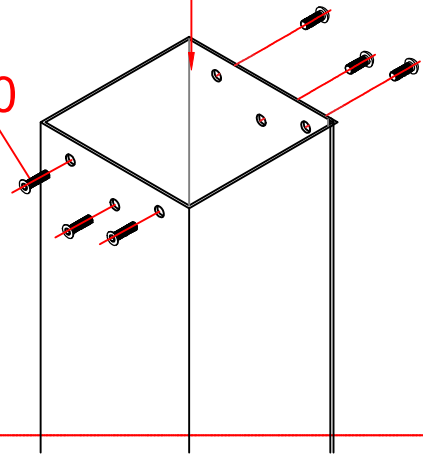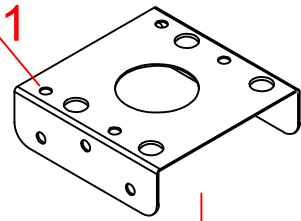



FAL02		2
AC01		2
AC10		12






FAL02

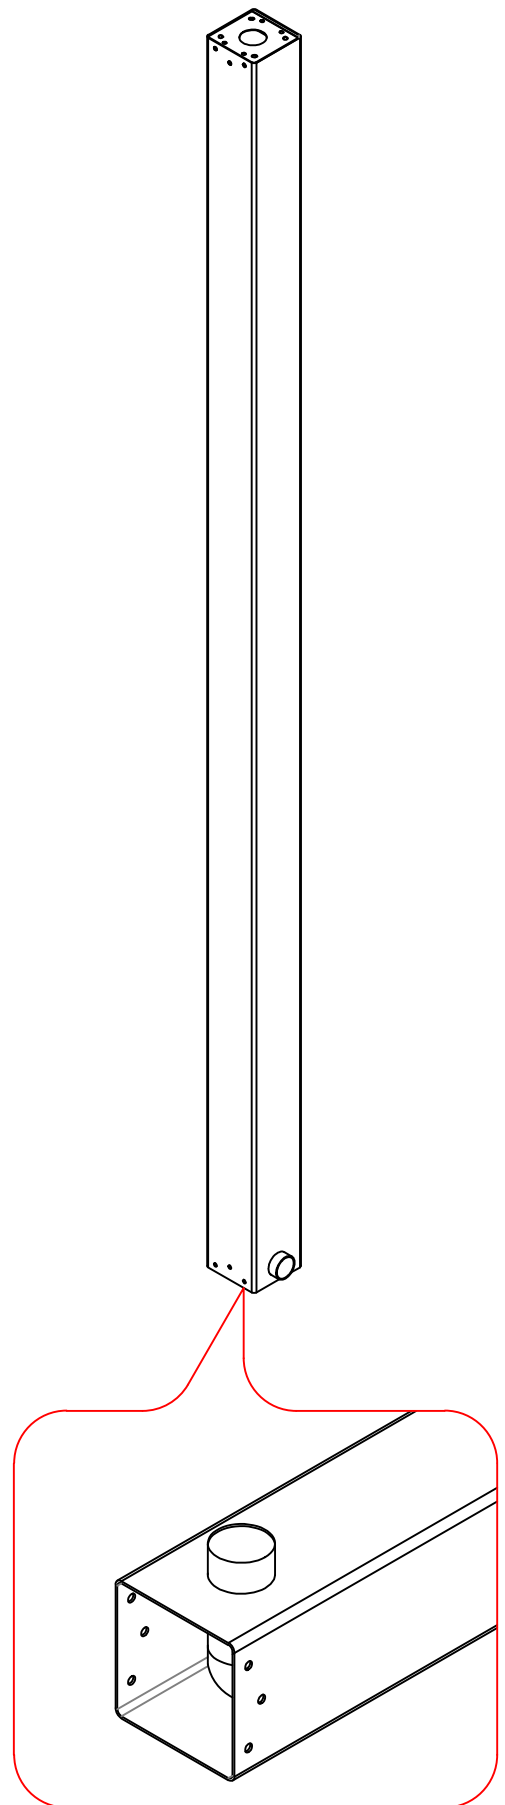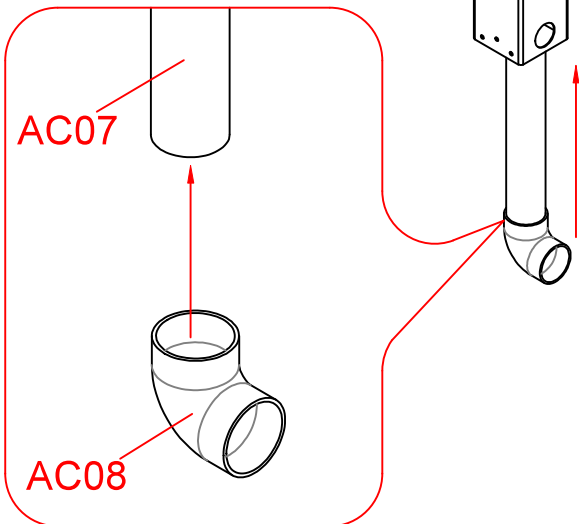




AC07		2
AC08		2




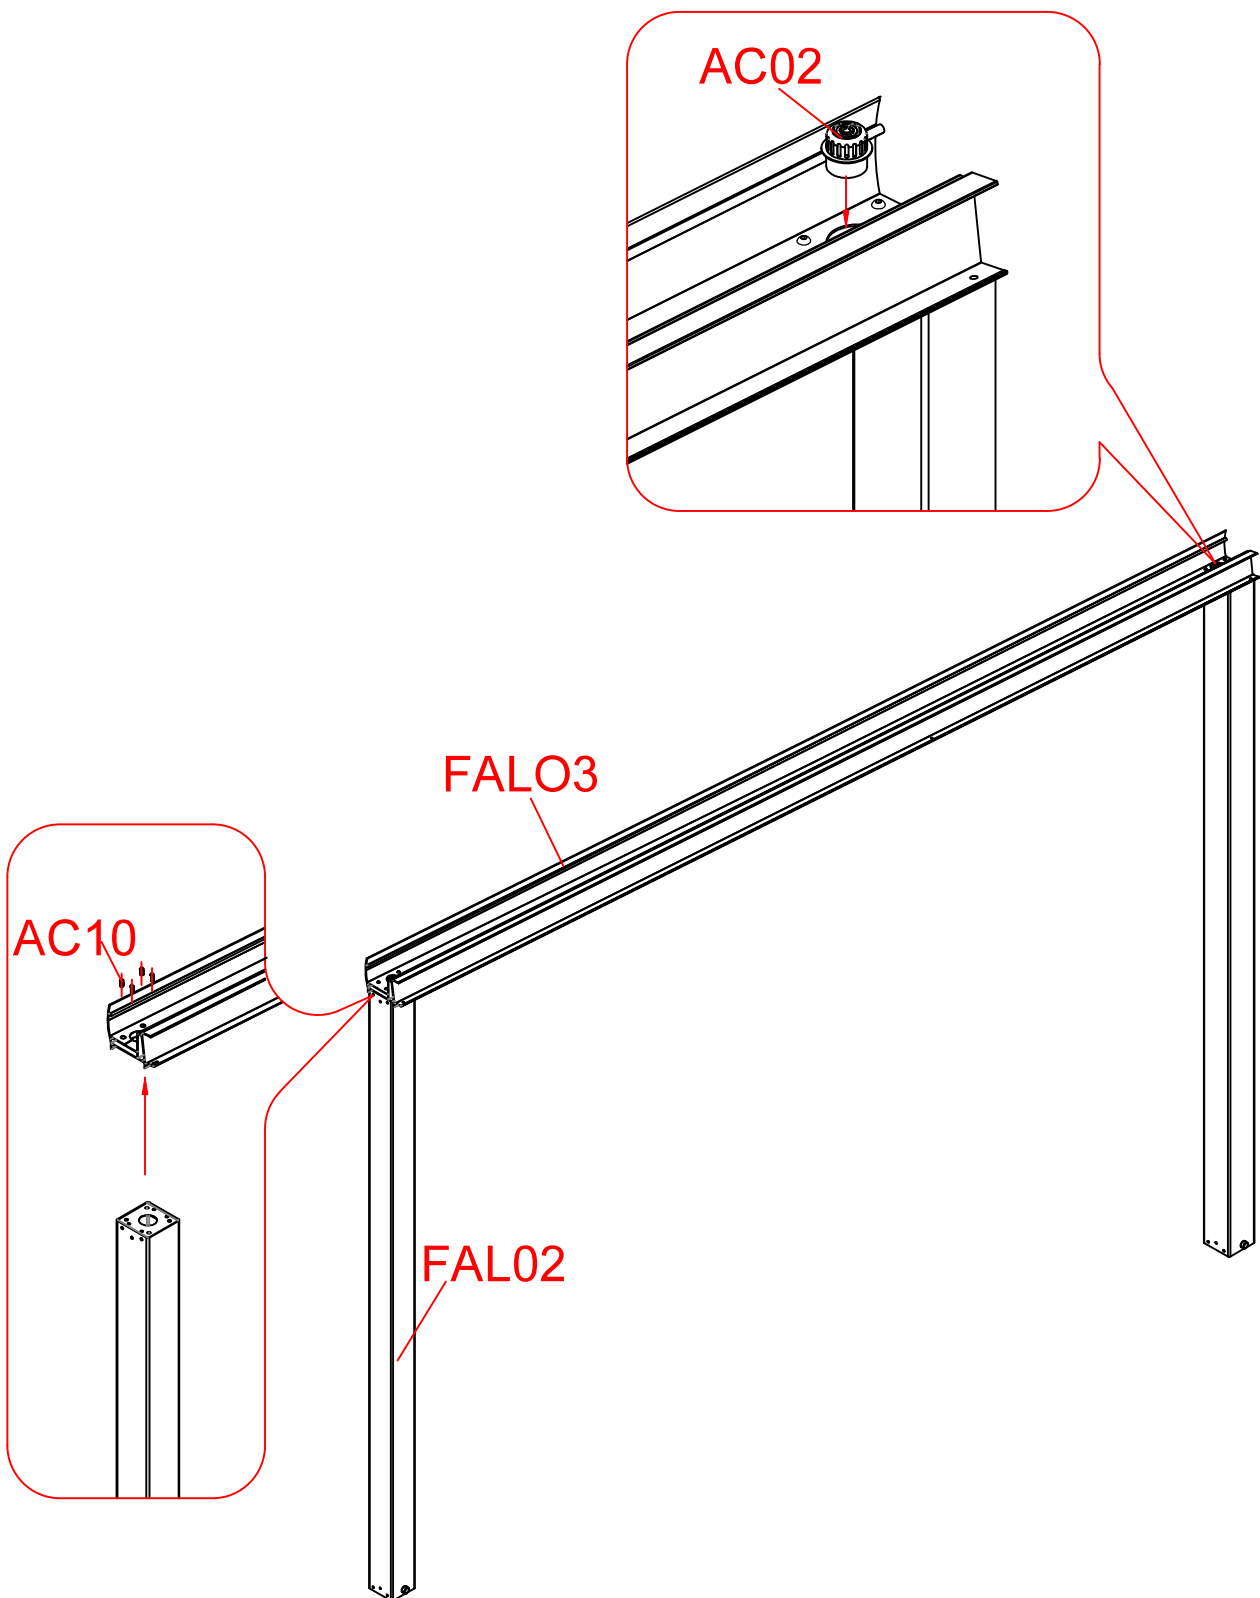

AC02		2
AC10		8




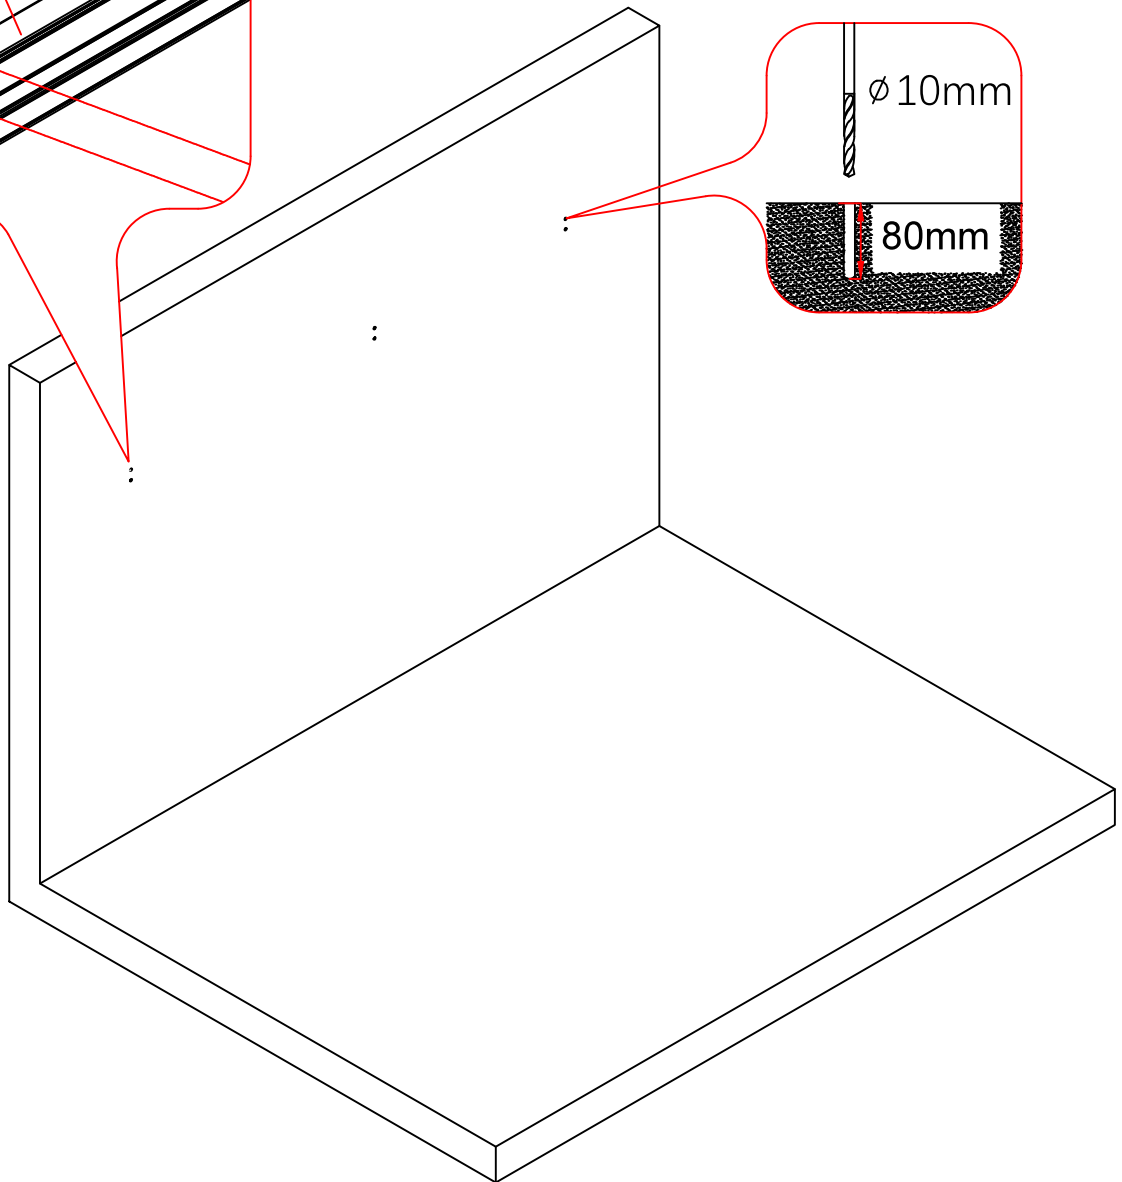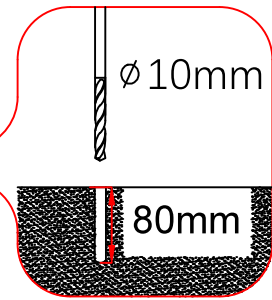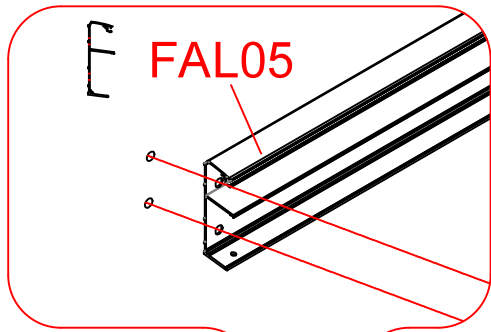

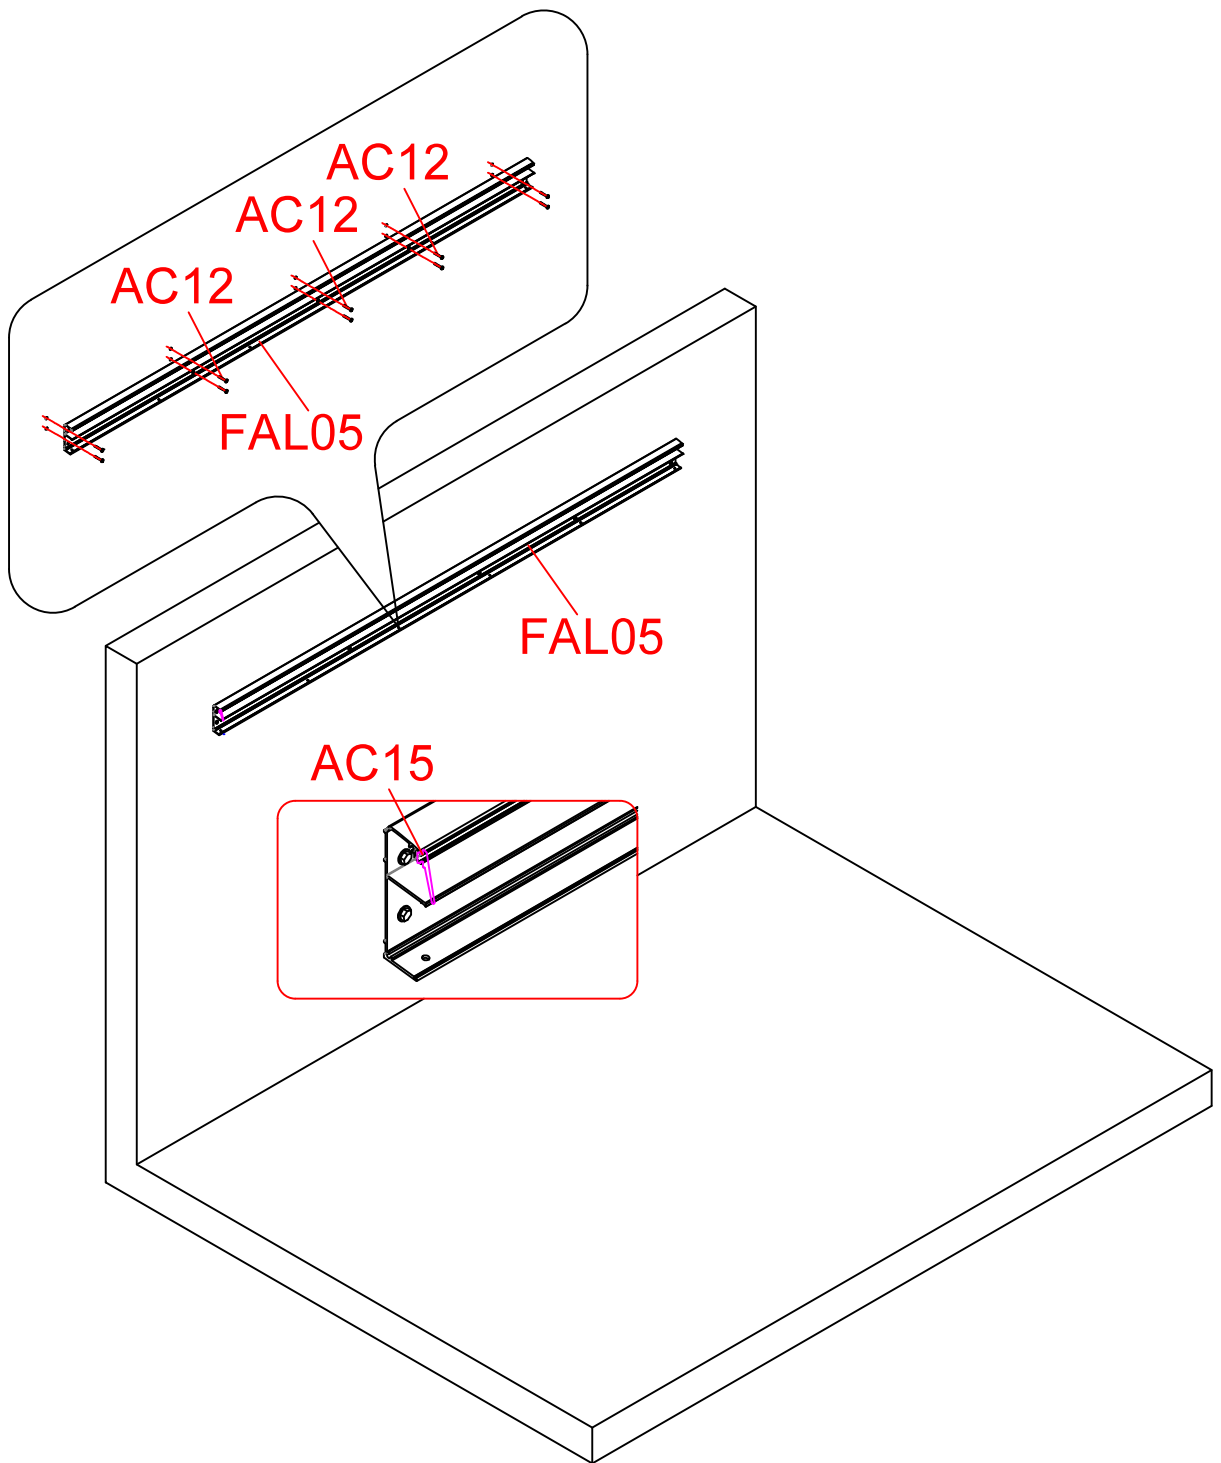


FAL05		1
AC12		10
AC15		1



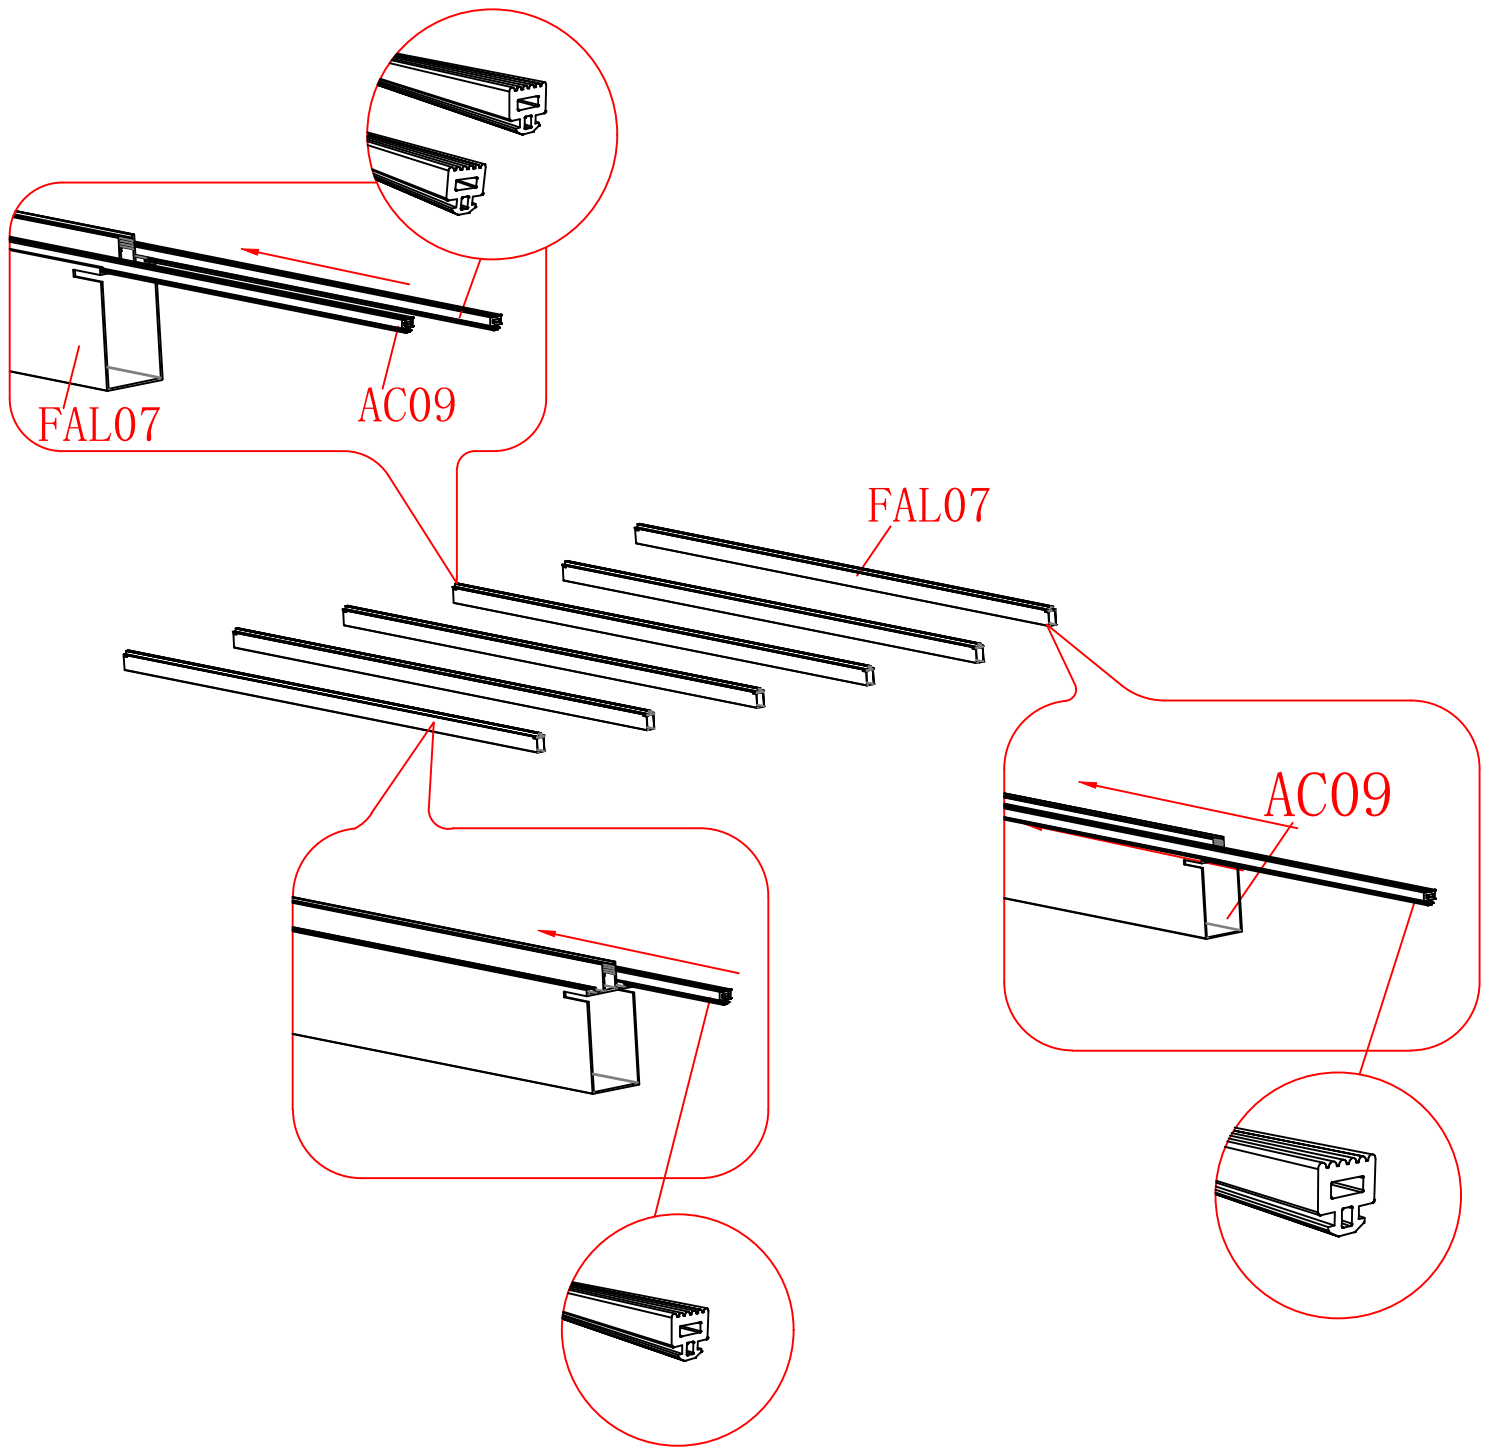

FAL07		7
AC09		1



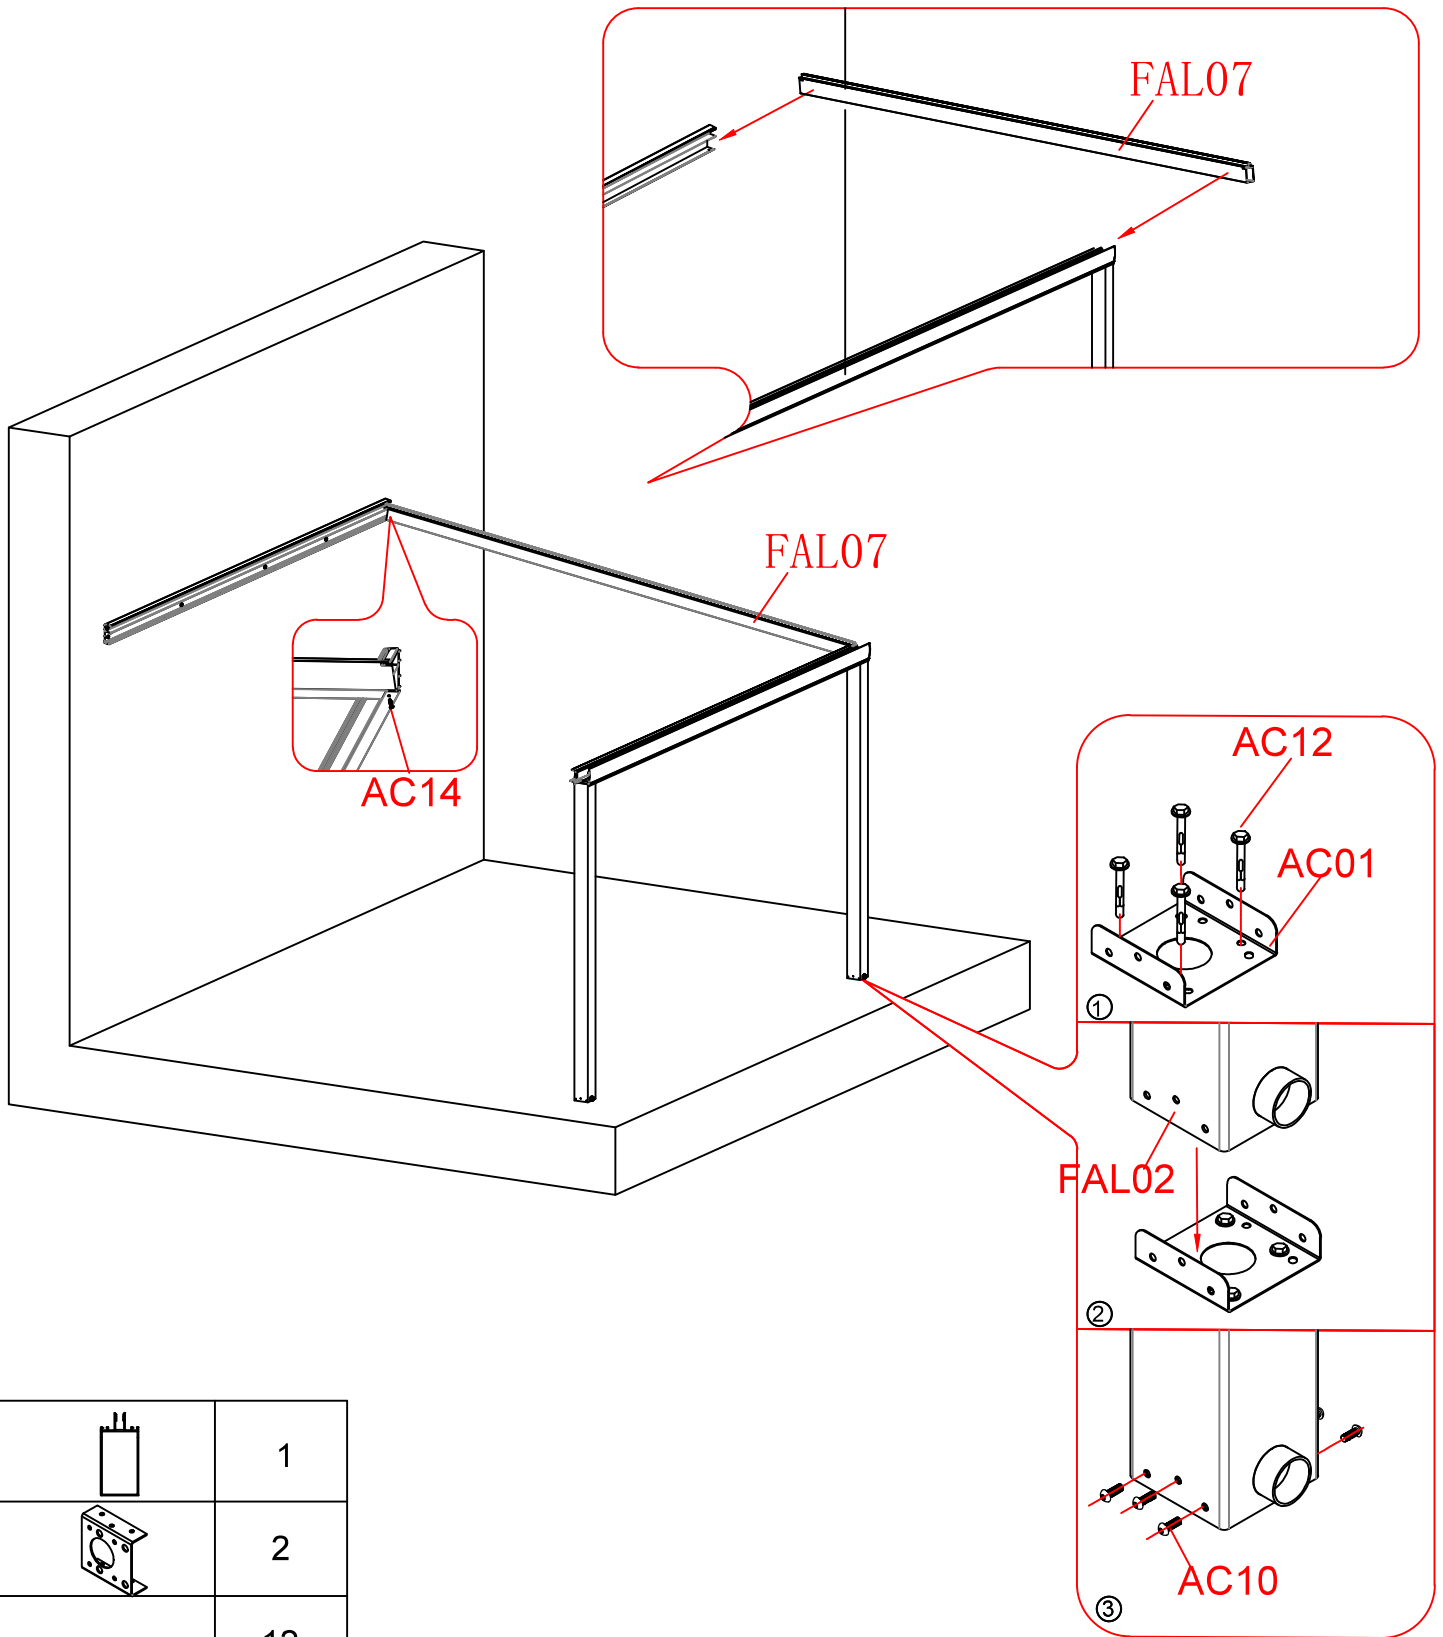


FAL07		1
AC01		2
AC10		12
AC12		8
AC14		2






Schuif eerst de draagbalken en beugels op hun plaats zonder ze vast te zetten. Zorg voor gelijke afstanden tussen de draagbalken voordat u ze met schroeven AC14 bevestigt.

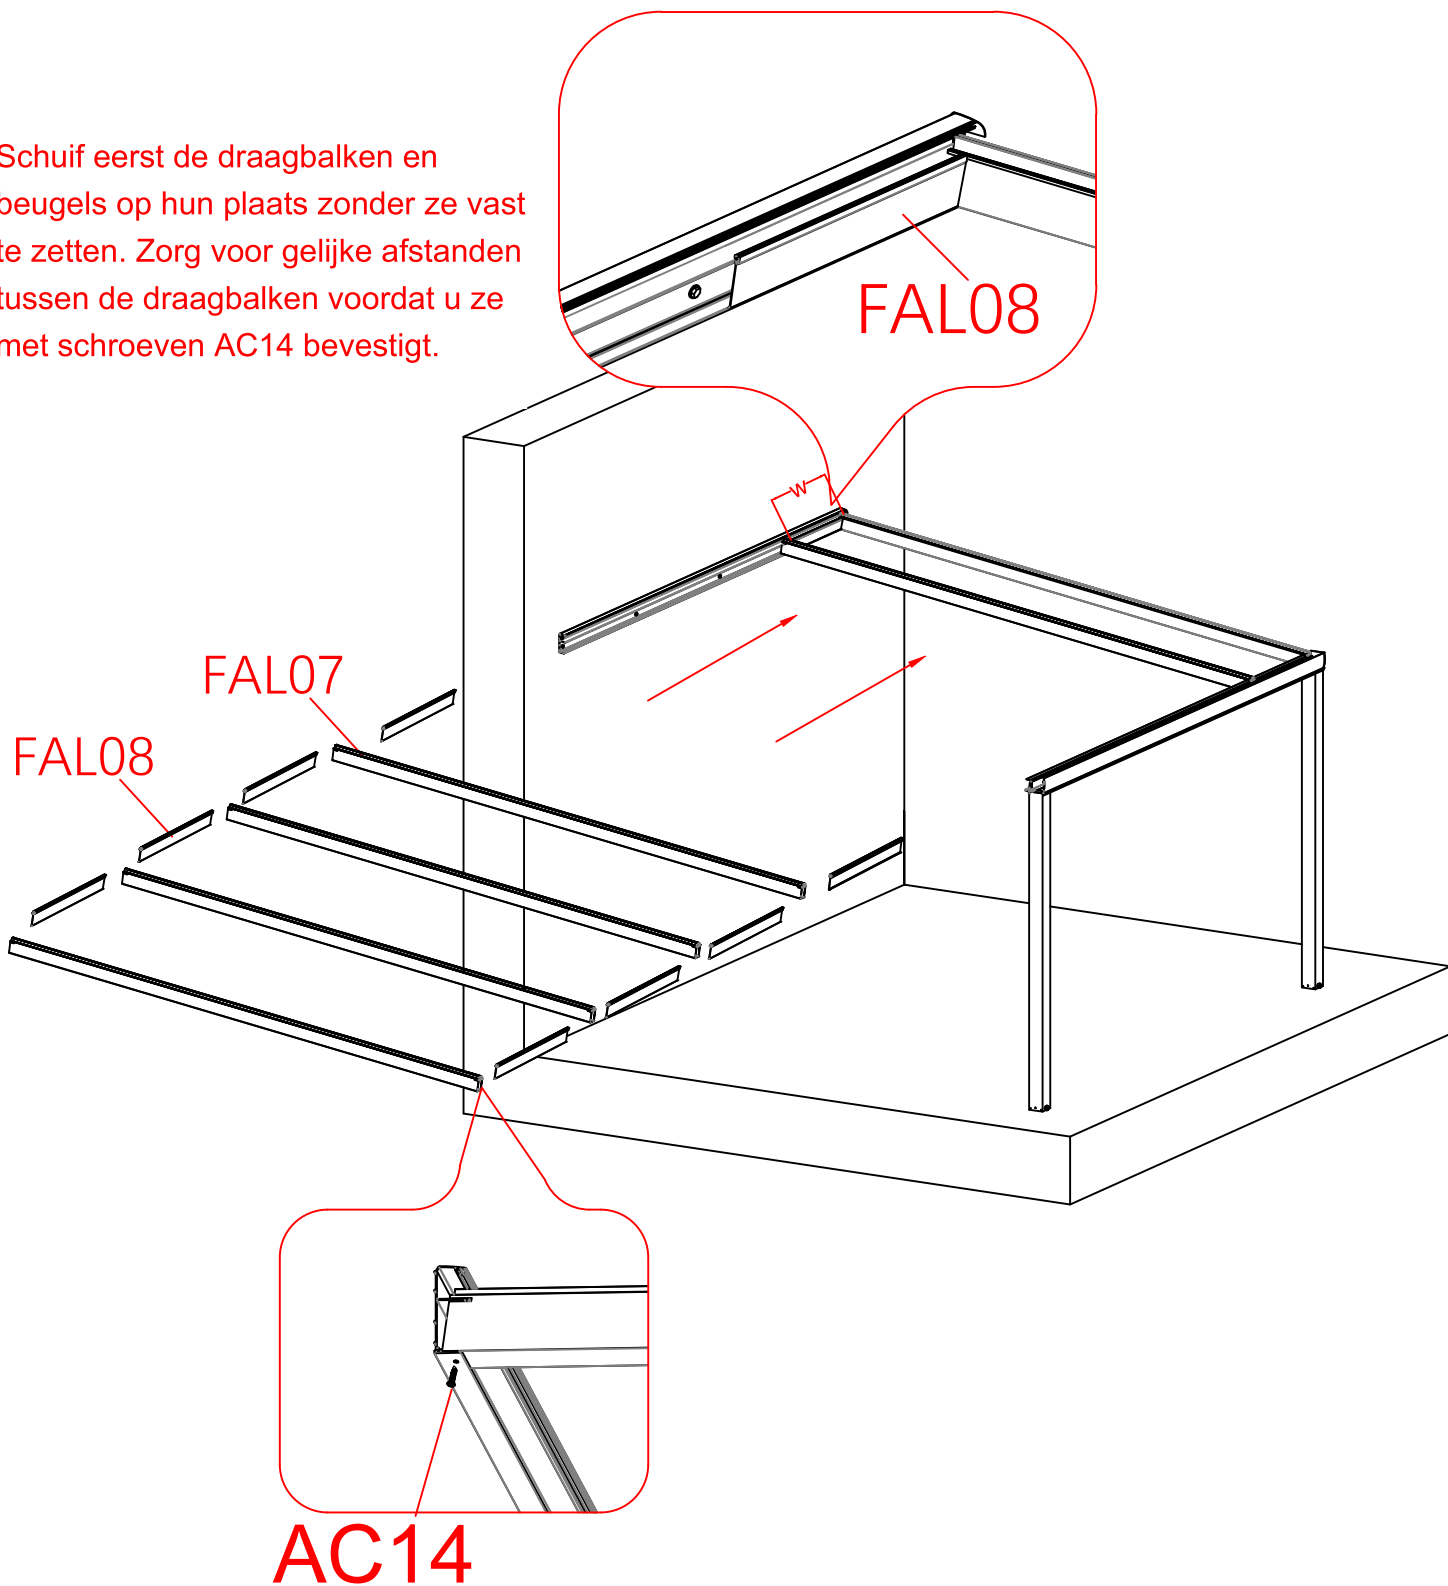


FAL07		1
AC09		1
FAL08		12
AC14		12





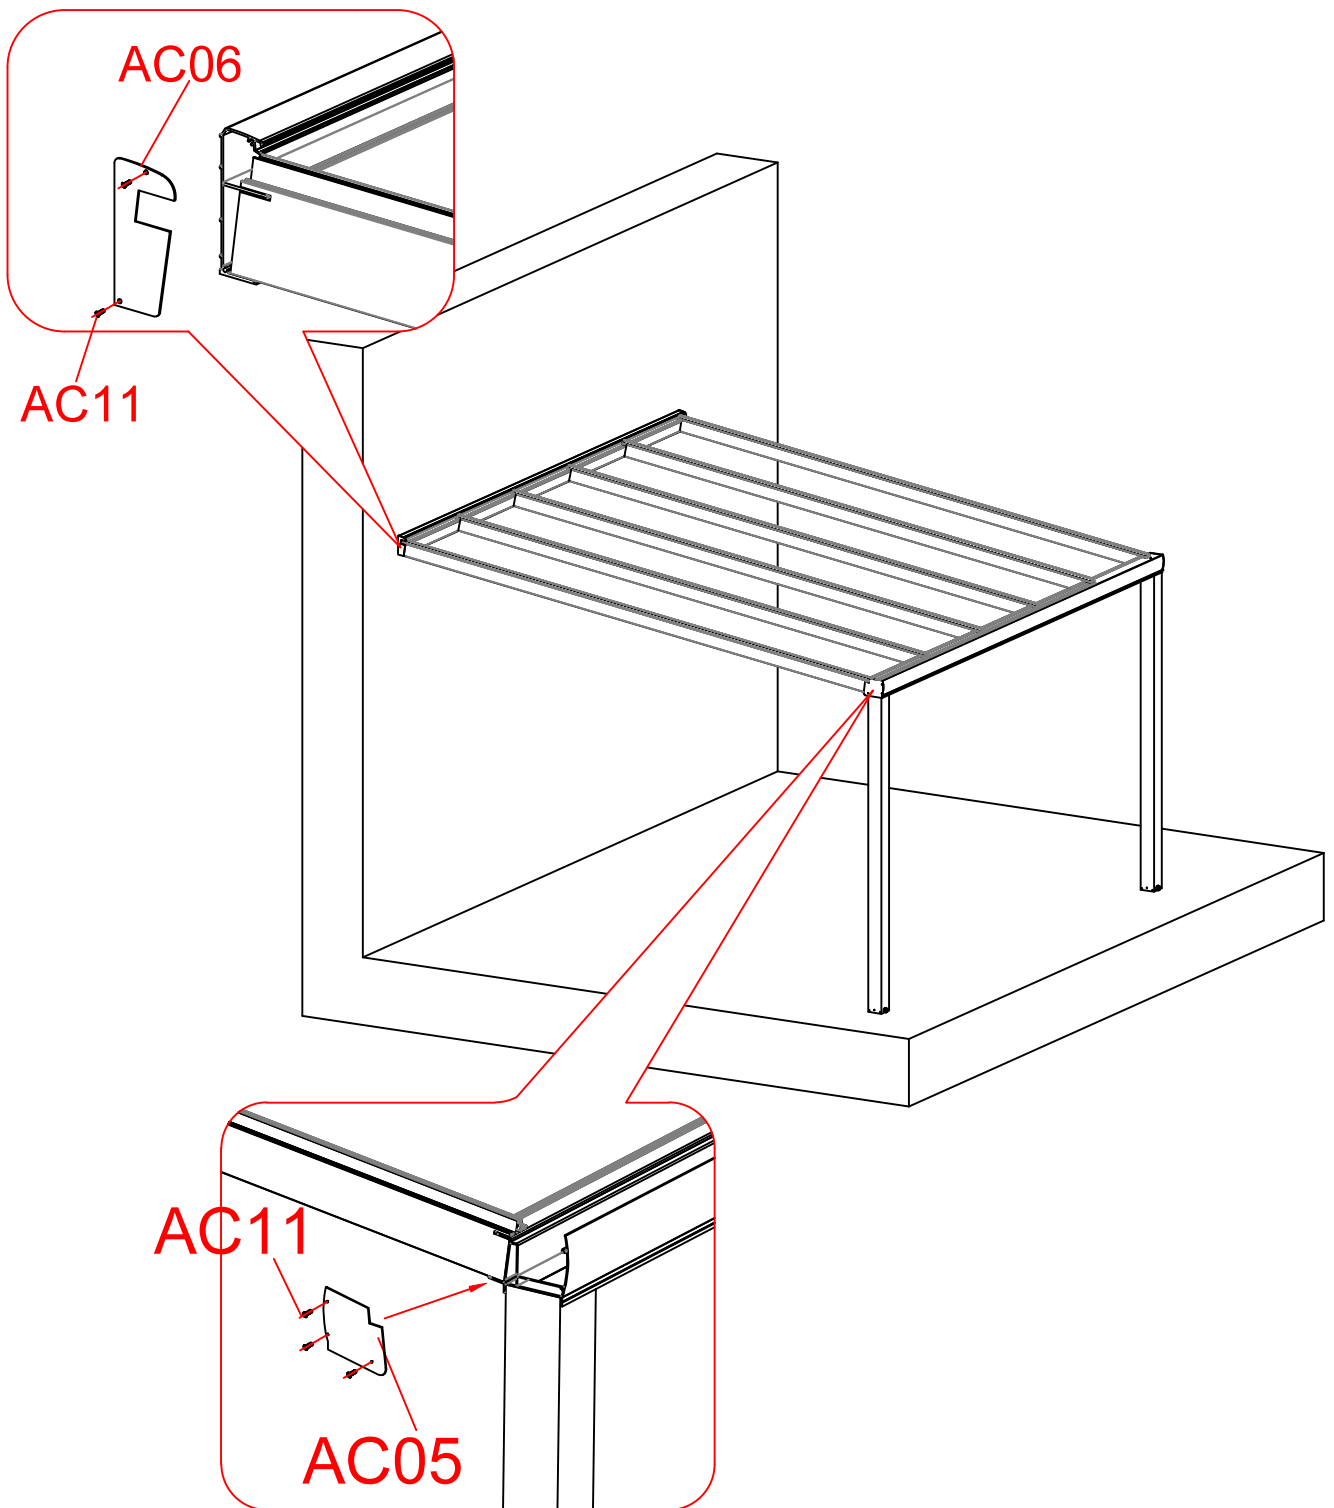


AC05		2
AC06		2
AC11		10



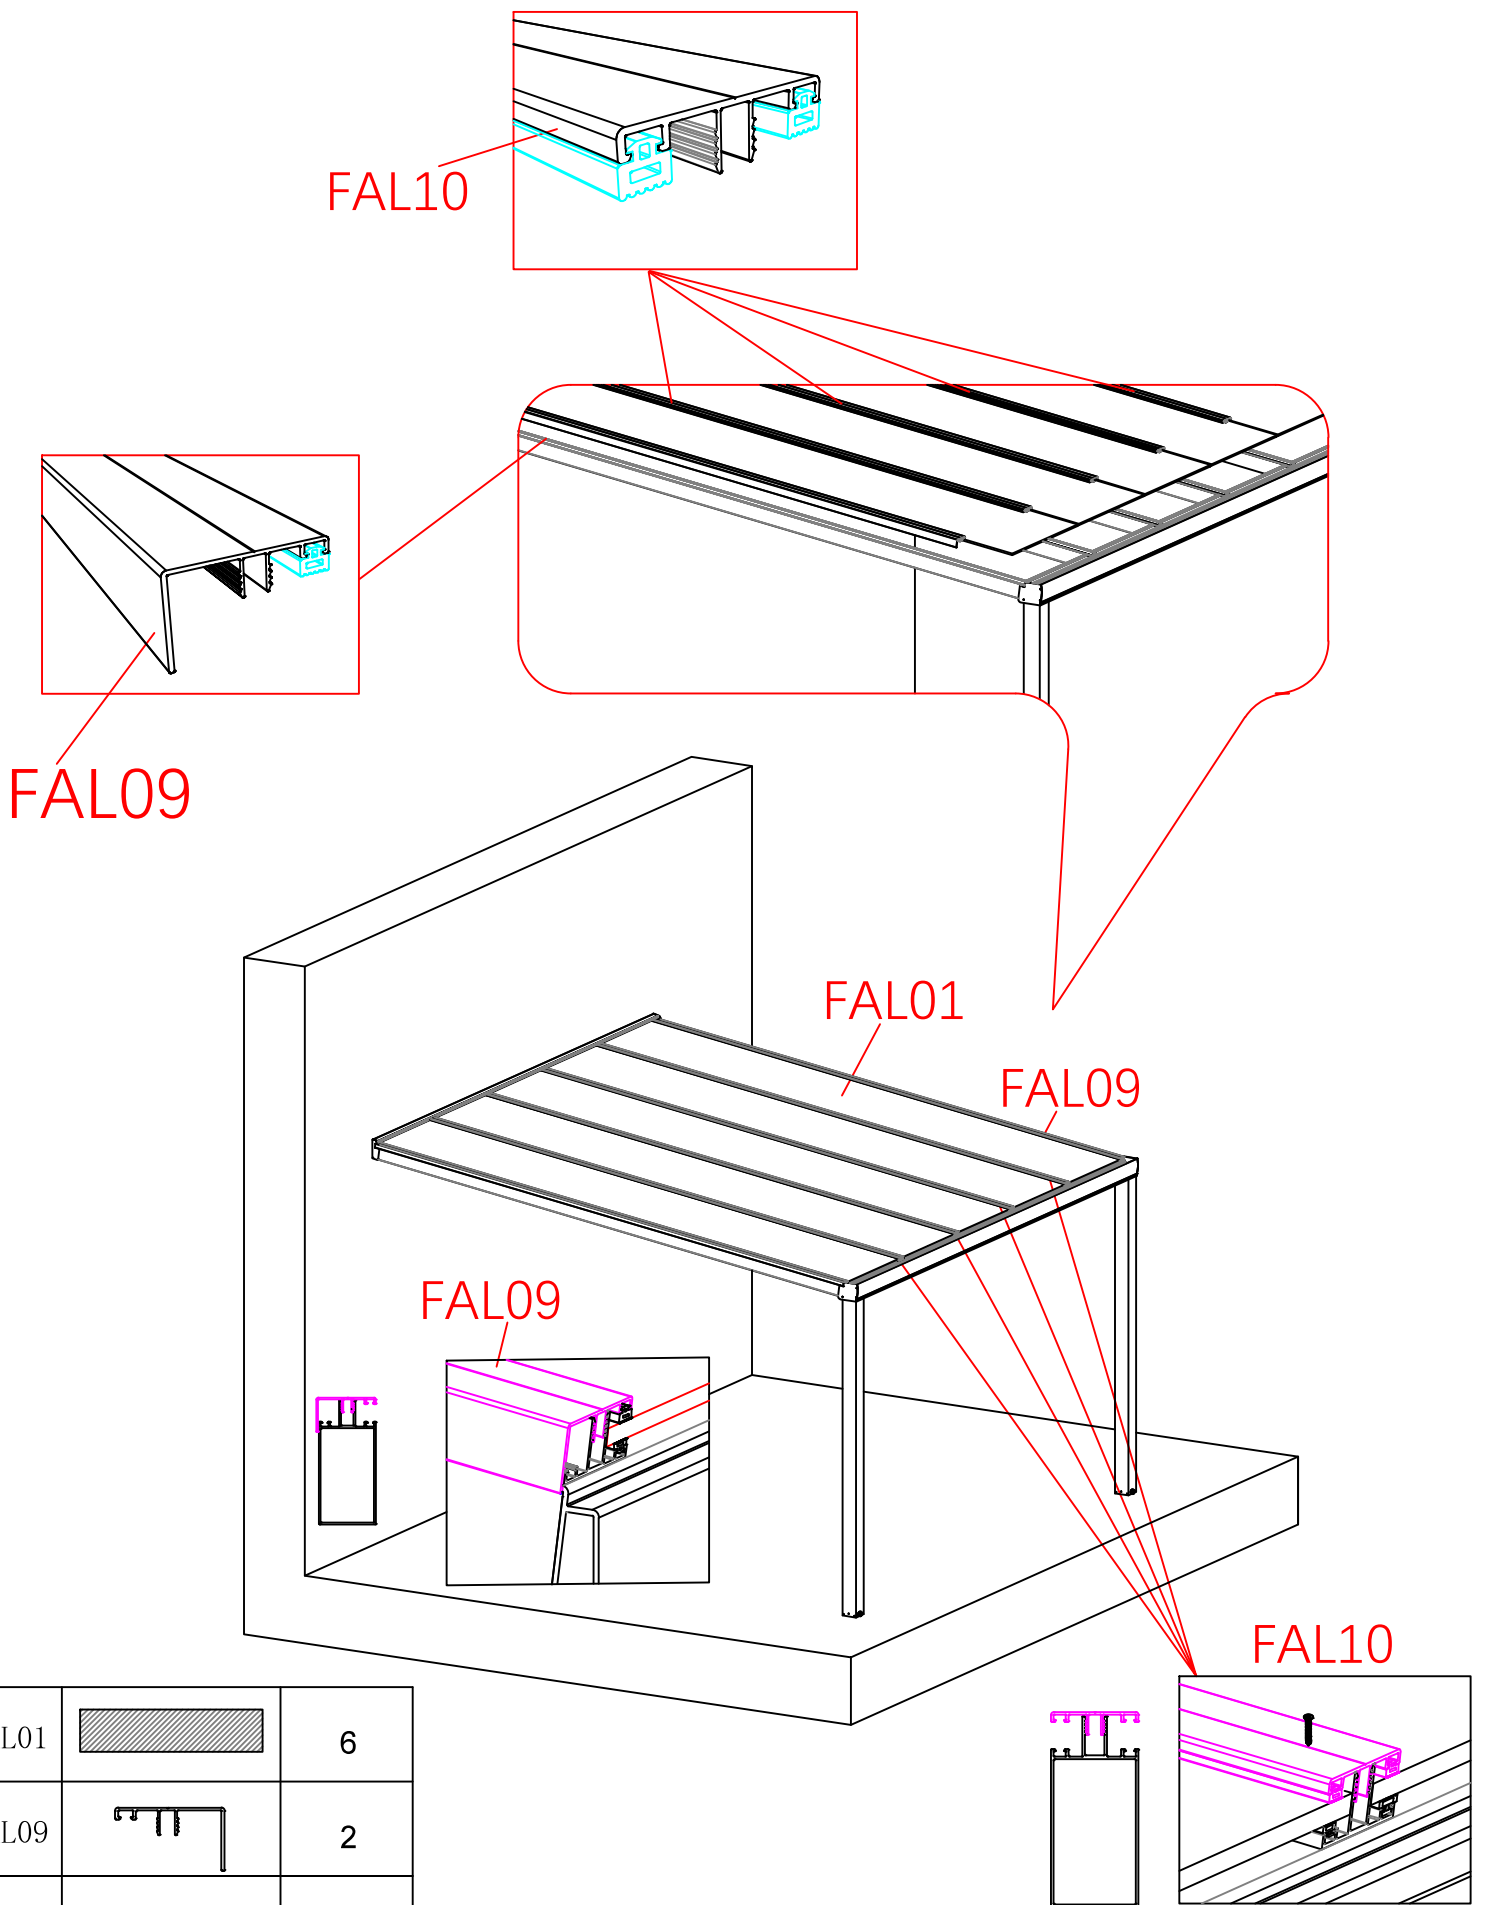













FAL01		6
FAL09		2
FAL10		5
AC09		1
AC13		35










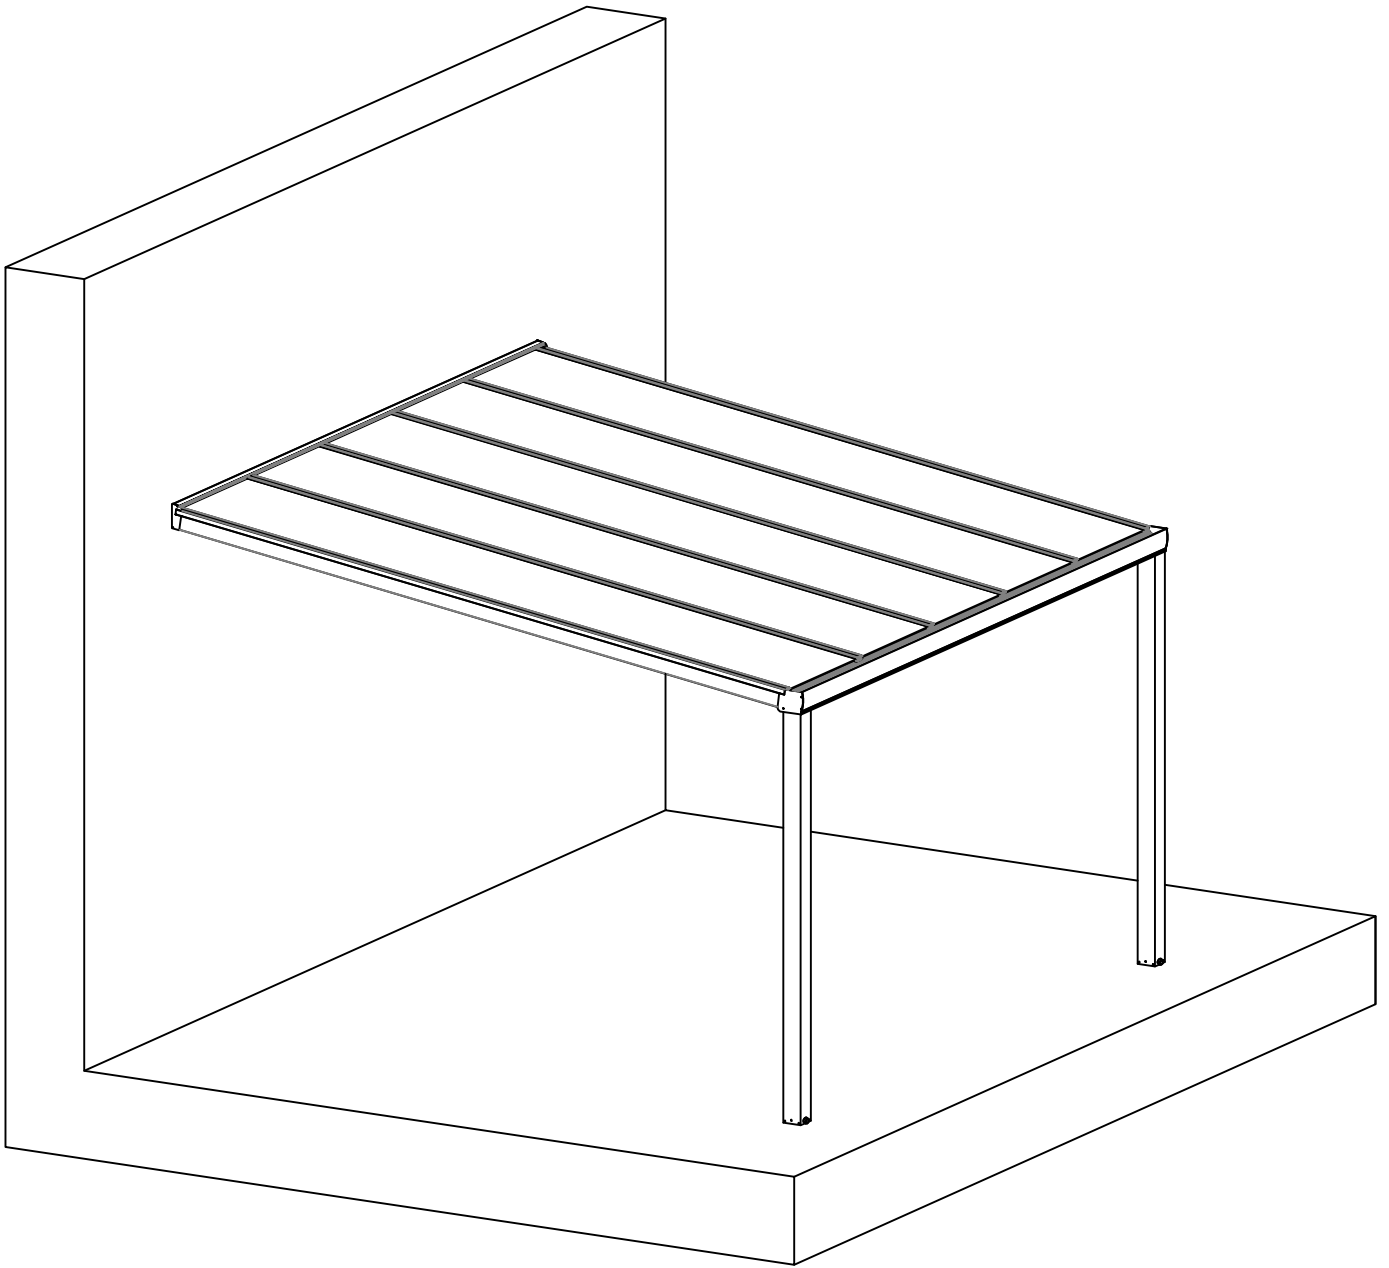



ALUMINIUM TERRASOVERKAPPING 5 × 4 M

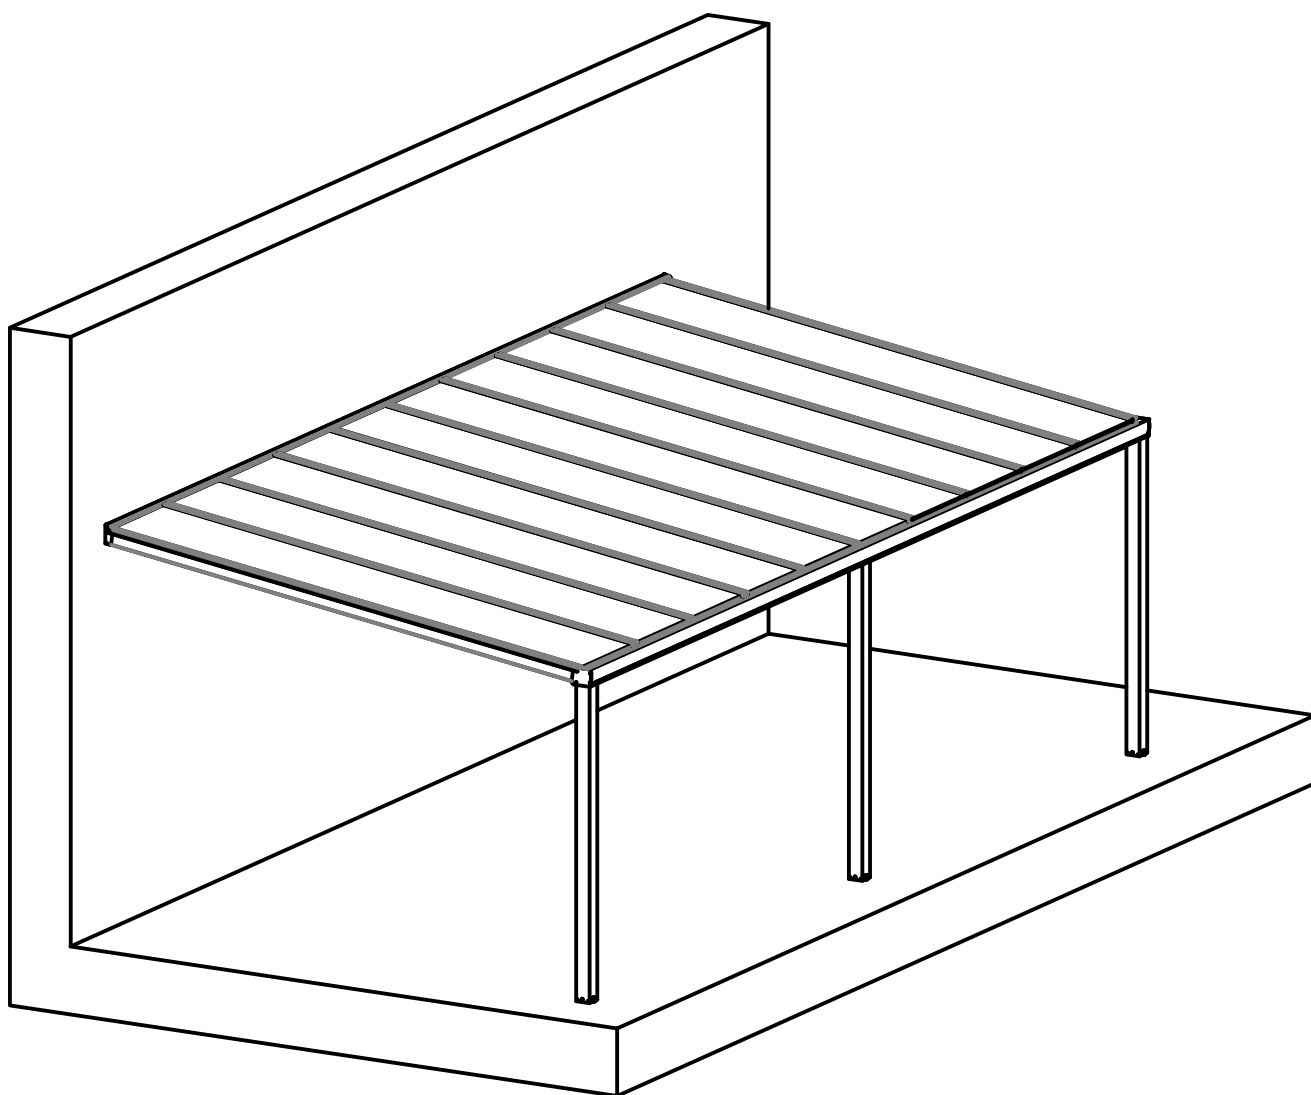

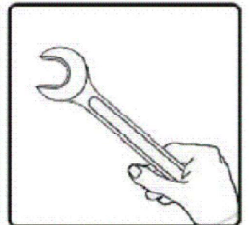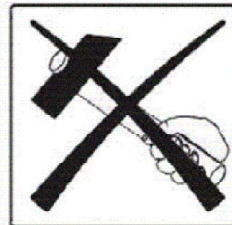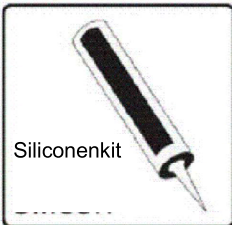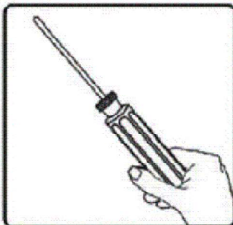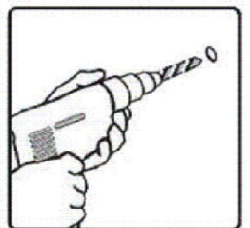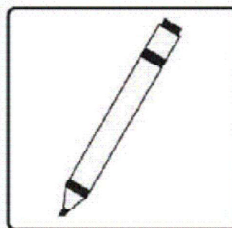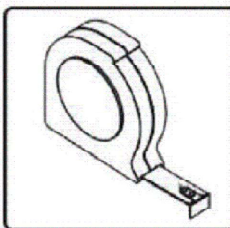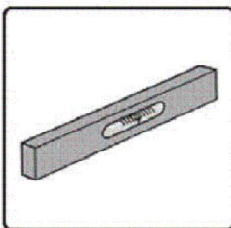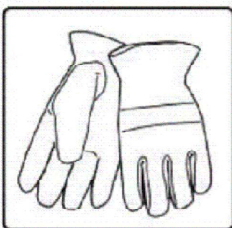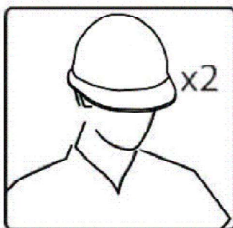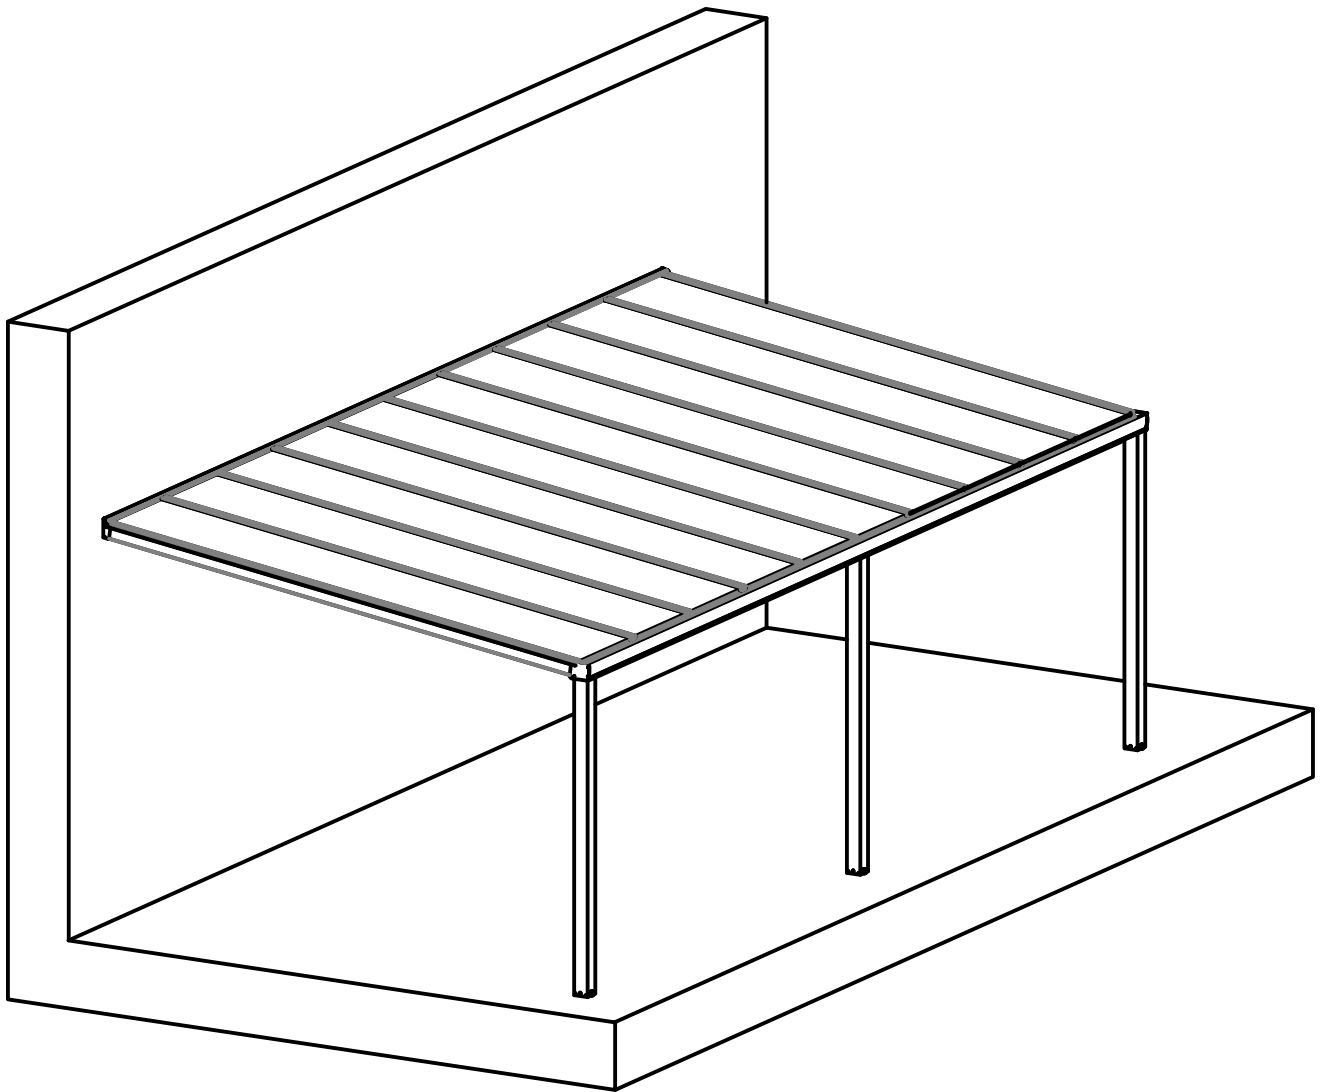


Doos	Code	Tekening	Aantal
1/7	FAL02		3
	AC07		3
2/7	FAL03		1
	FAL05		1
	FAL08		16
3/7	FAL04		1
	FAL06		1
4/7	FAL07		5
	FAL09		1
	FAL10		4
5/7	FAL07		4
	FAL09		1
	FAL10		3
6/7	FAL01		8

Doos	Code	Tekening	Aantal
7/7	AC01		3
	AC02		3
	AC03		1
	AC04		1
	AC05		2
	AC06		2
	AC08		3
	AC09		145M
	AC10	 M6X12	48+
	AC11	 M4.2X16	10+
	AC12	 M8X60	22+
	AC13	 M4.2X50	45+
	AC14	 M4.2X19	18+
	AC15		5.5M
	AC17	 M8X20	4

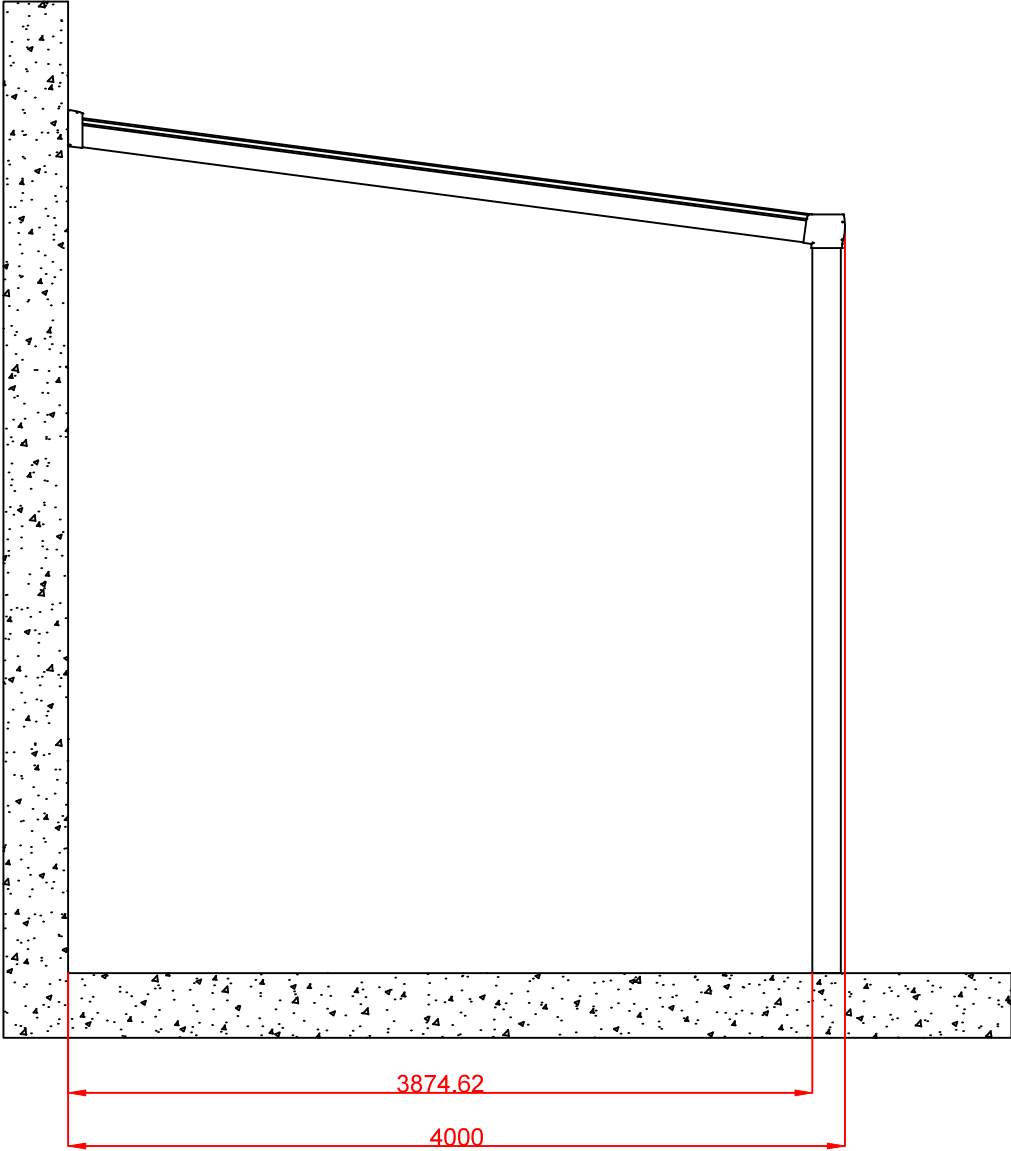





FAL02



AC01

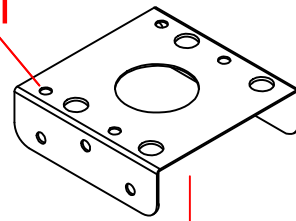

AC10

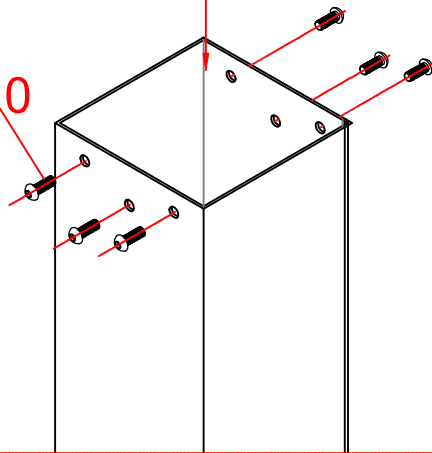

FAL02		3
AC01		3
AC10		18







FAL02


AC07

AC08

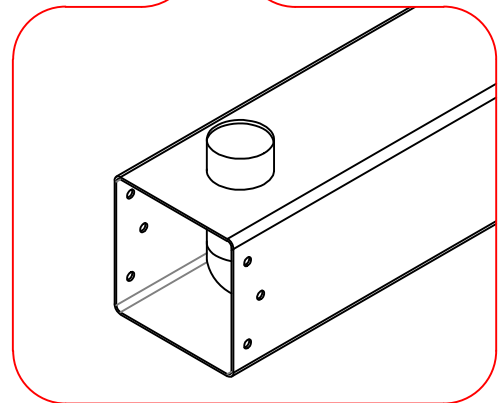




AC07		3
AC08		3



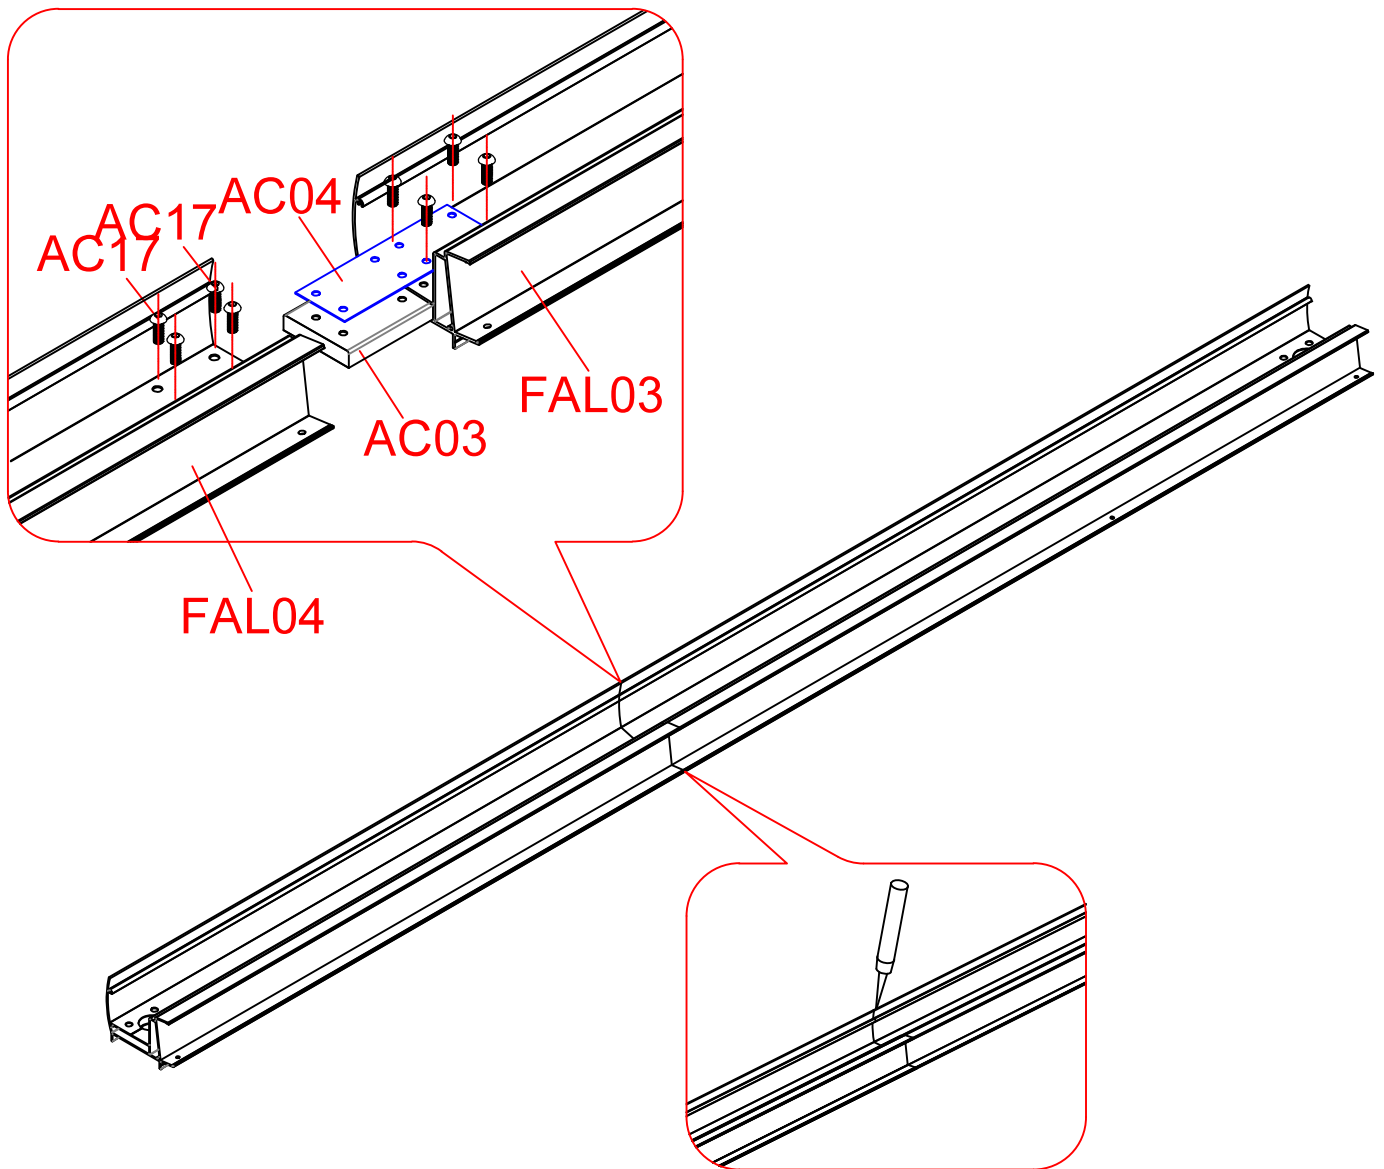

FALO3		1
FALO4		1
AC03		1
AC04		1
AC17		8



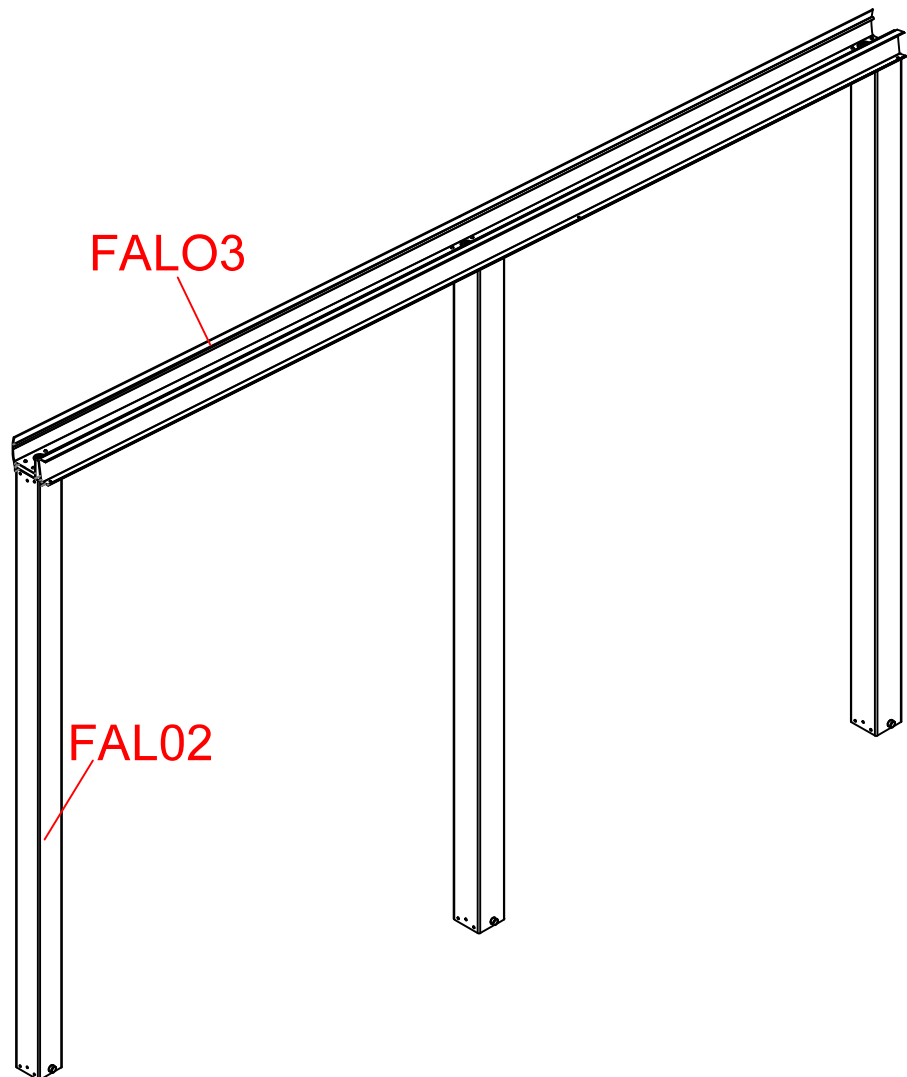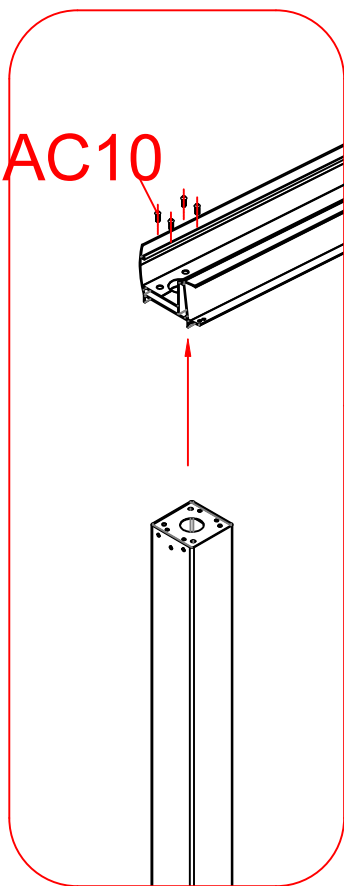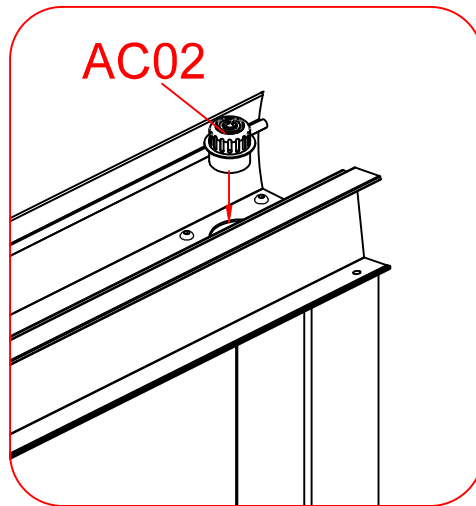

AC02		3
AC10		12







FAL05

Ø 12mm

100mm

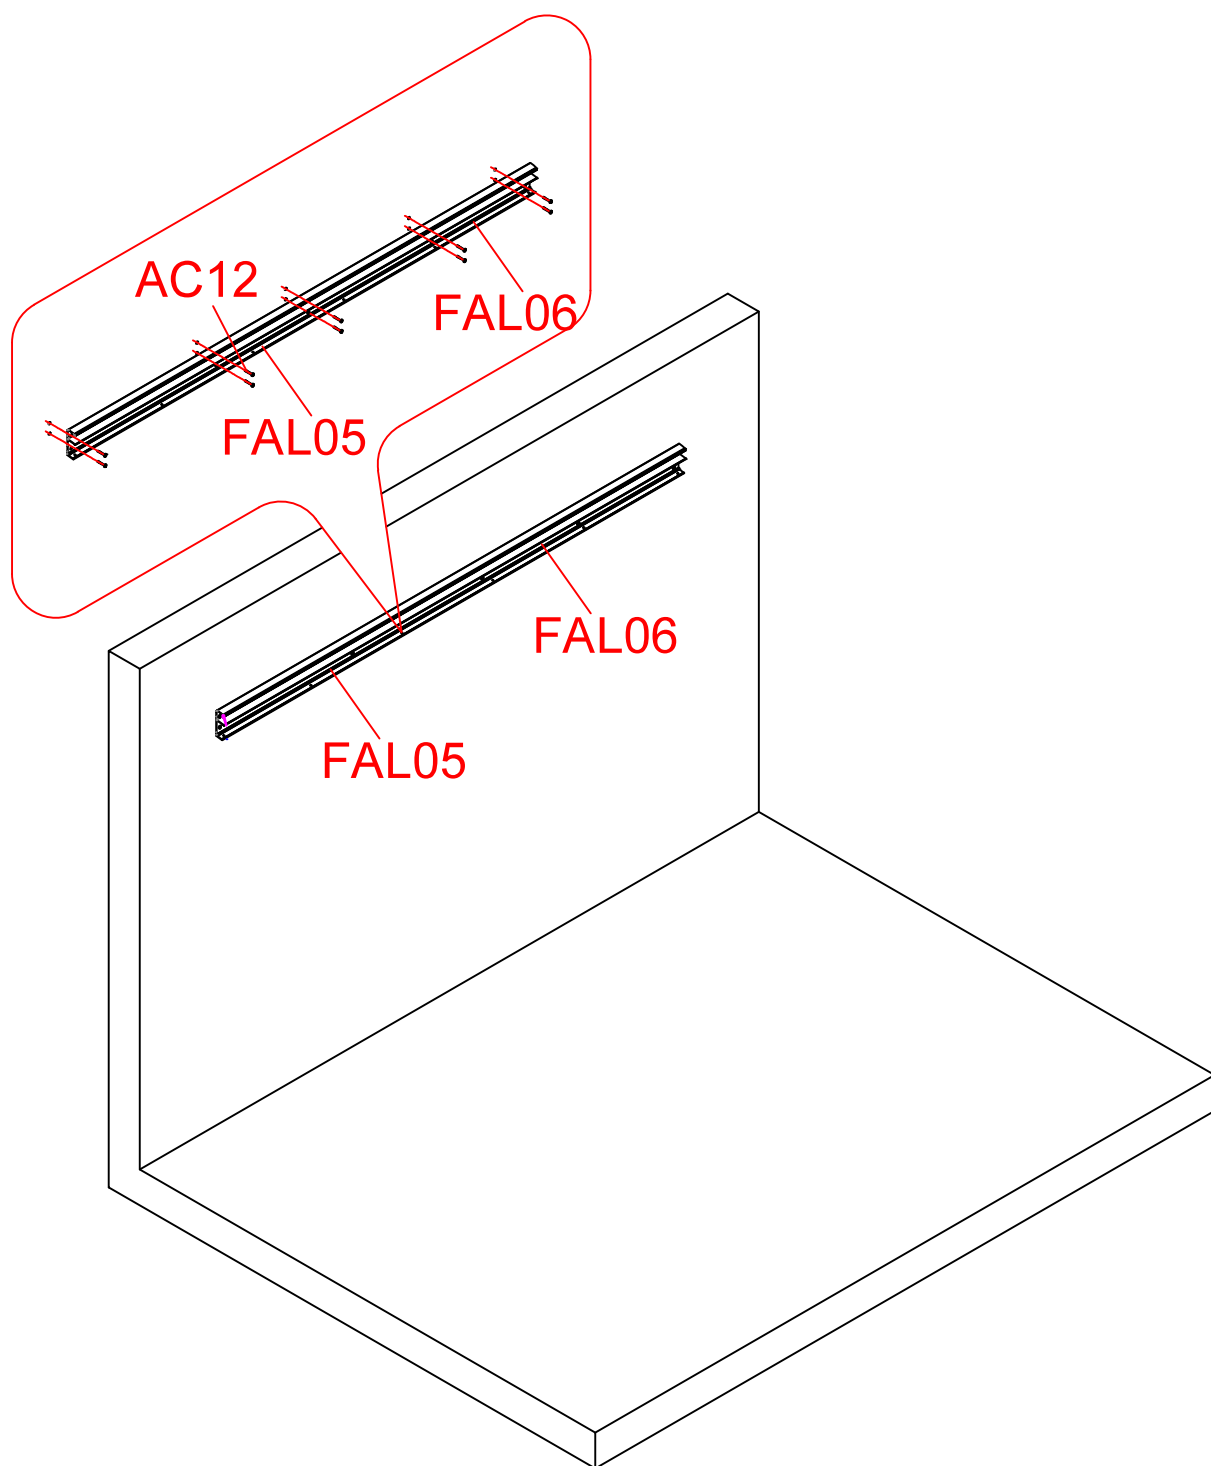


FAL05		1
FAL06		1
AC12		12
AC15		1

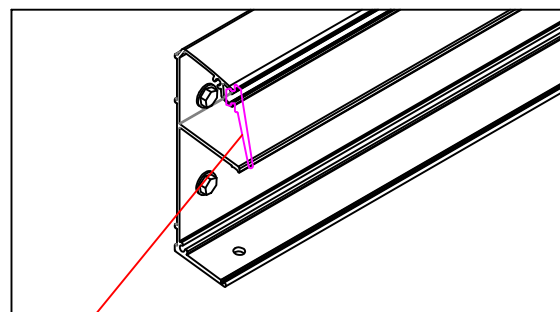



AC15



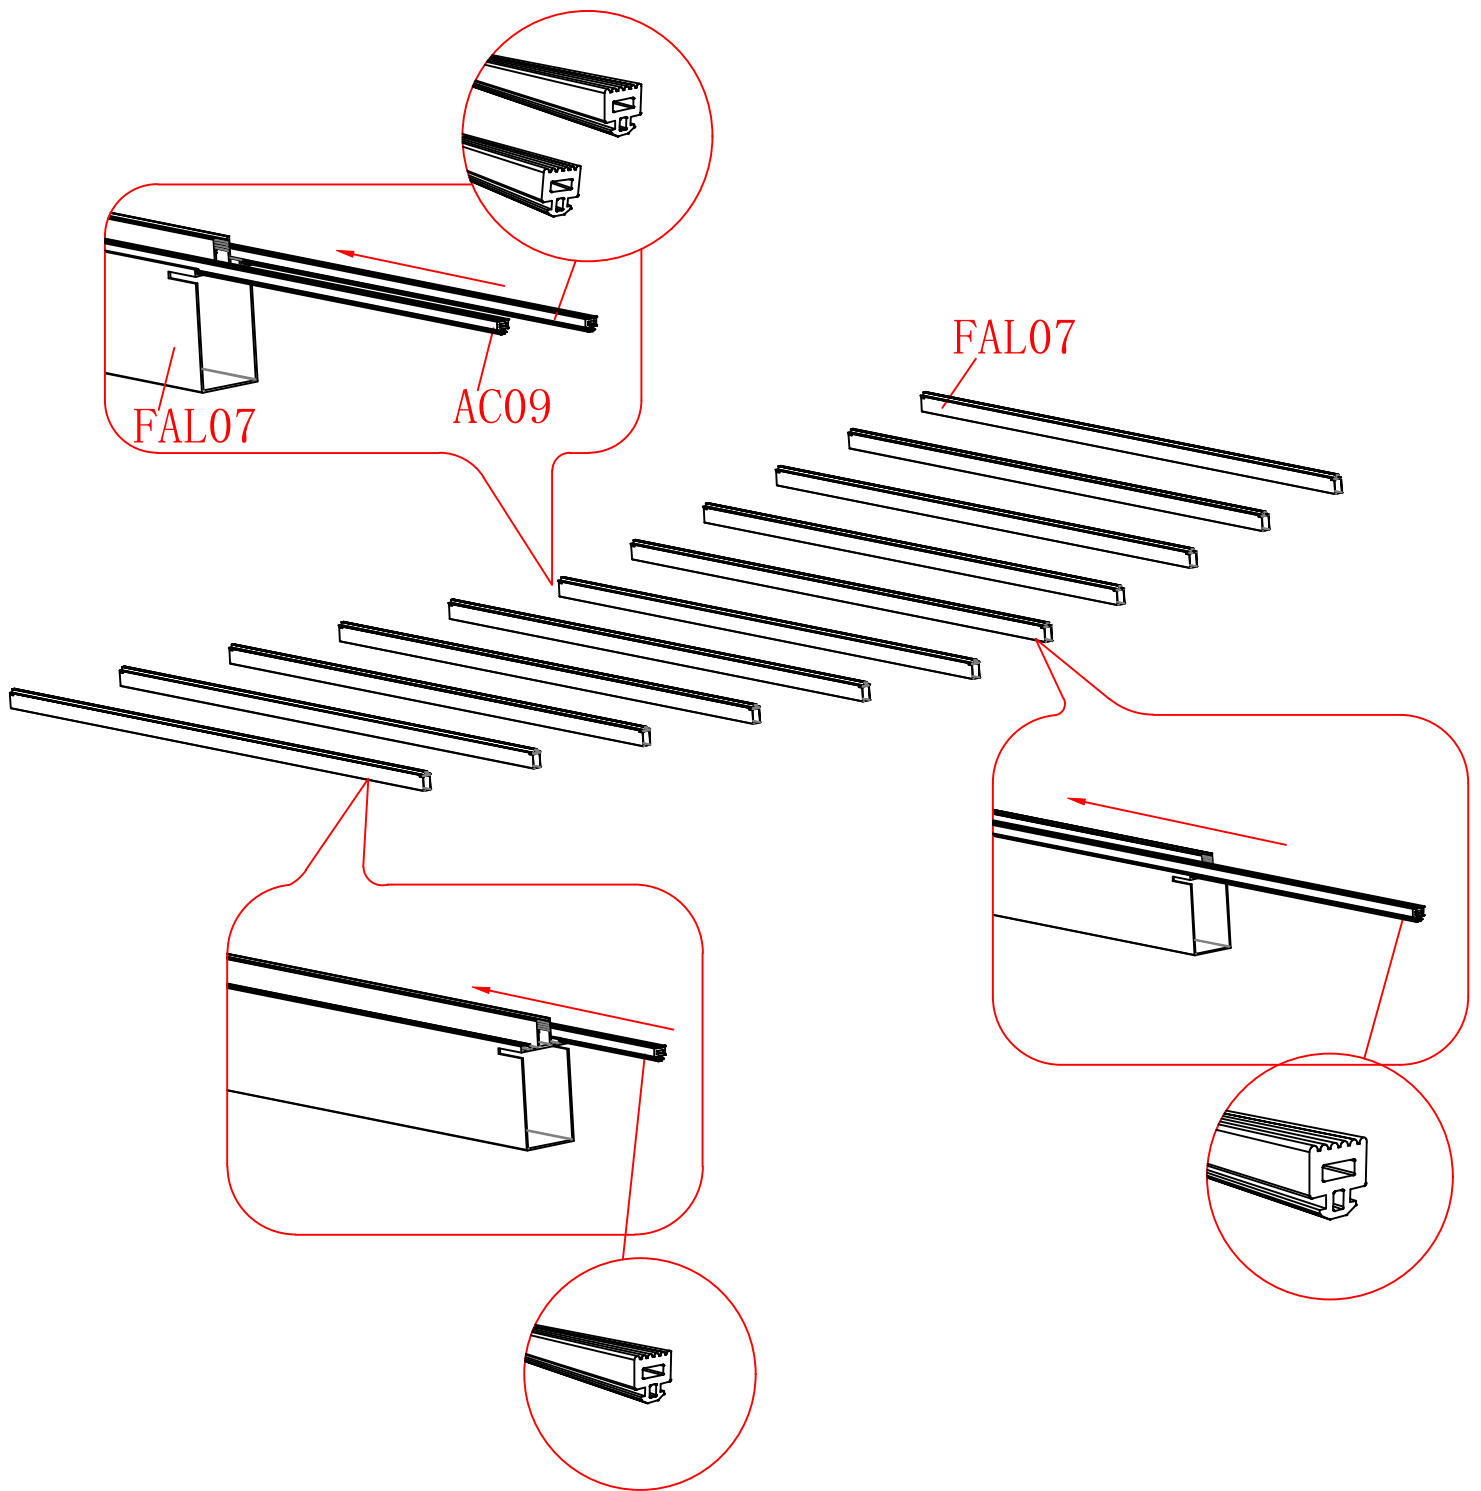


FAL07		9
AC09		1



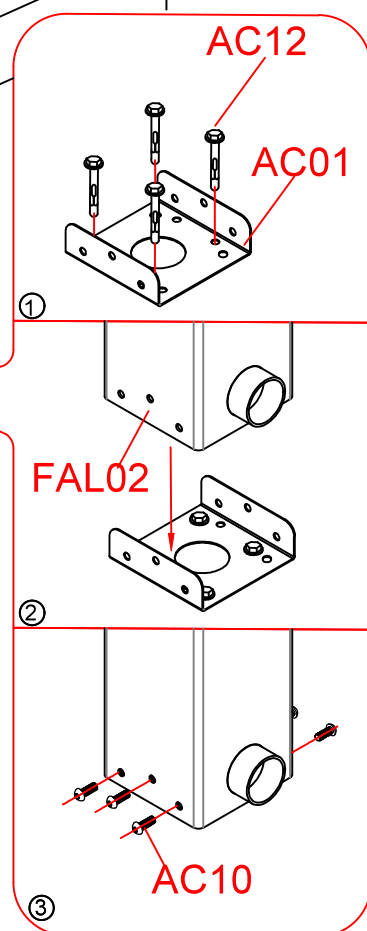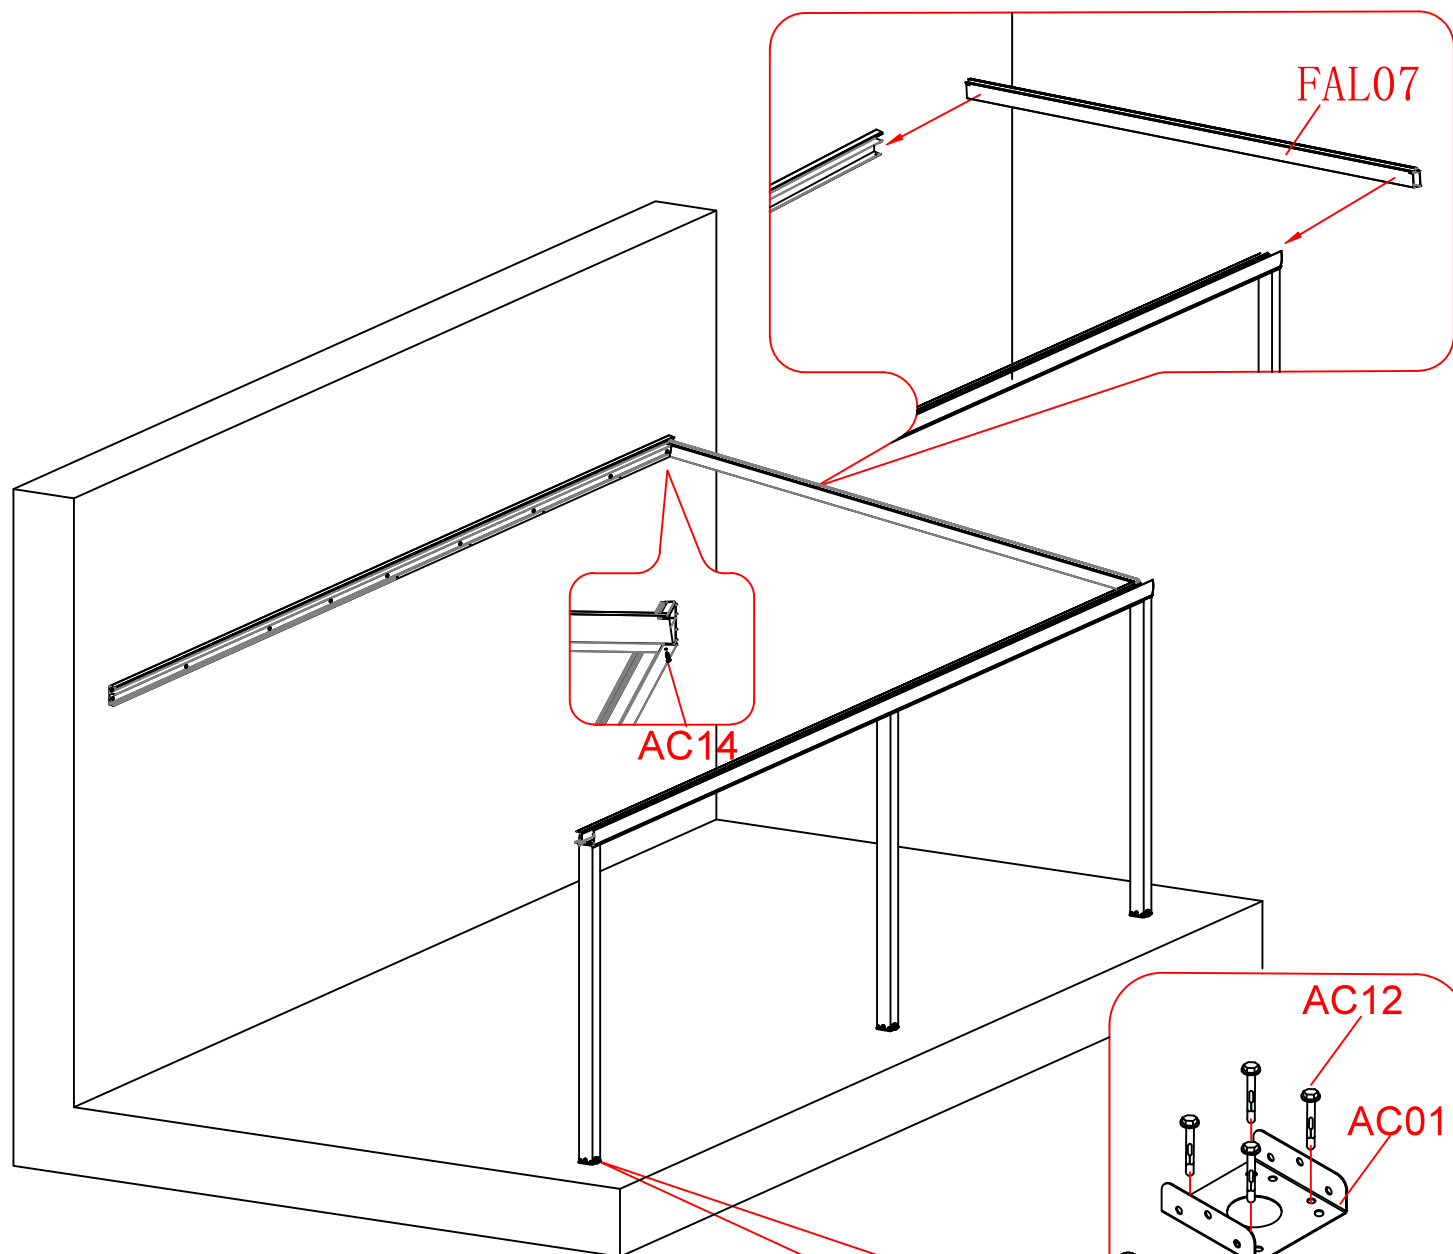


FAL07		1
AC01		3
AC10		18
AC12		12
AC14		2



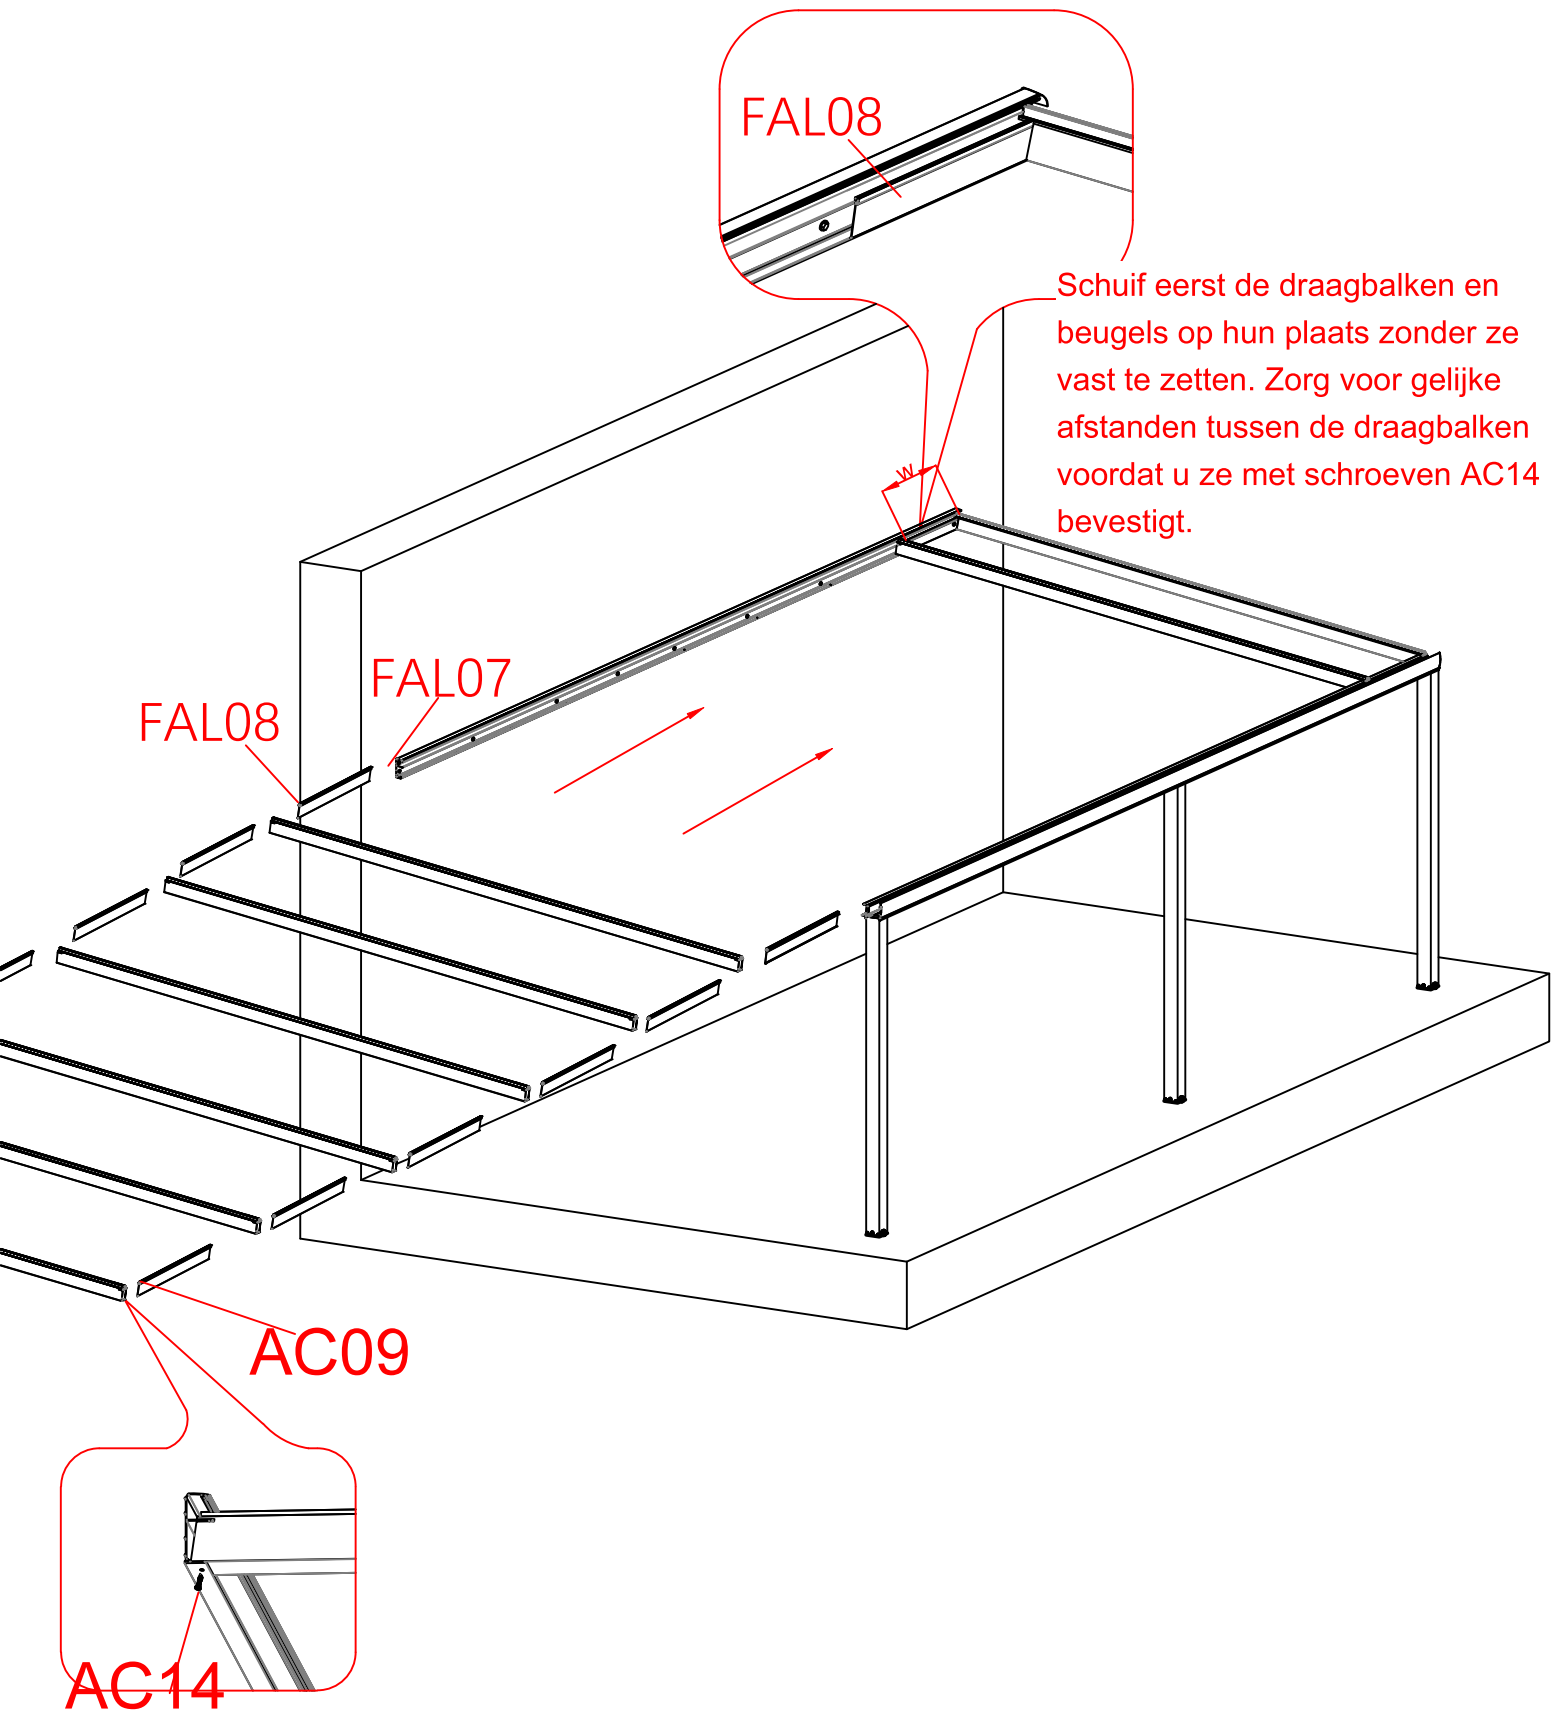


AC09		1
FAL07		8
FAL08		16
AC14		16





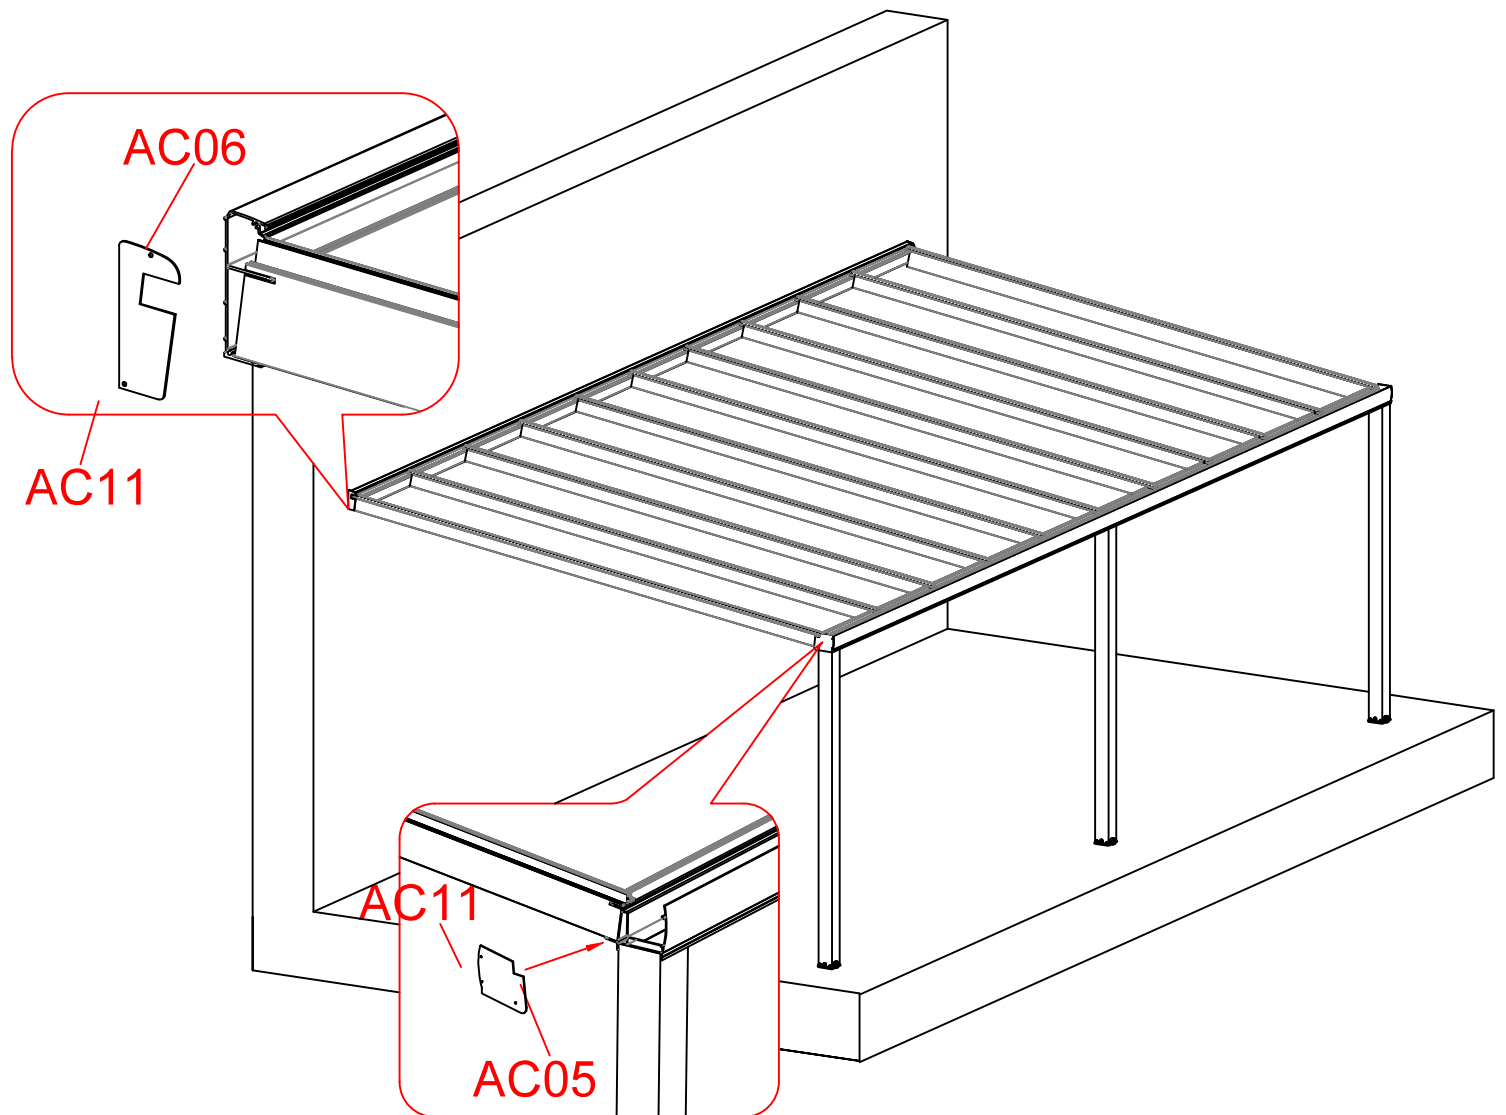


AC05		2
AC06		2
AC11		10





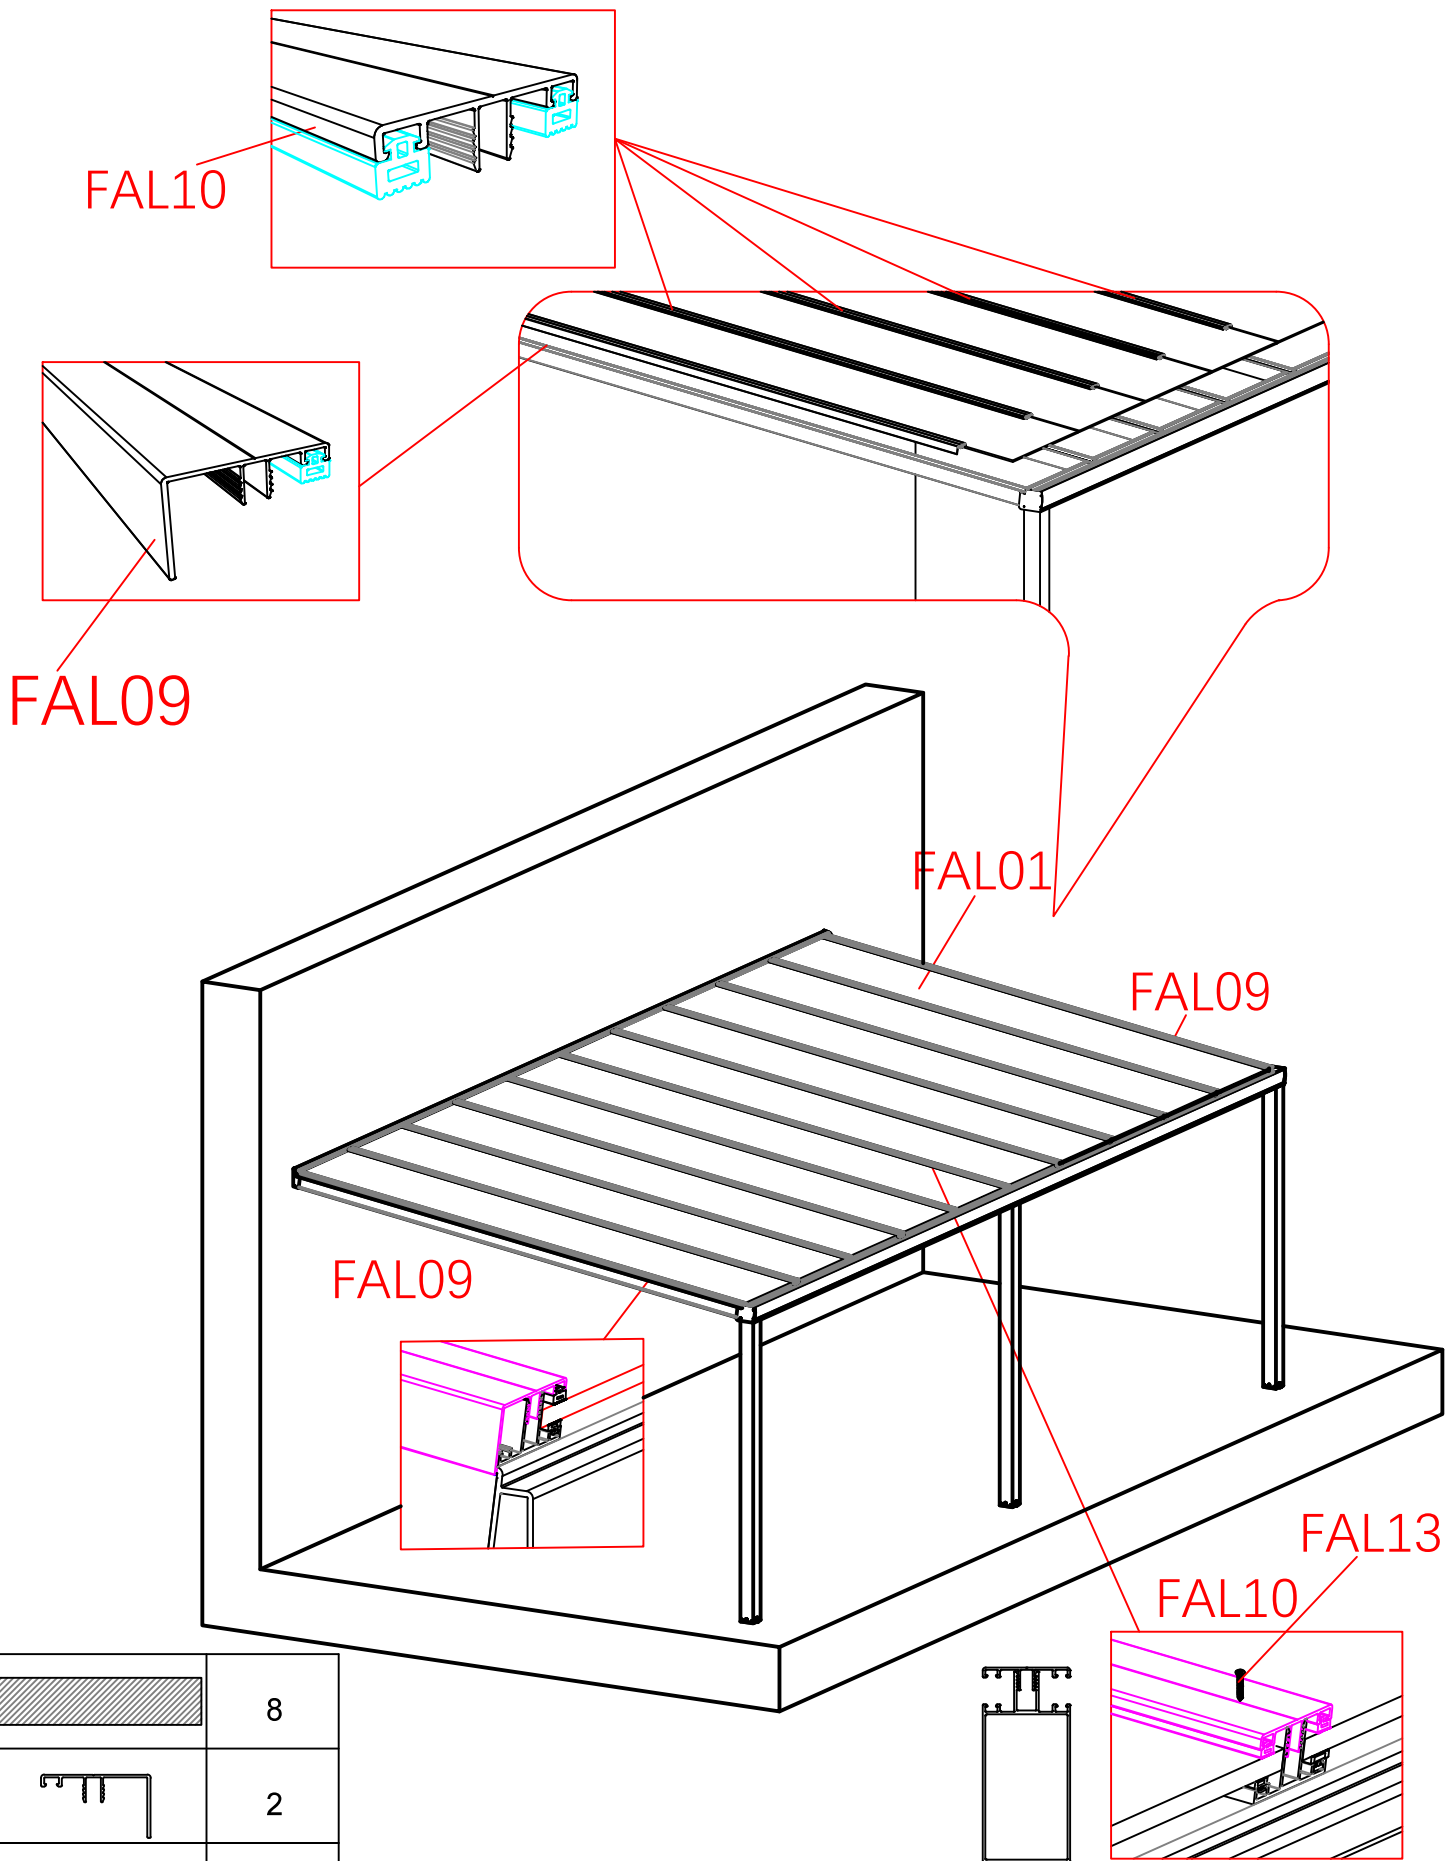


FAL01		8
FAL09		2
FAL10		7
AC09		1
AC13		45




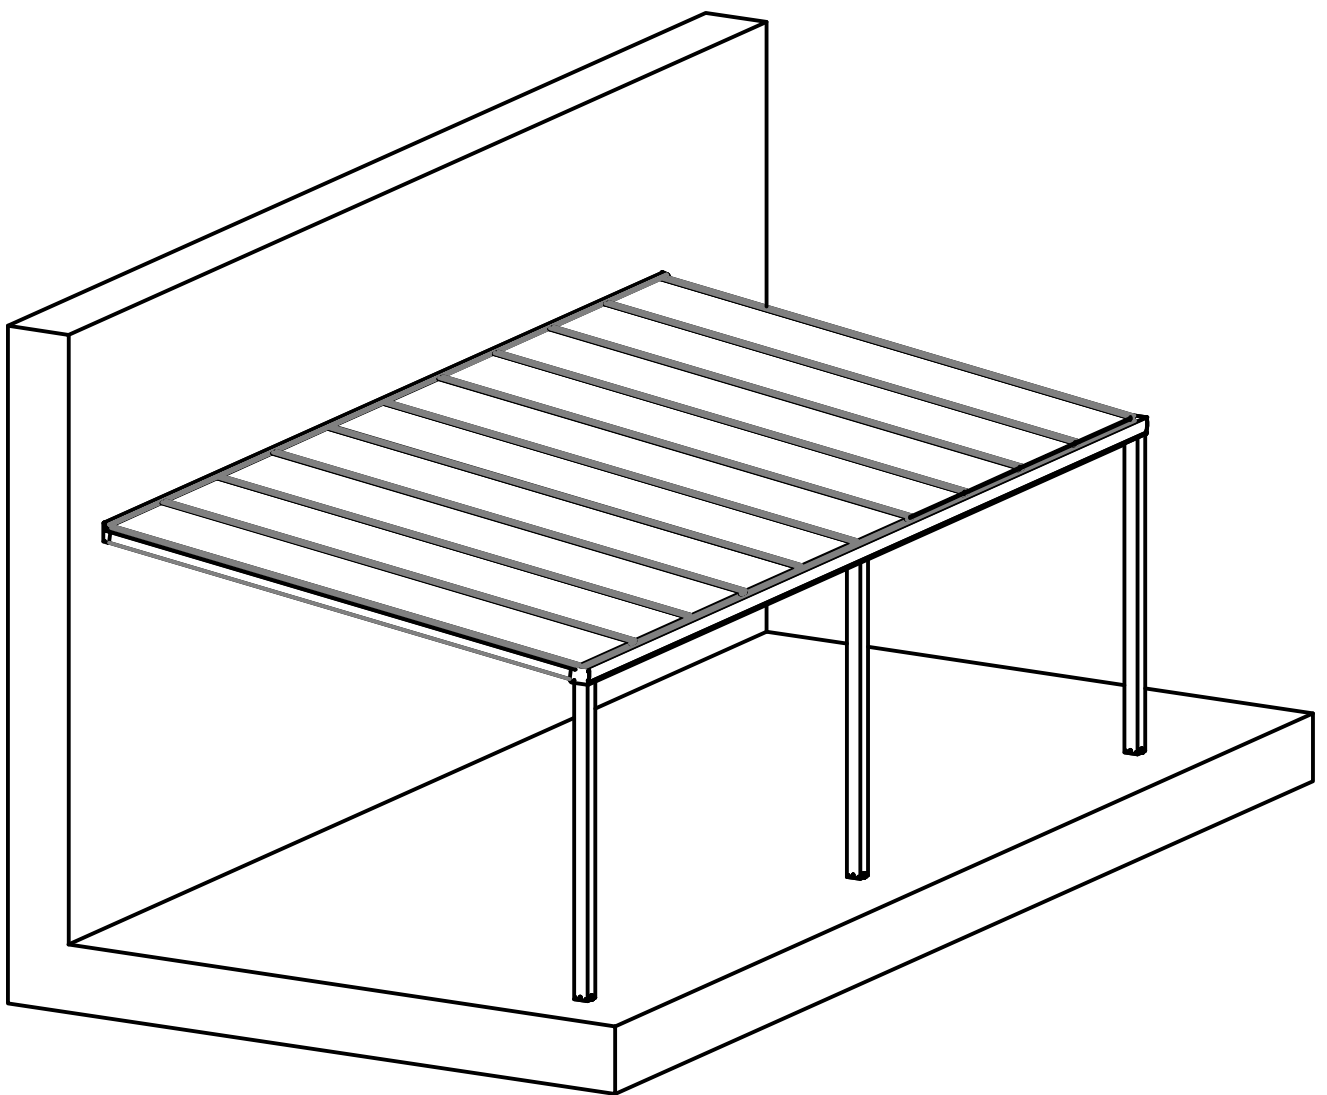


DRIEHOEKIG ZIJRAAM
VOOR COASTAL-TERRASOVERKAPPING

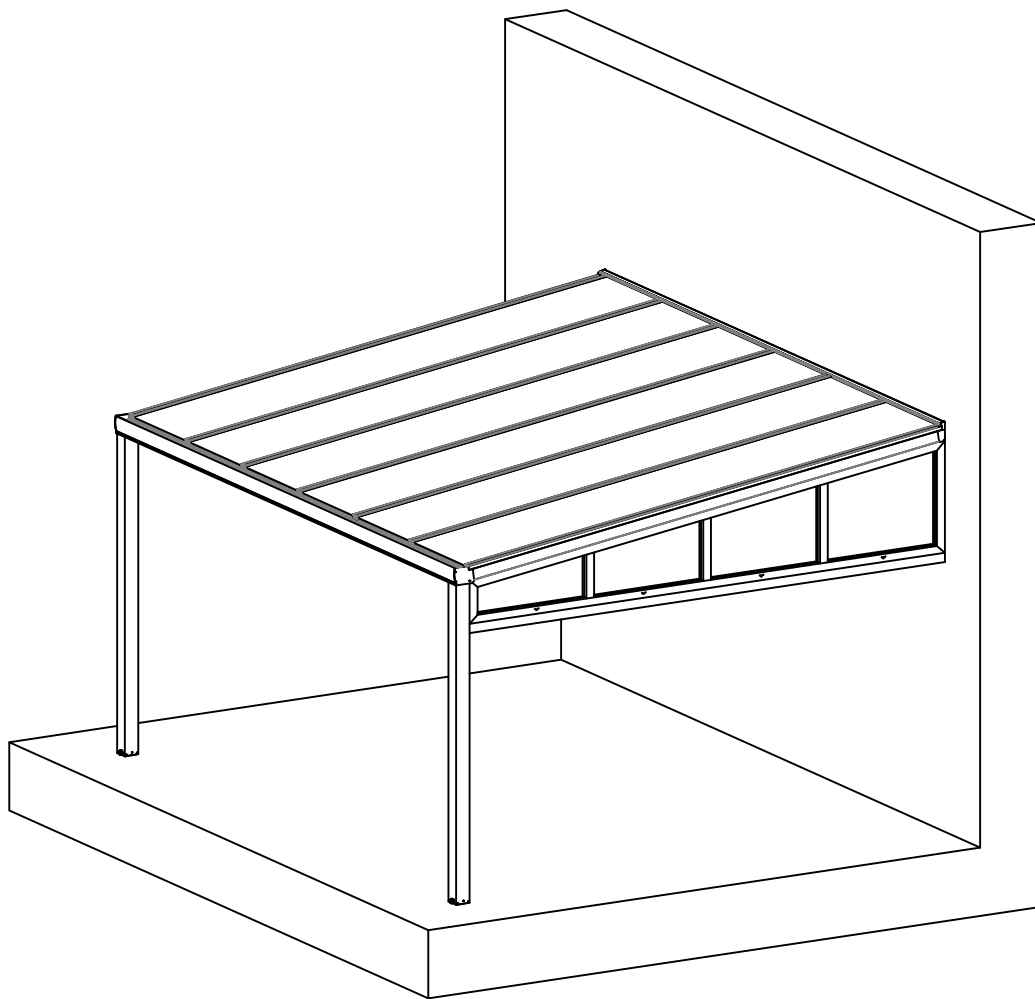


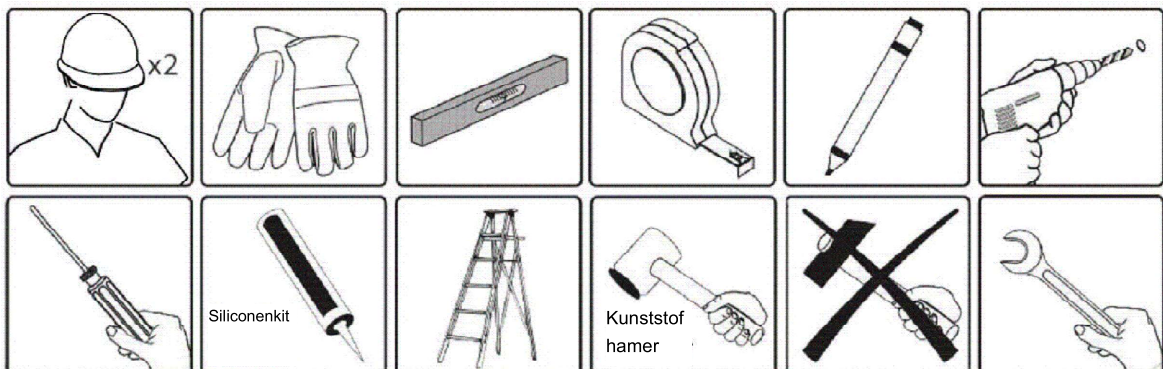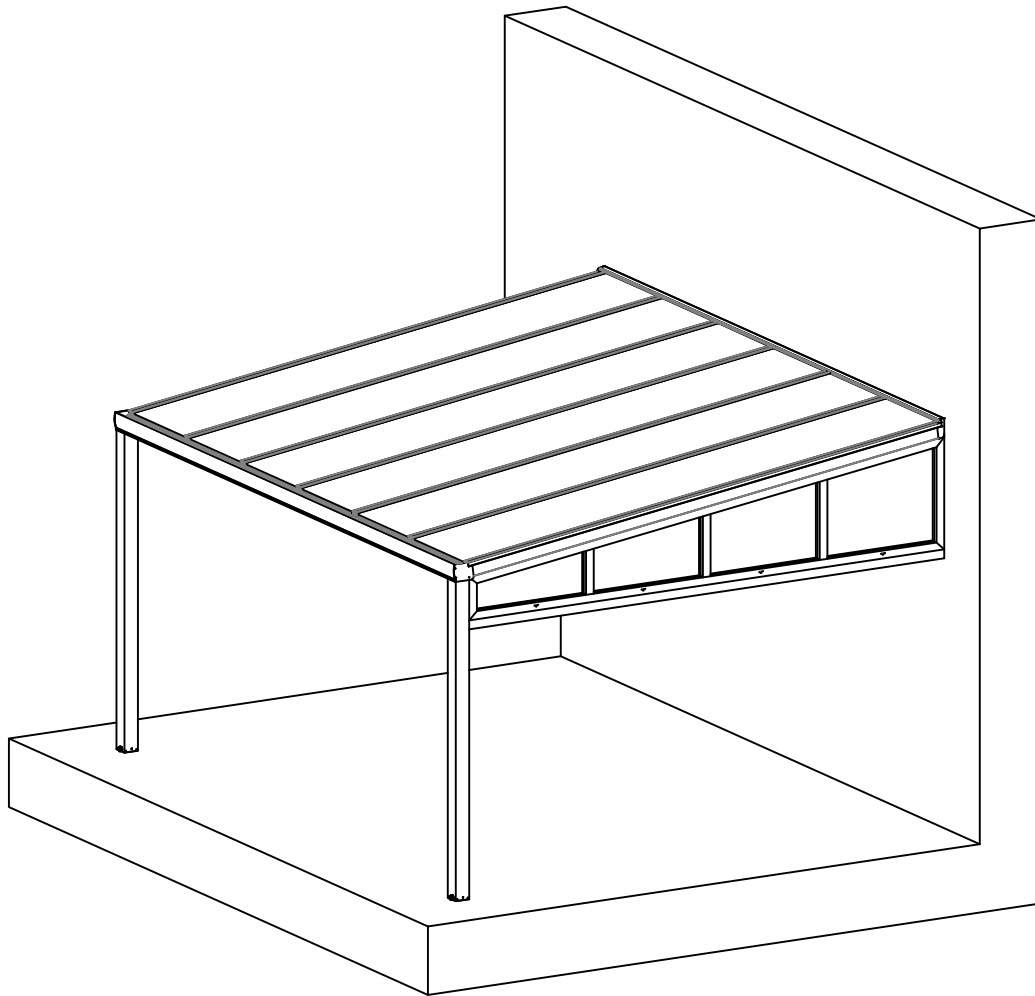


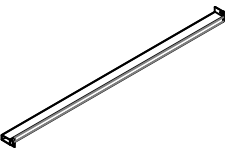


FAL11		1
FAL12	 M4.2*50	8+
FAL13		8
FAL14		1
FAL15		x
FAL16L		1
FAL17	 M10*80	2
FAL18	 M4.2*19	2
FAL19	 M8*100	2
FAL20		4




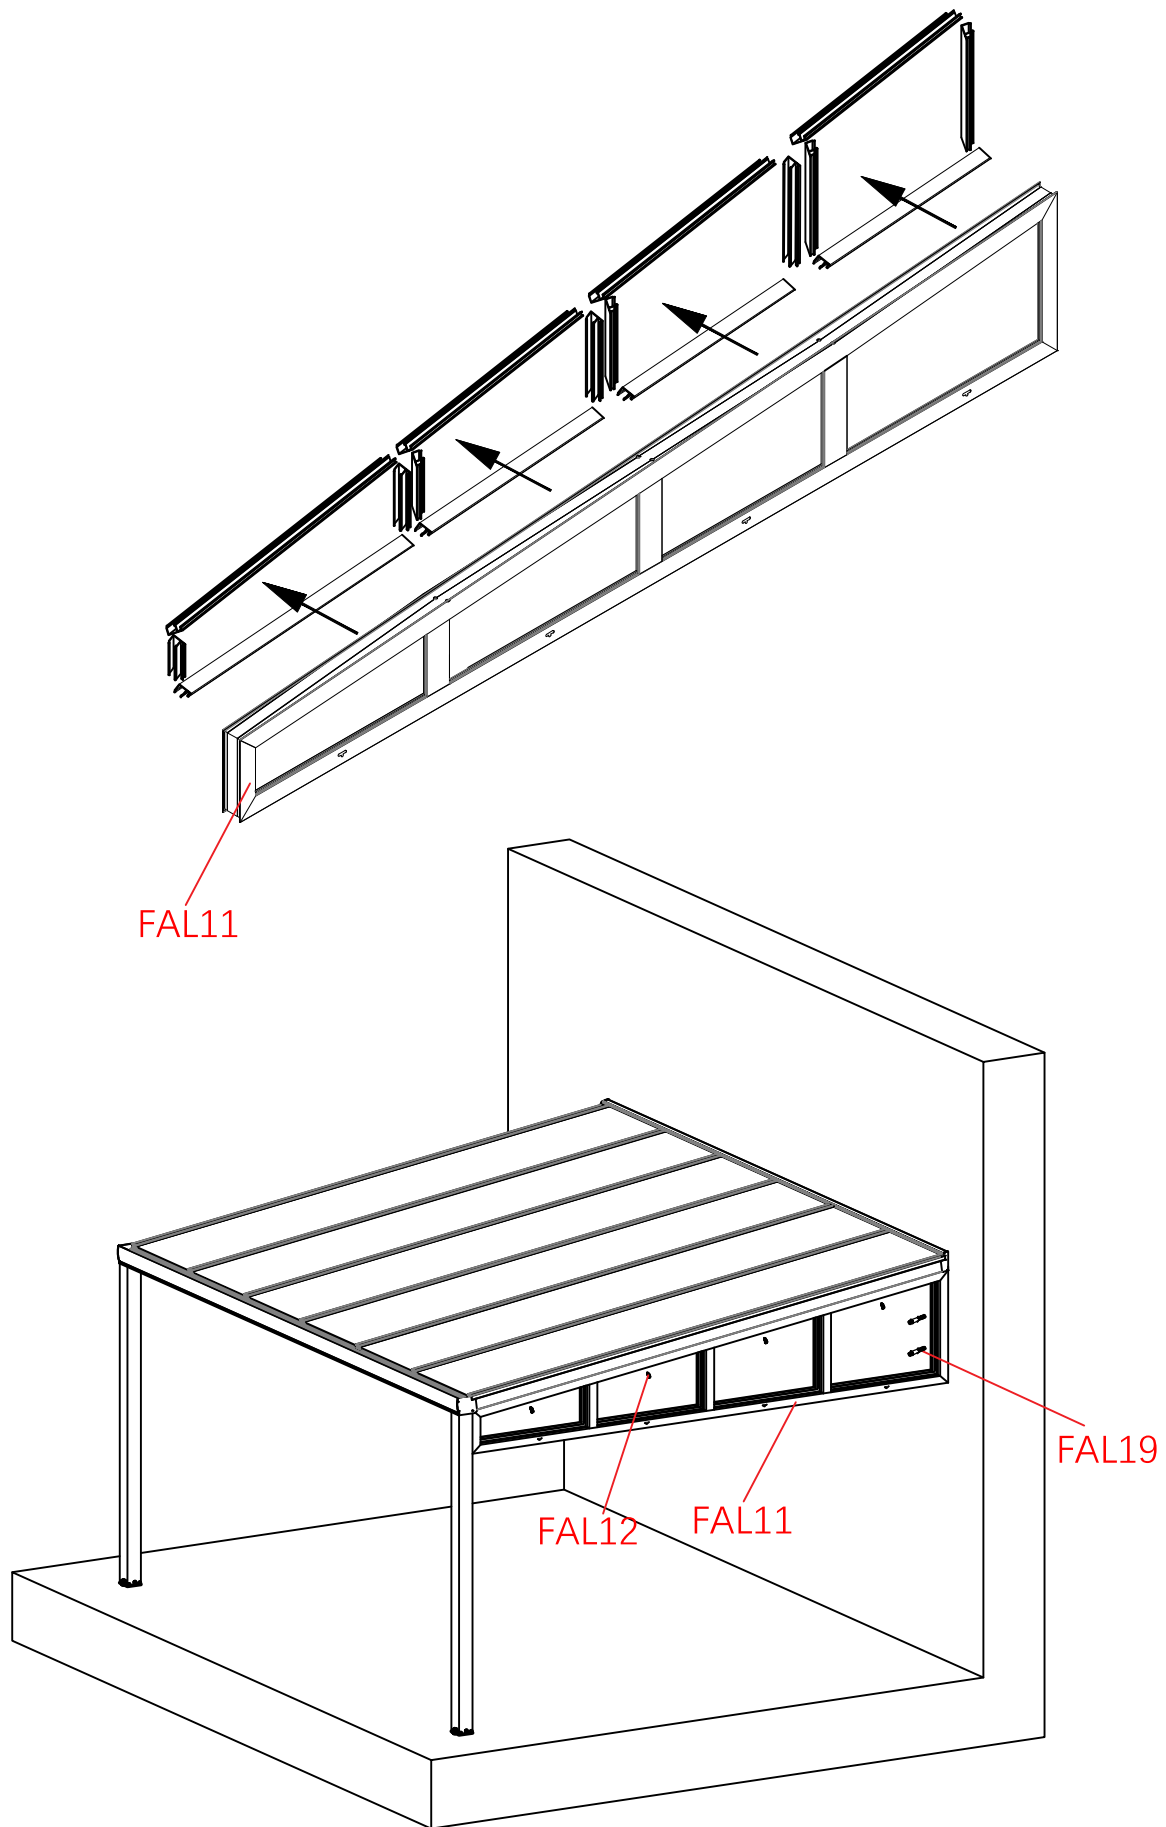


FAL11		2
FAL12		8
FAL19		4



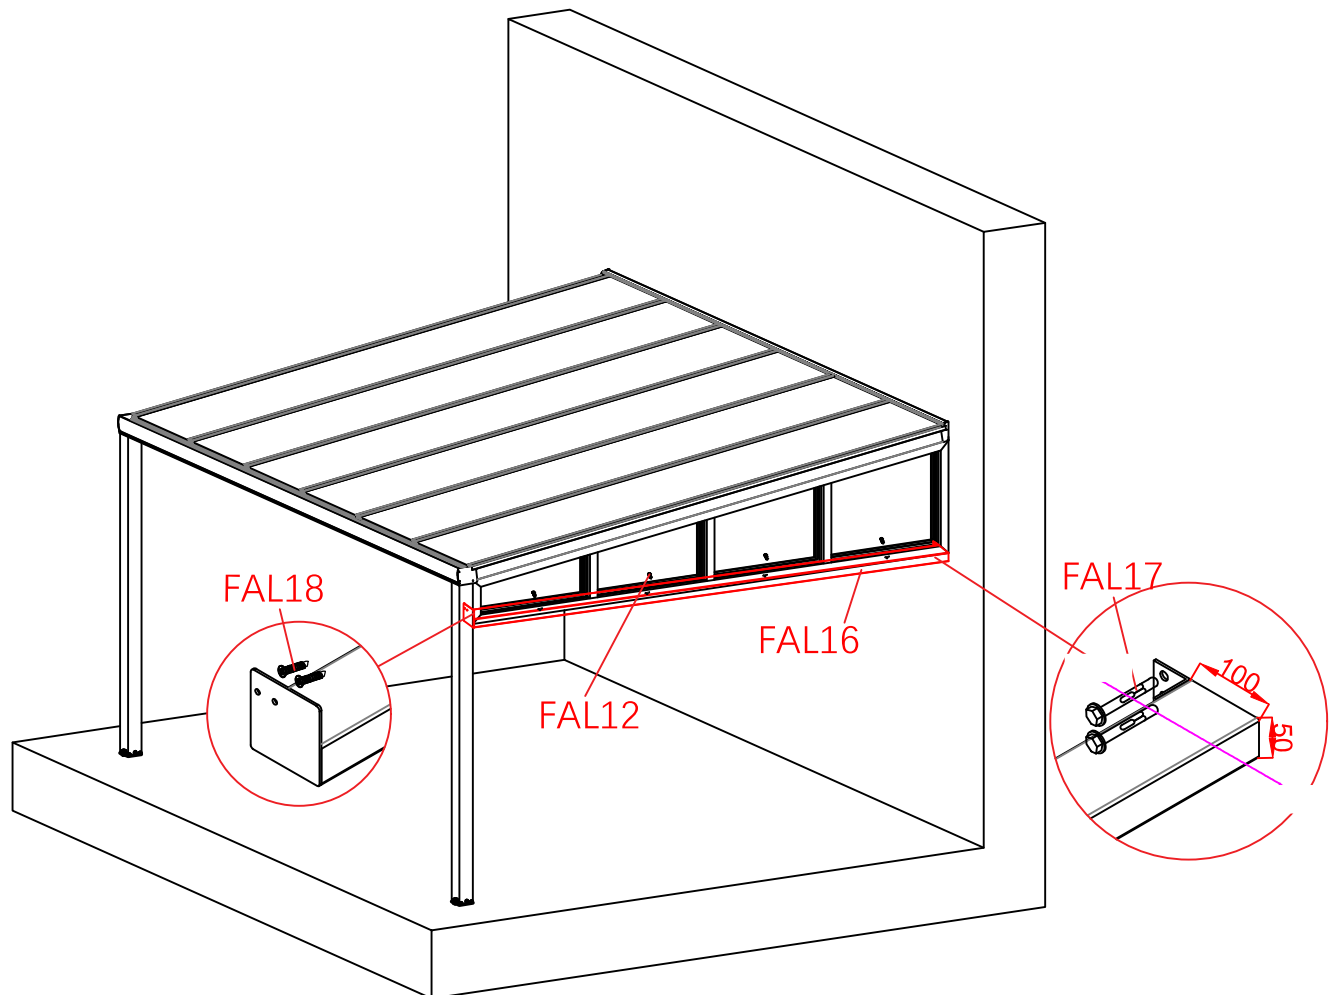


FAL12		8
FAL16		2
FAL17		4
FAL18		4






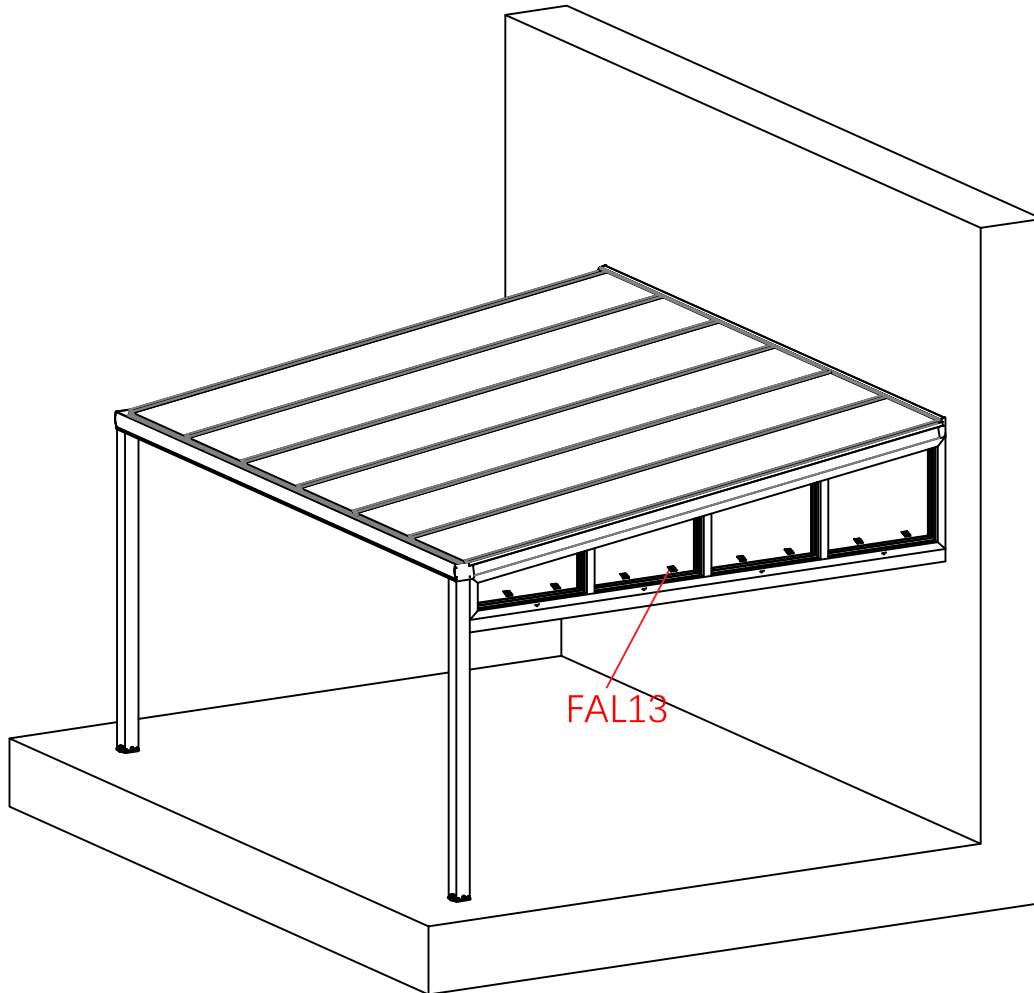




FAL13

FAL13		16
-------	---	----



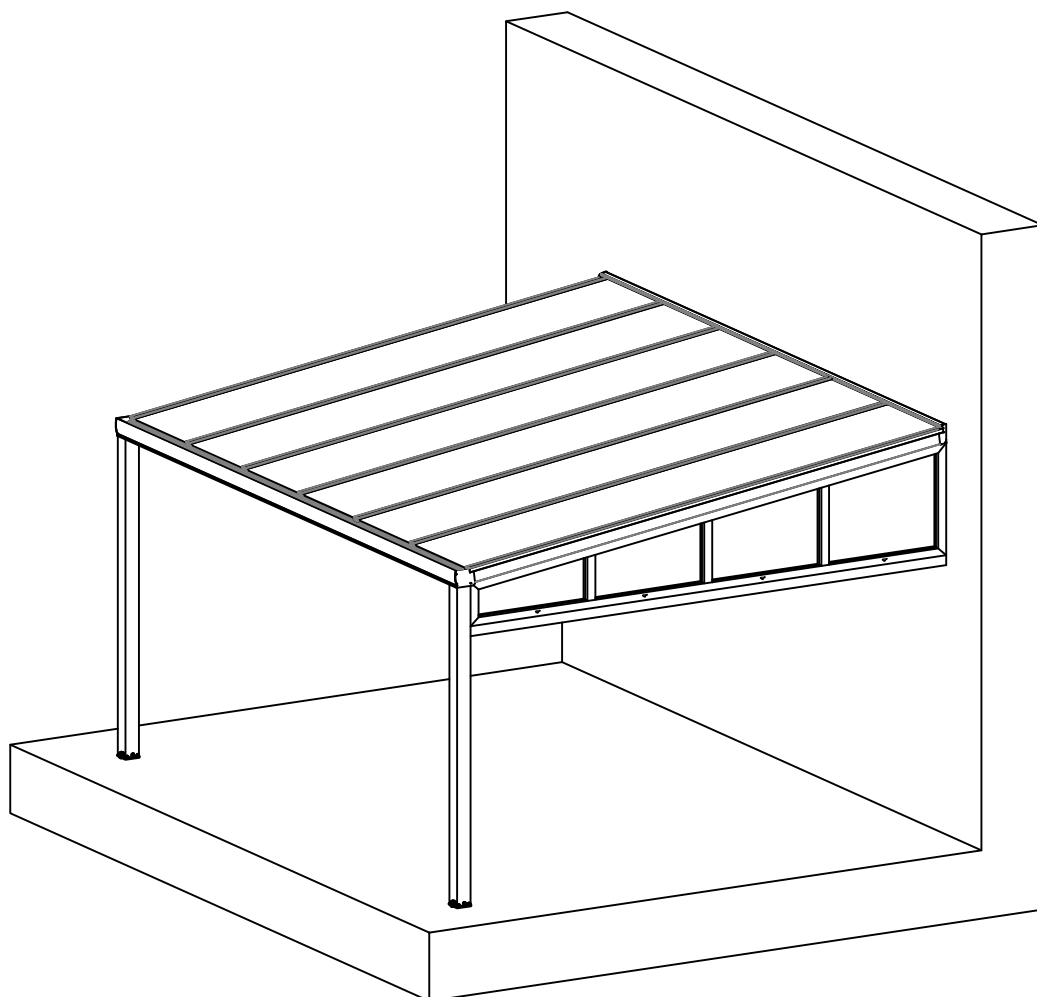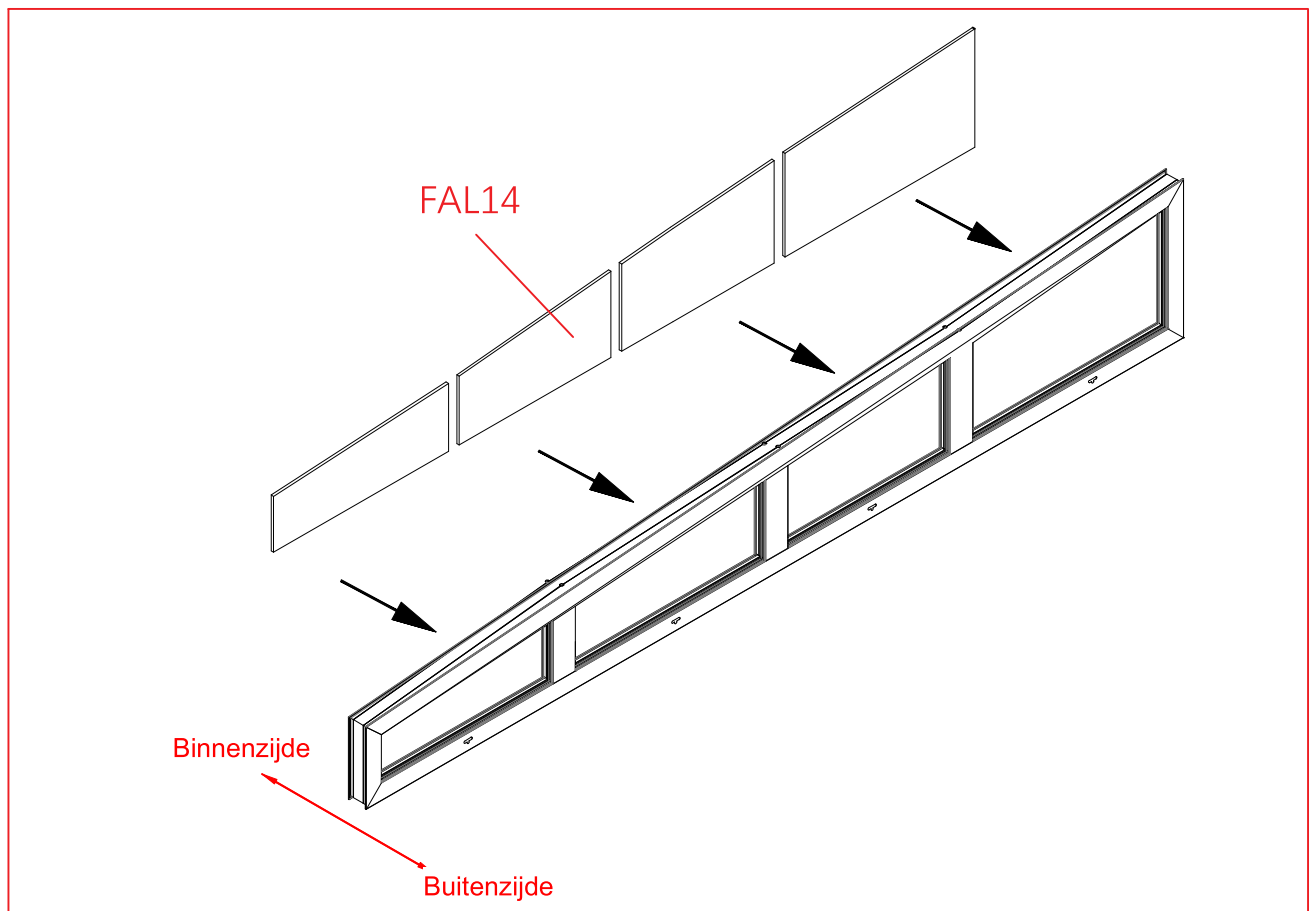


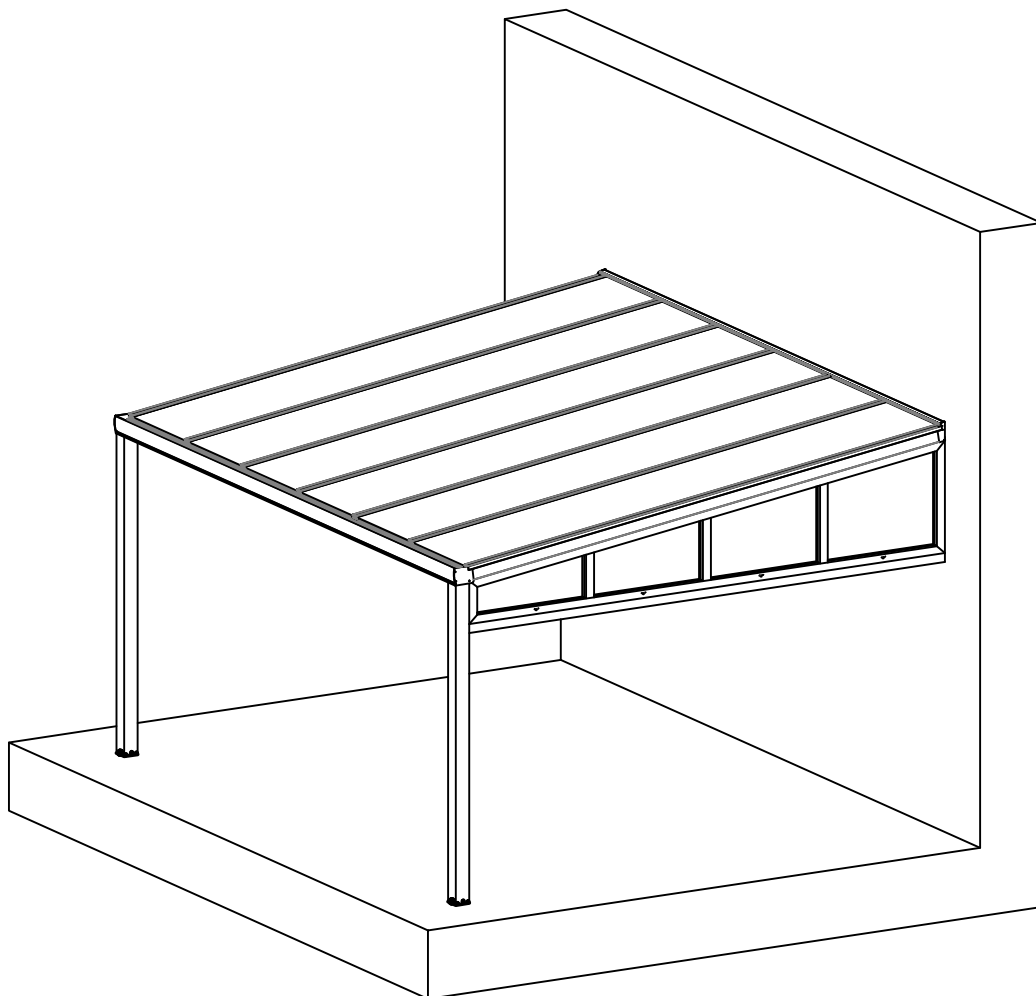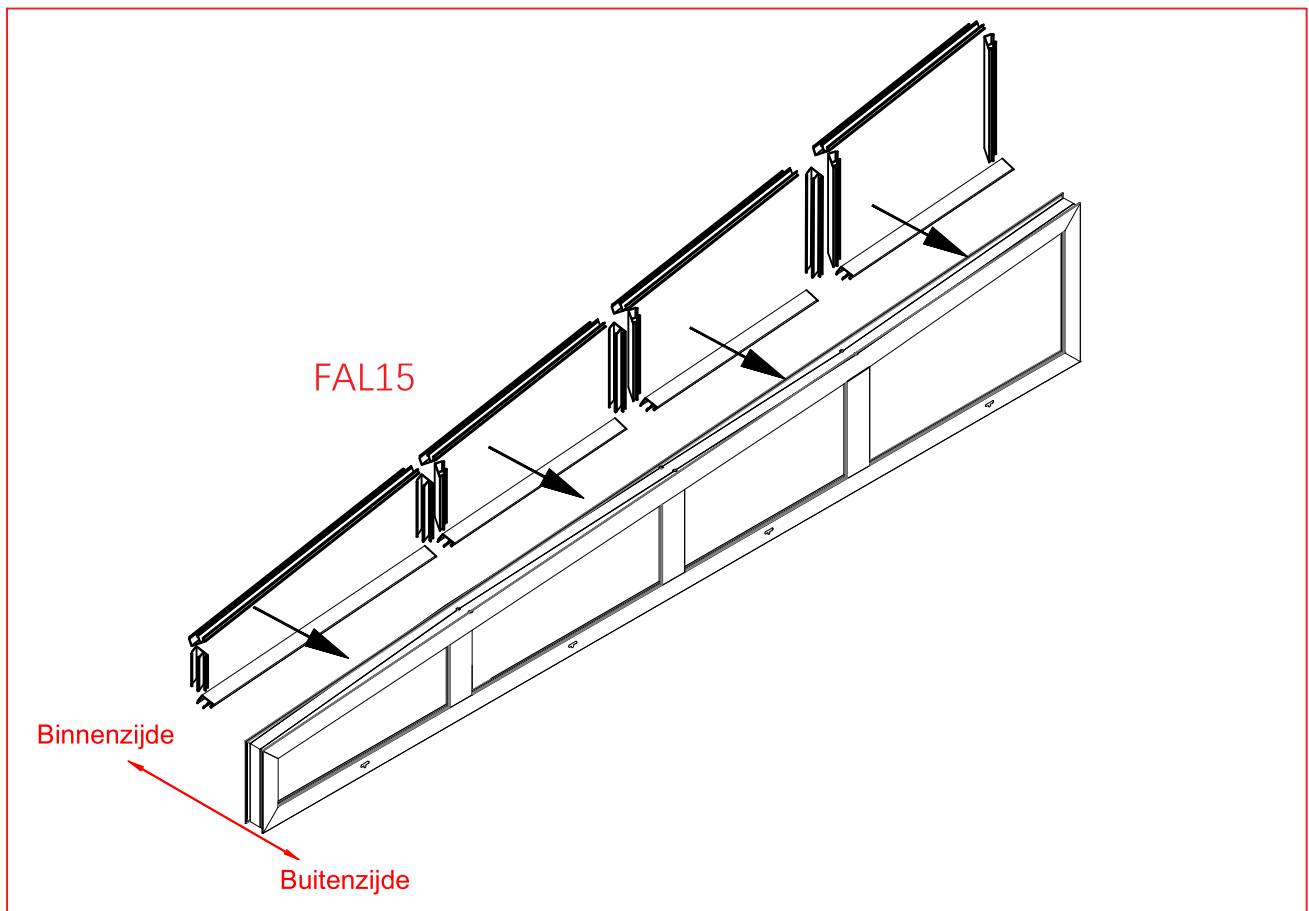


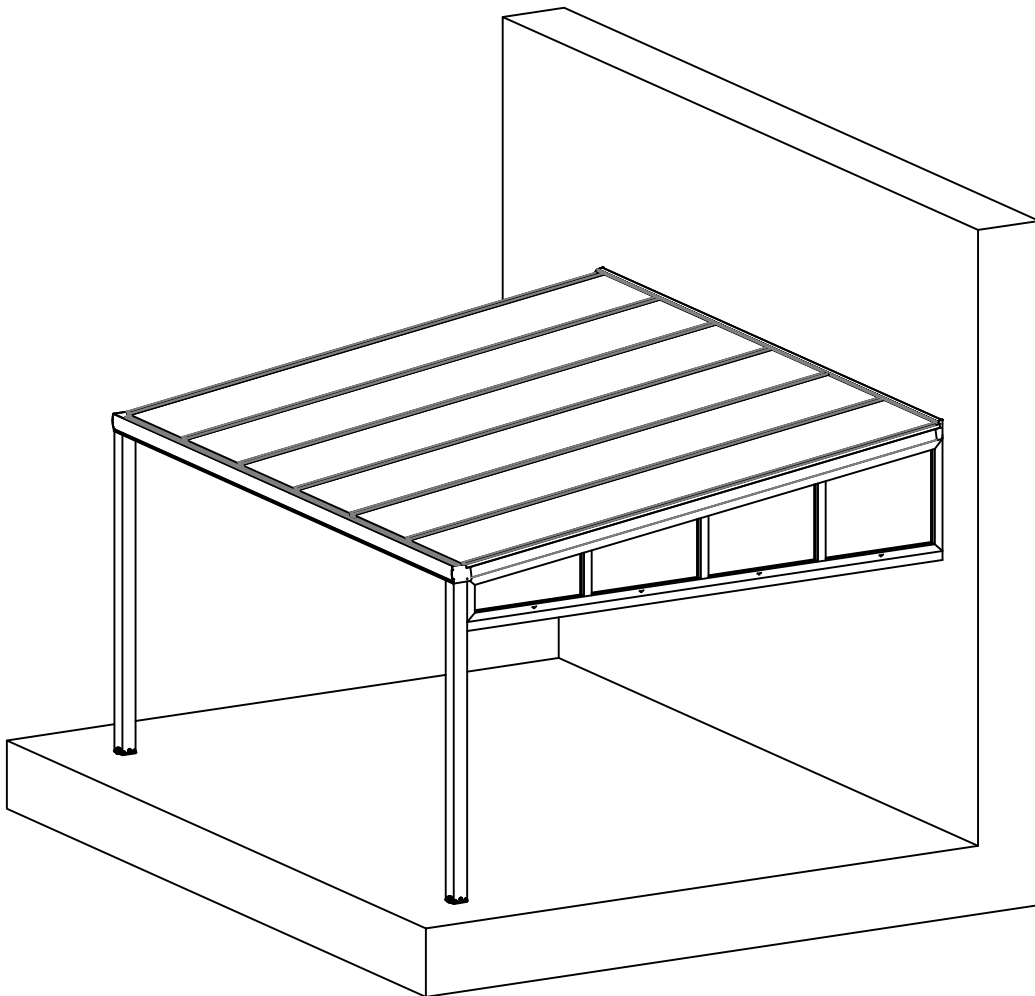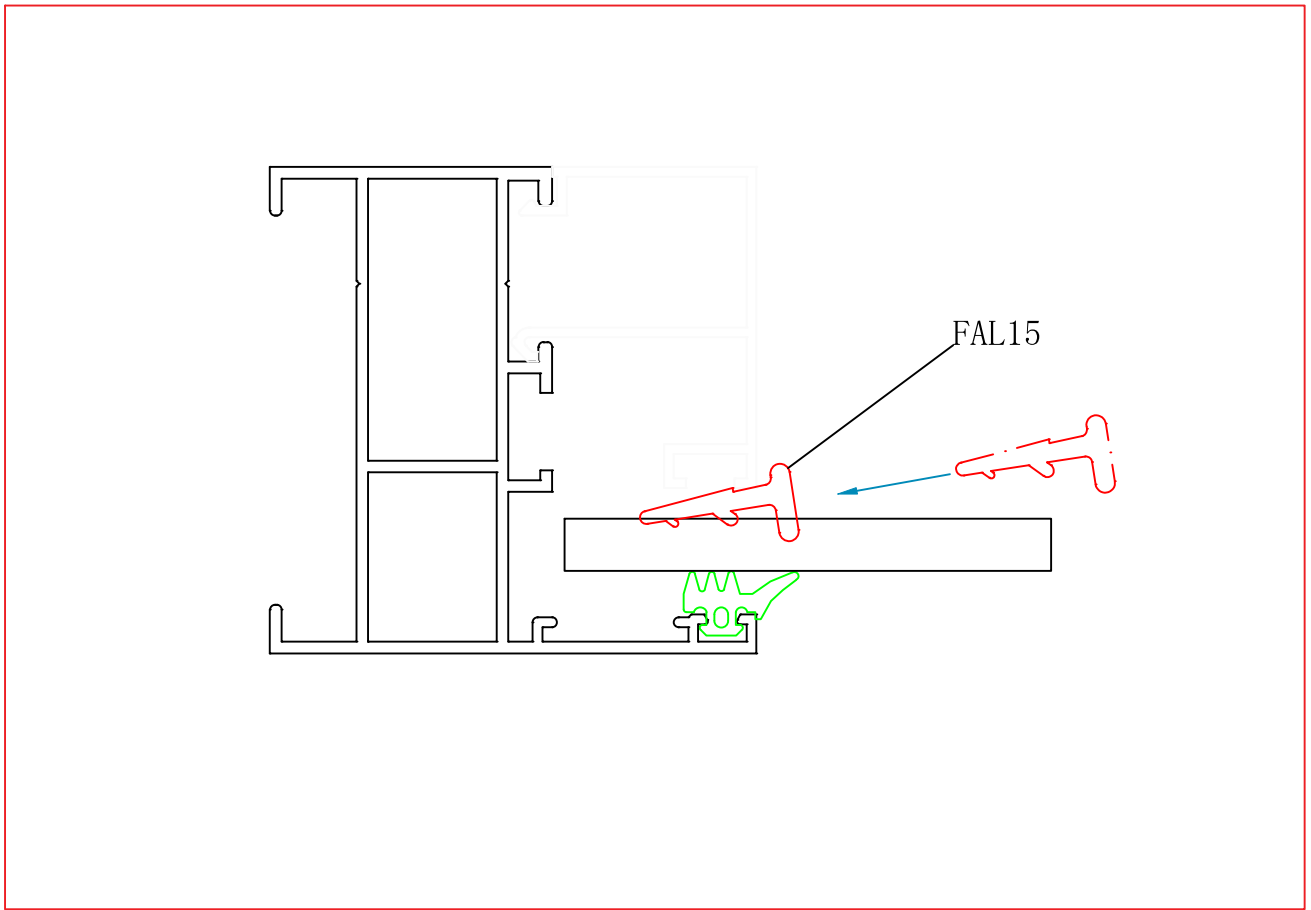

FAL15		1
-------	---	---



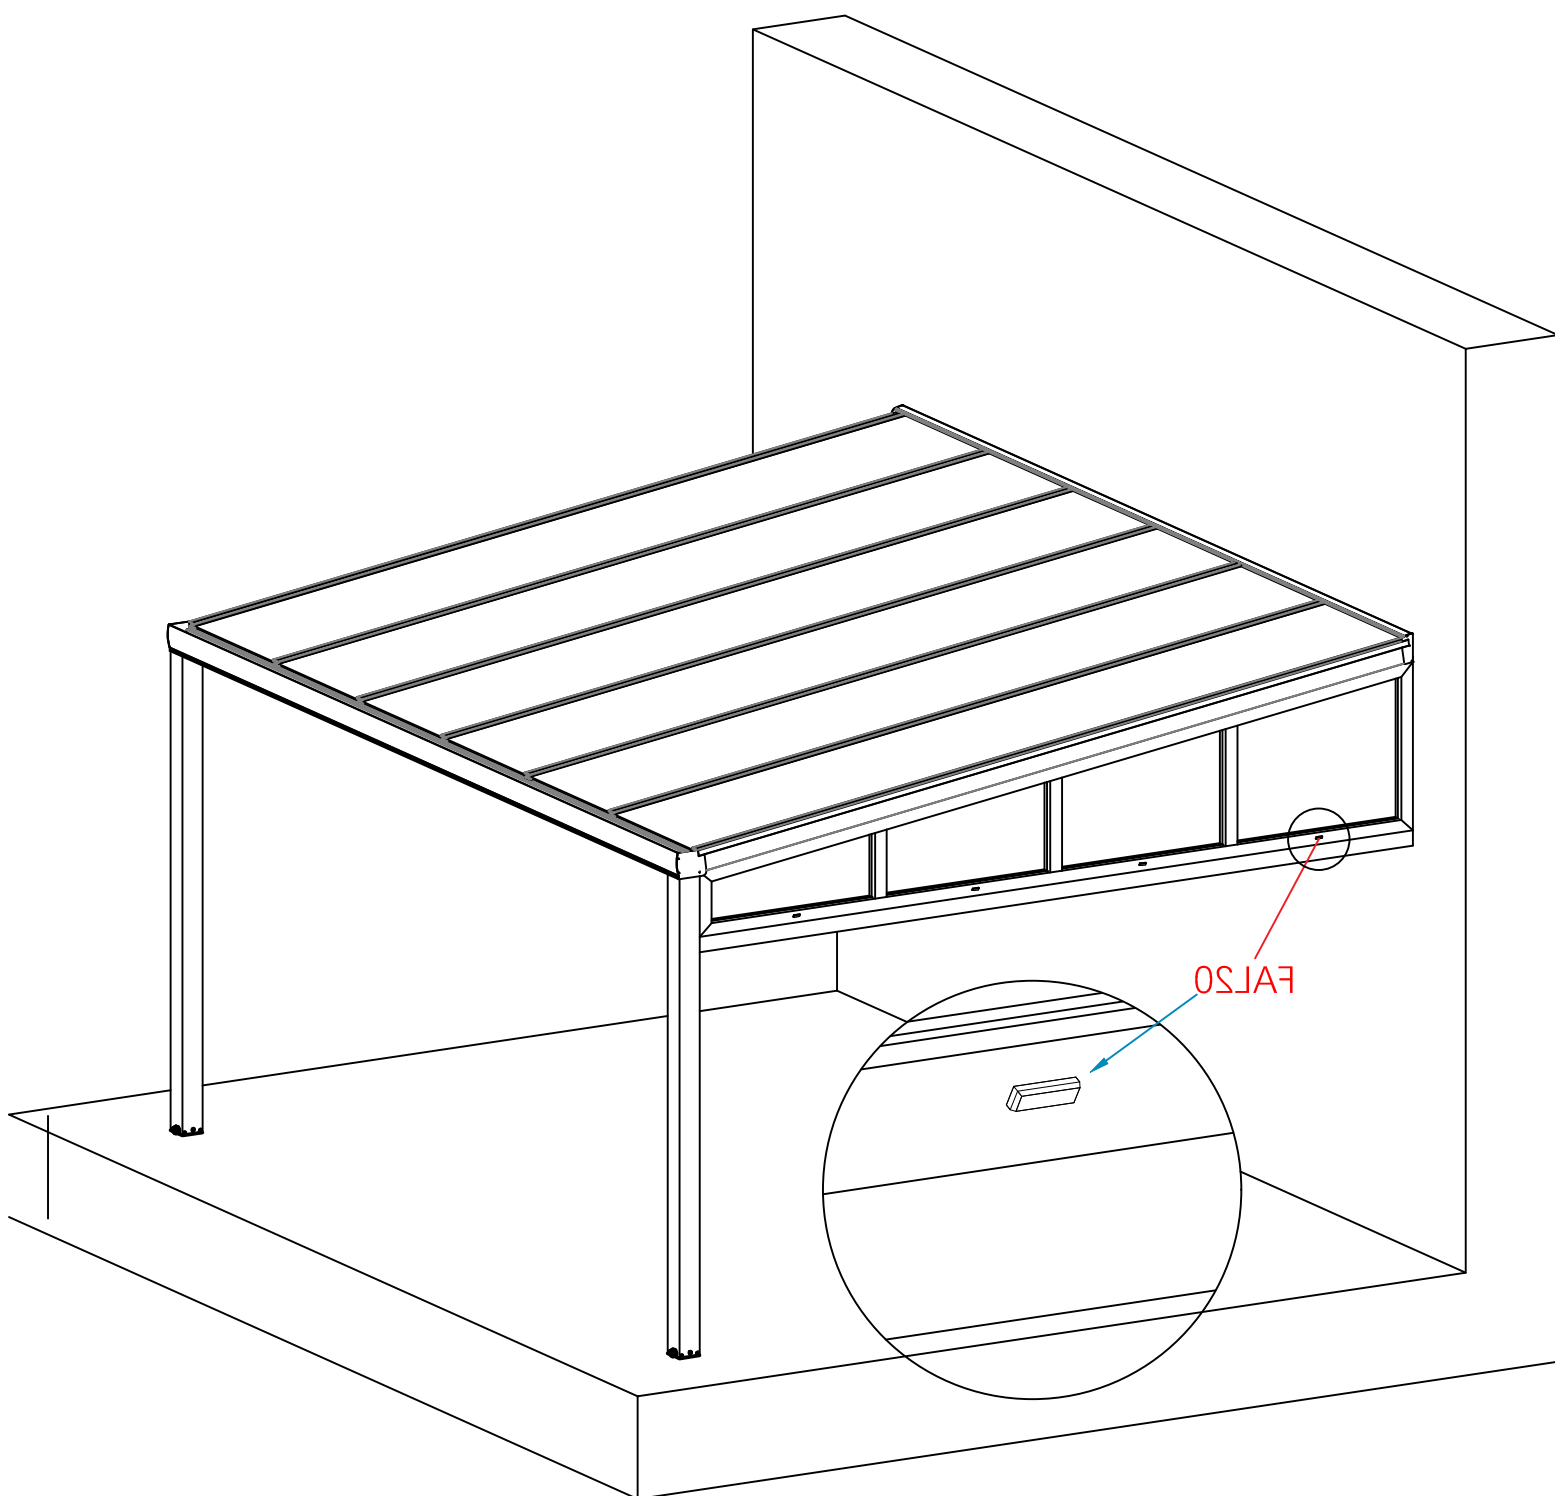


FAL20		8
-------	---	---





MONTAGEHANDLEIDING VAST RAAM

4M



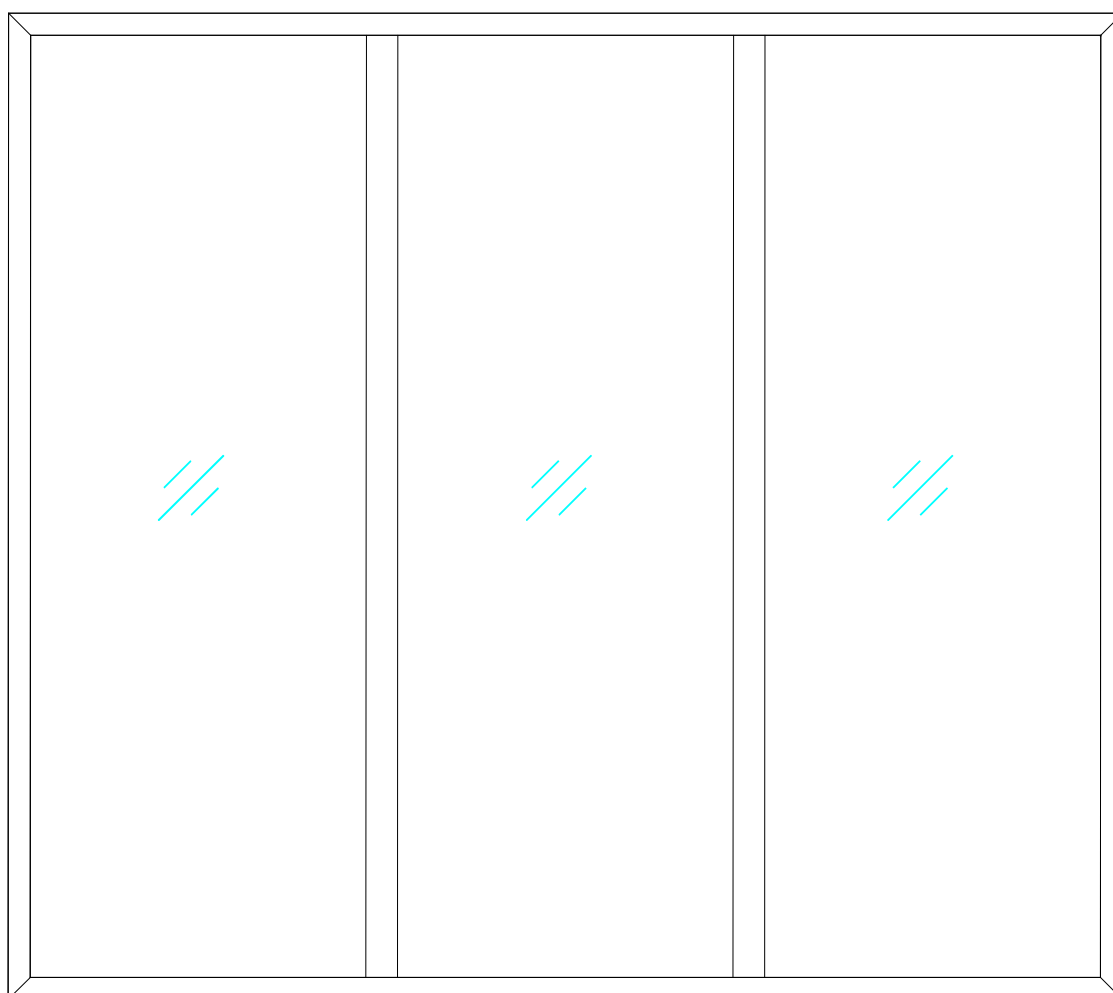












Code	Tekening	Aantal
C1		3
C2		2
C3		1
C4		1
C5		1
C6		1
C7		6
C8		6
C9		21M
C10		4






Code	Tekening	Aantal
C11		4
C12		3
C13		6
C14		16+
C15	 M4.8*50	8
C16	 M4.2*50	12+





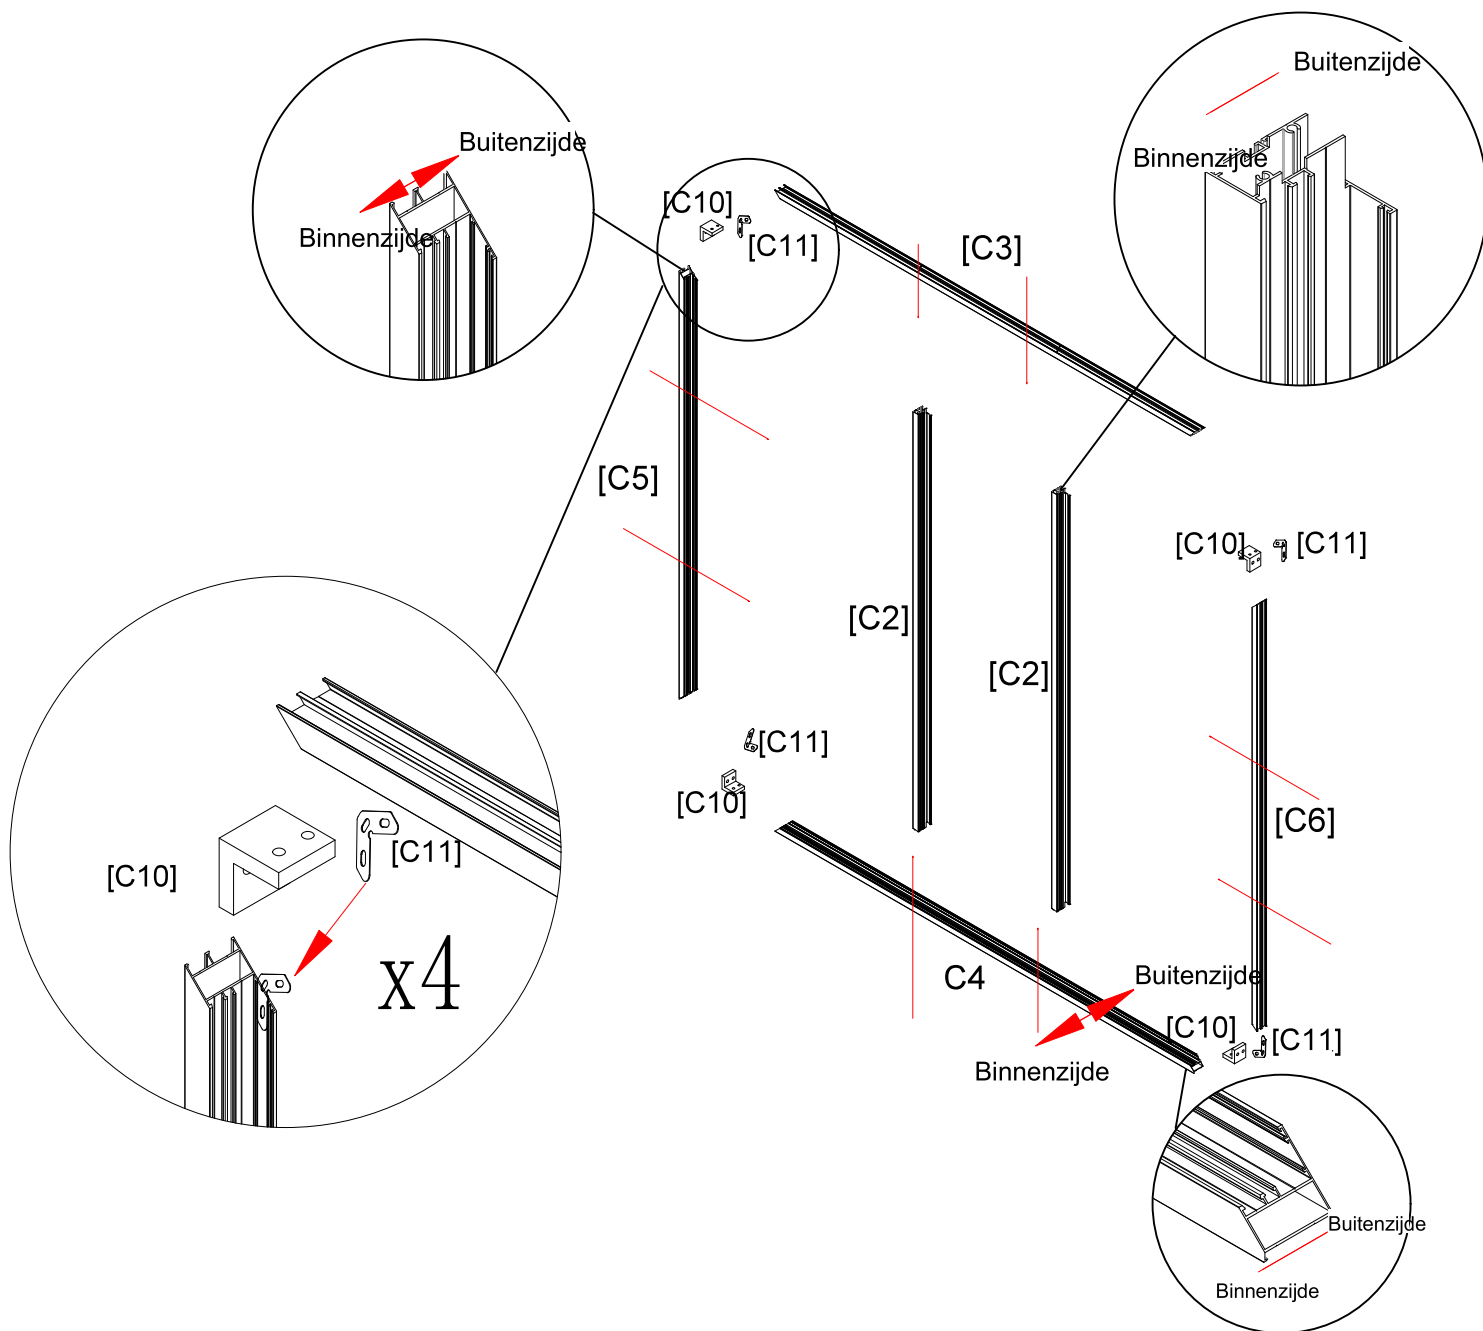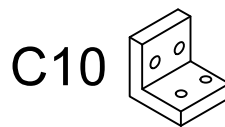



C14





C15

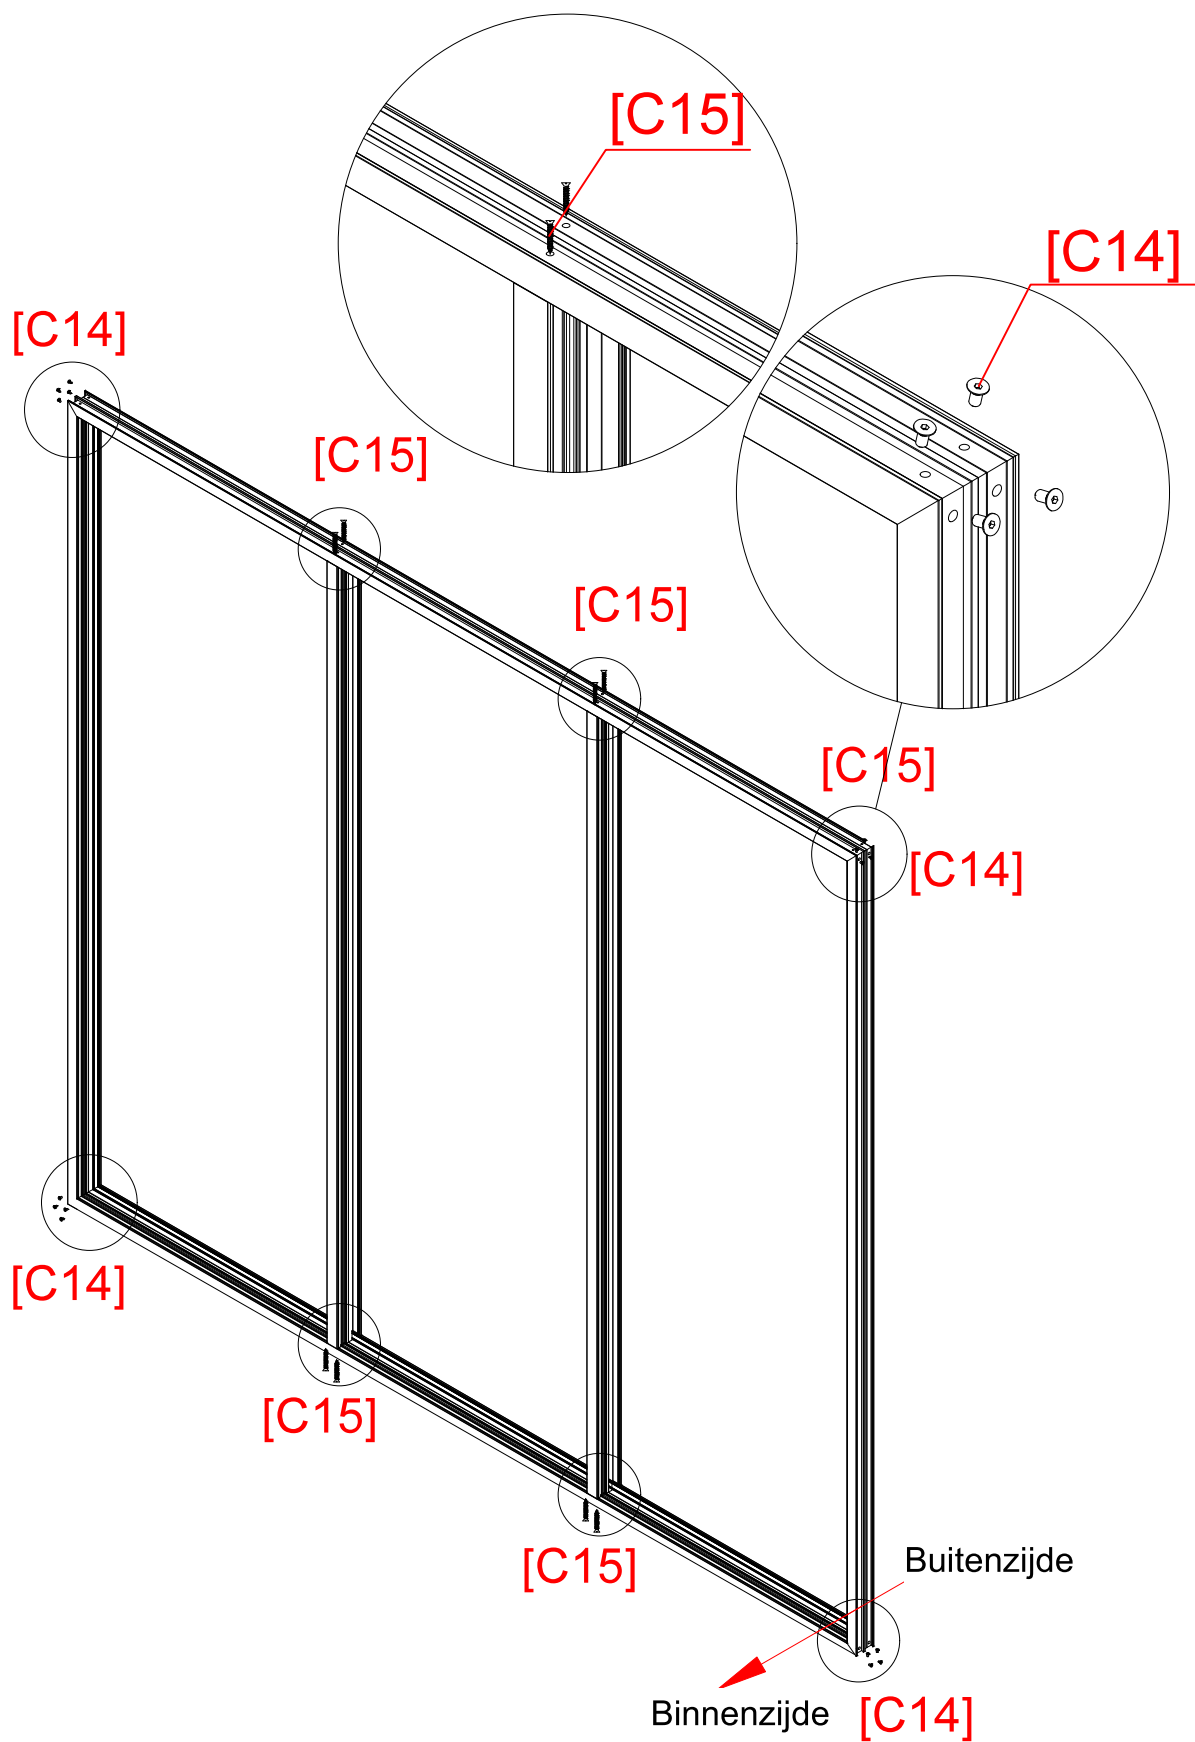





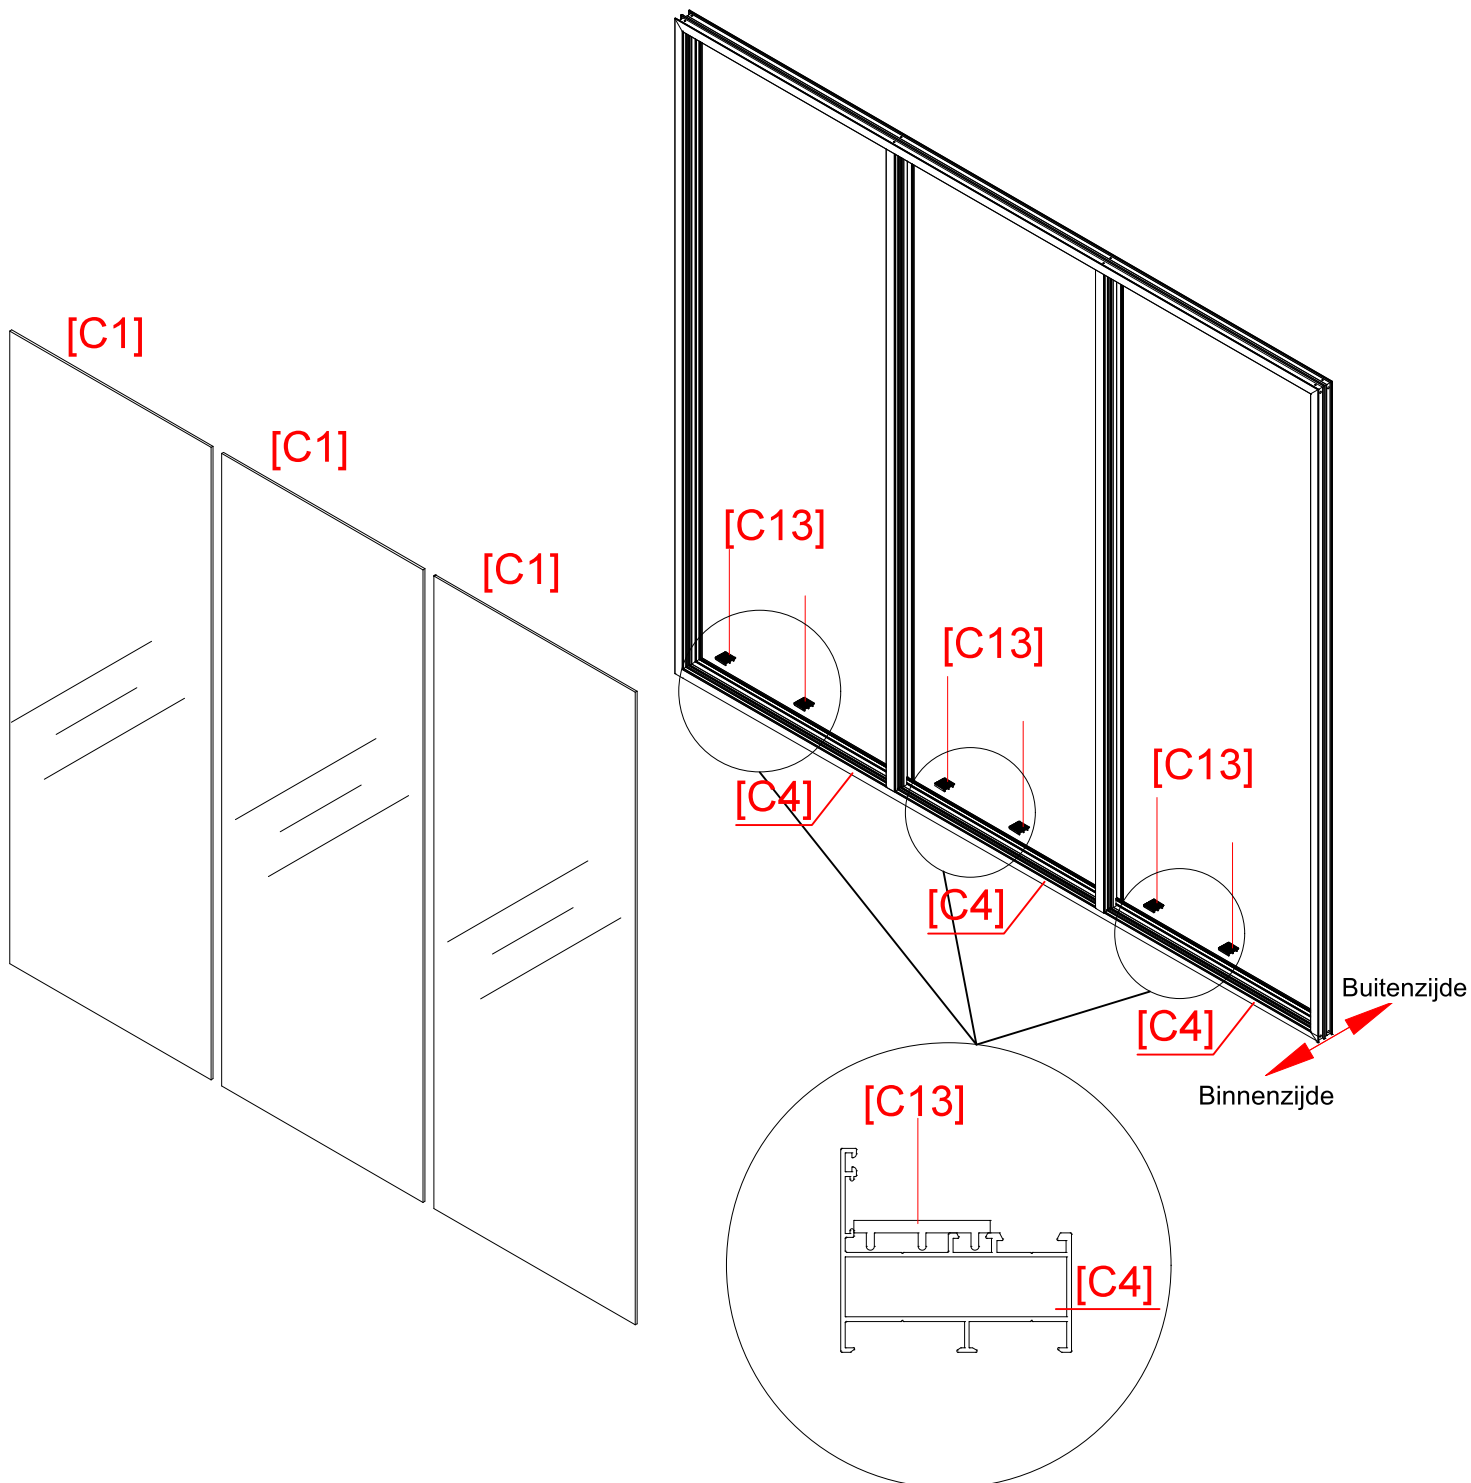


C7

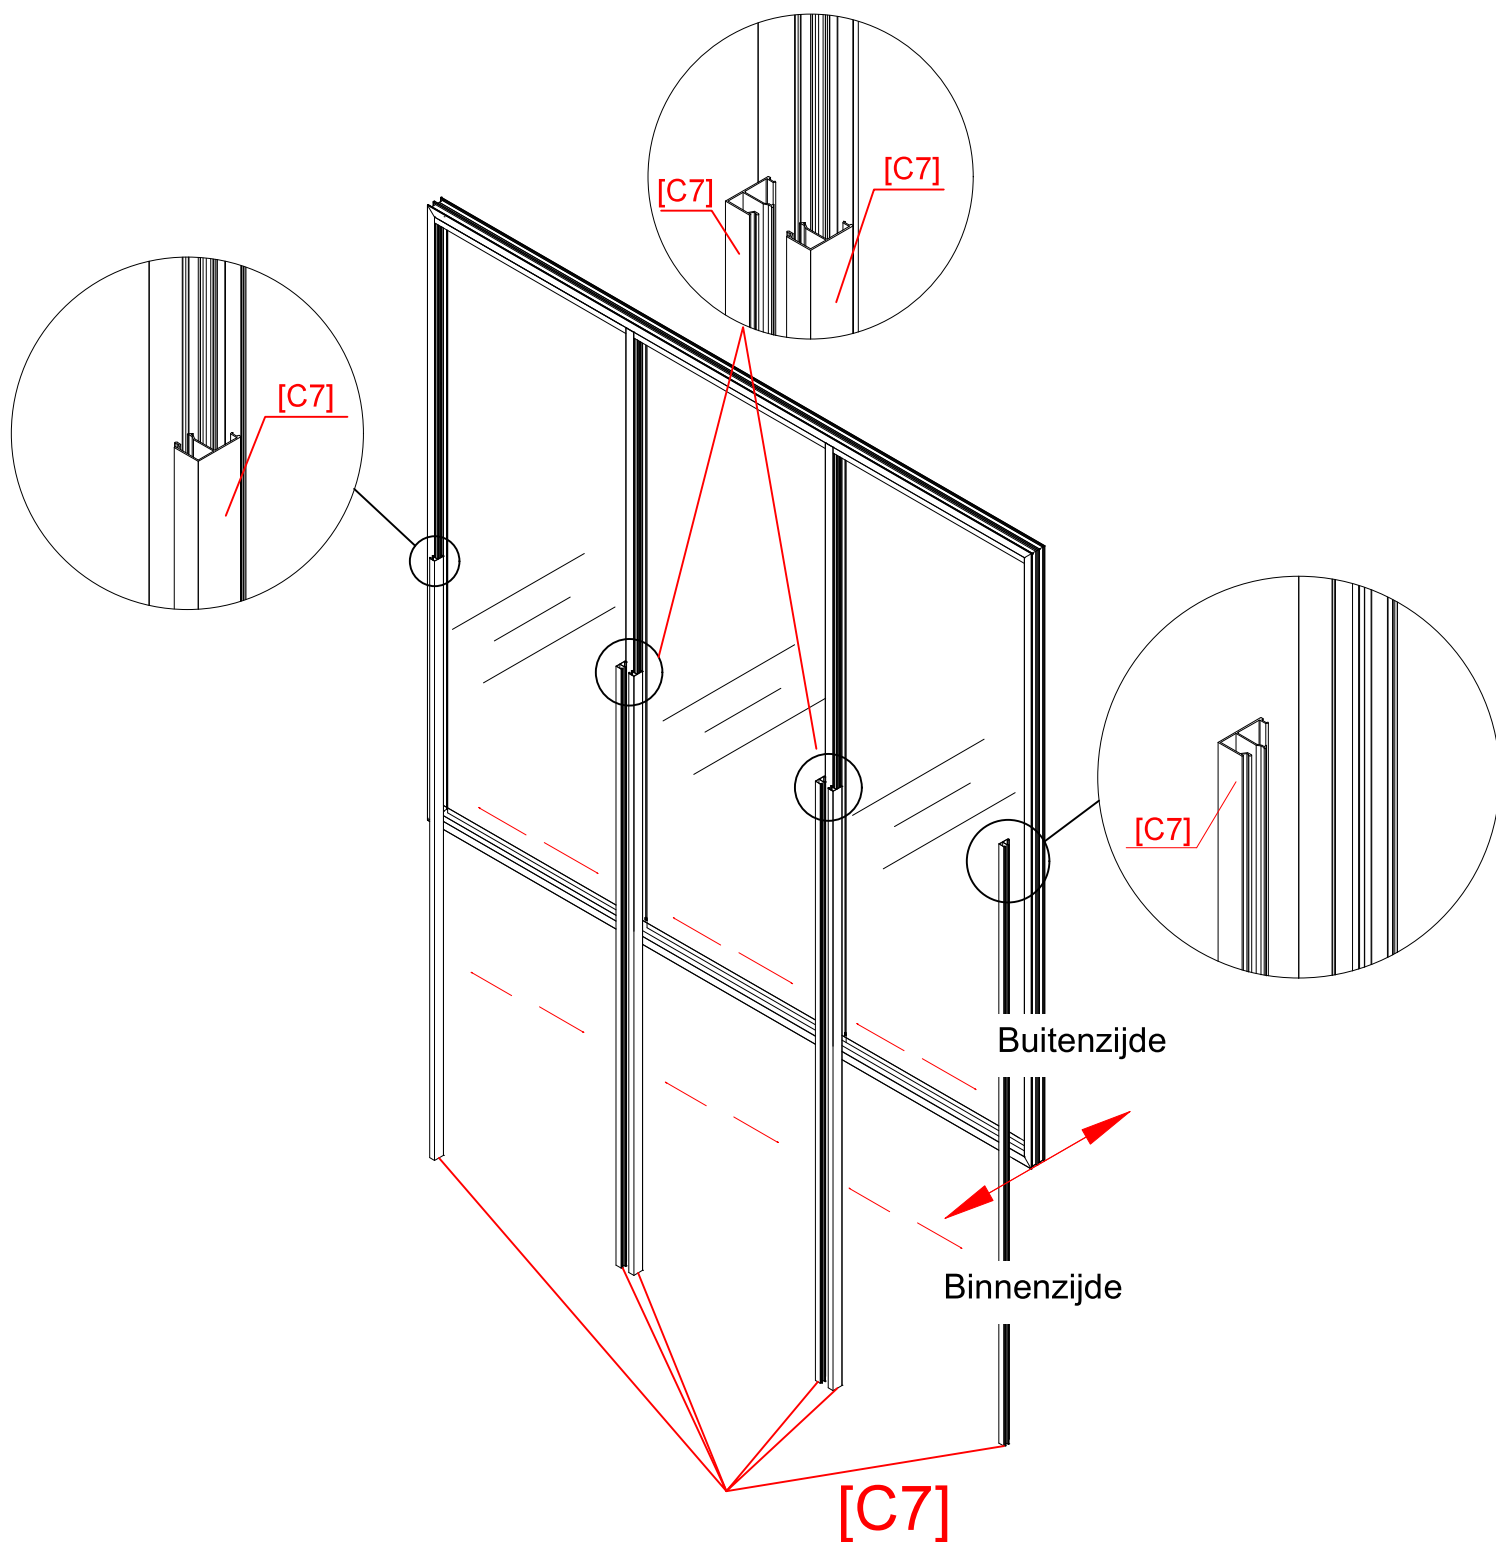



C8

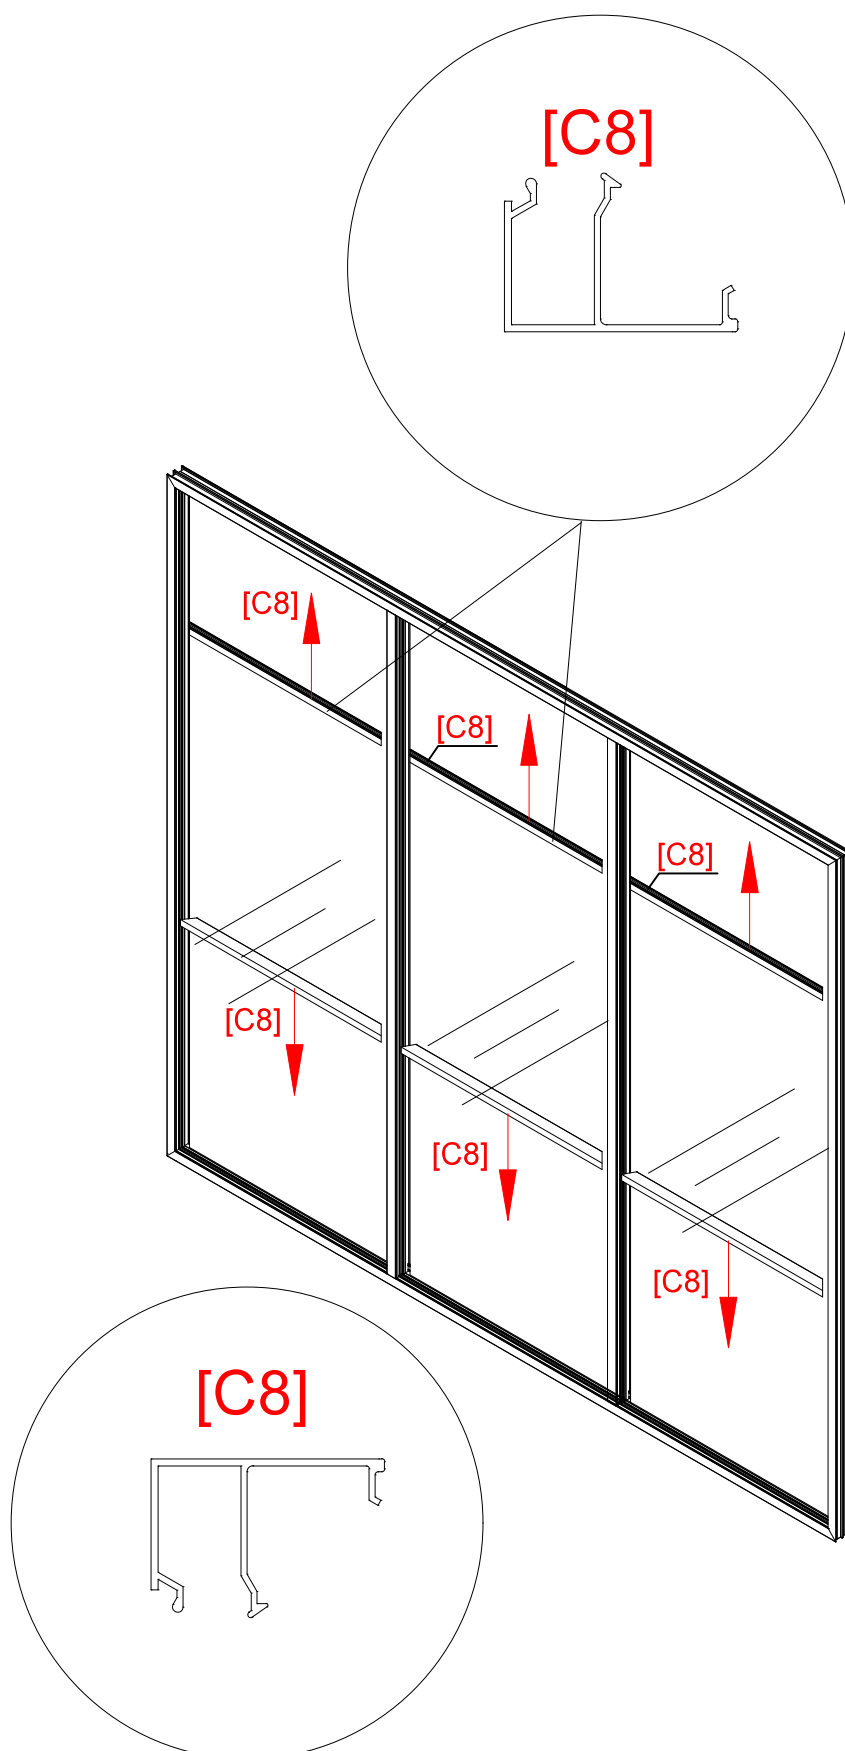

C9

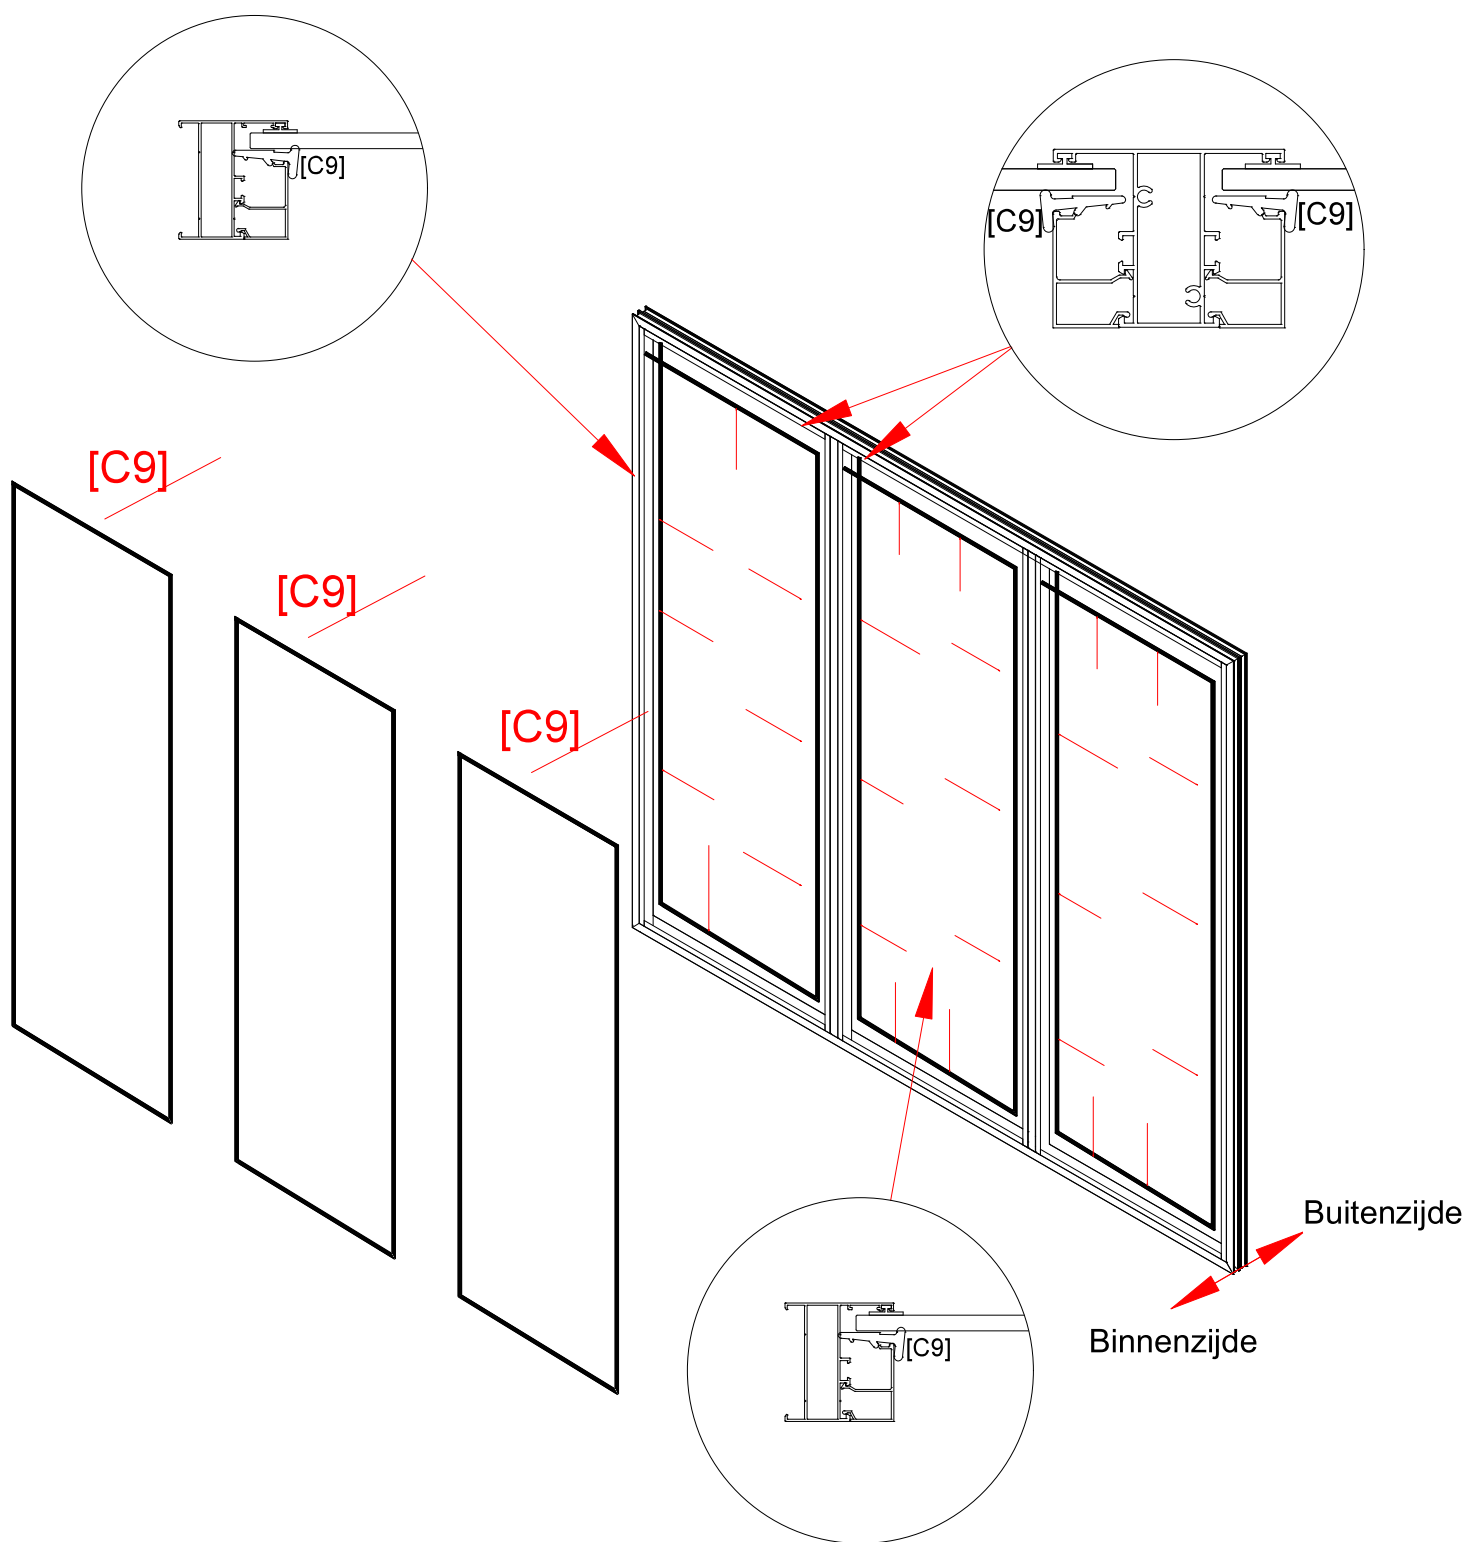


C12

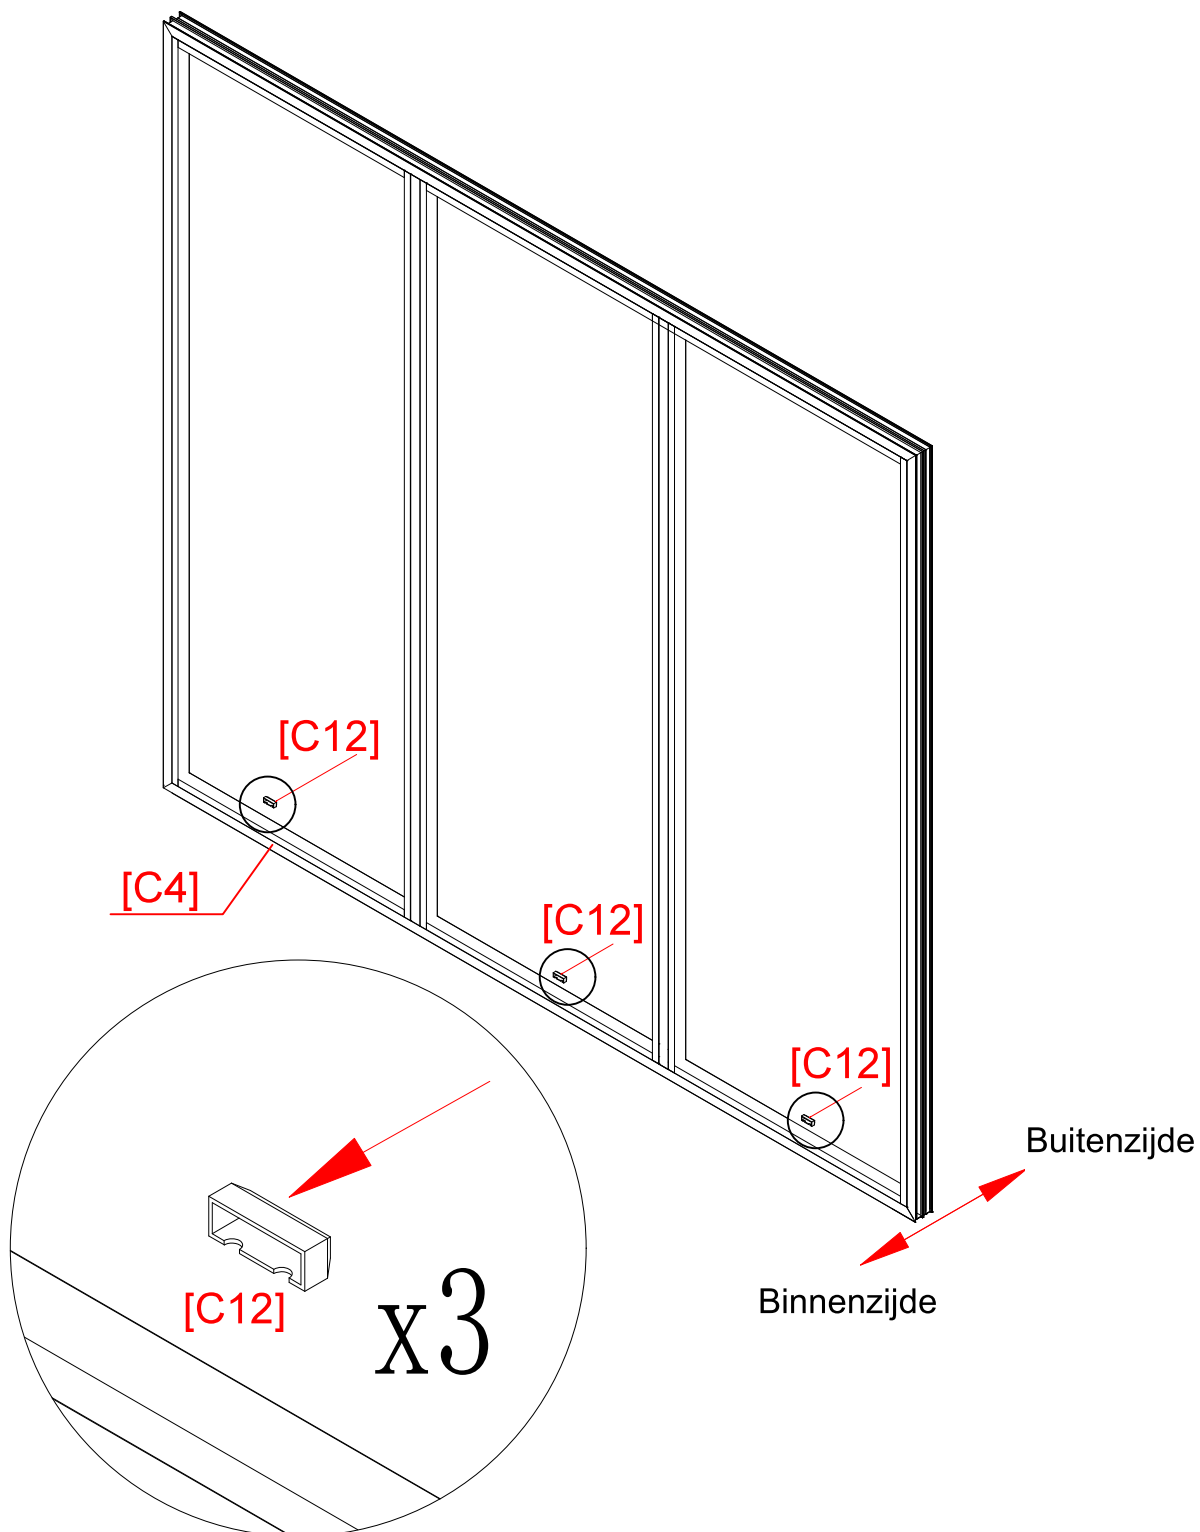




MONTAGEHANDLEIDING

SCHUIFDEUREN MET FRAME VOOR PERGOLA

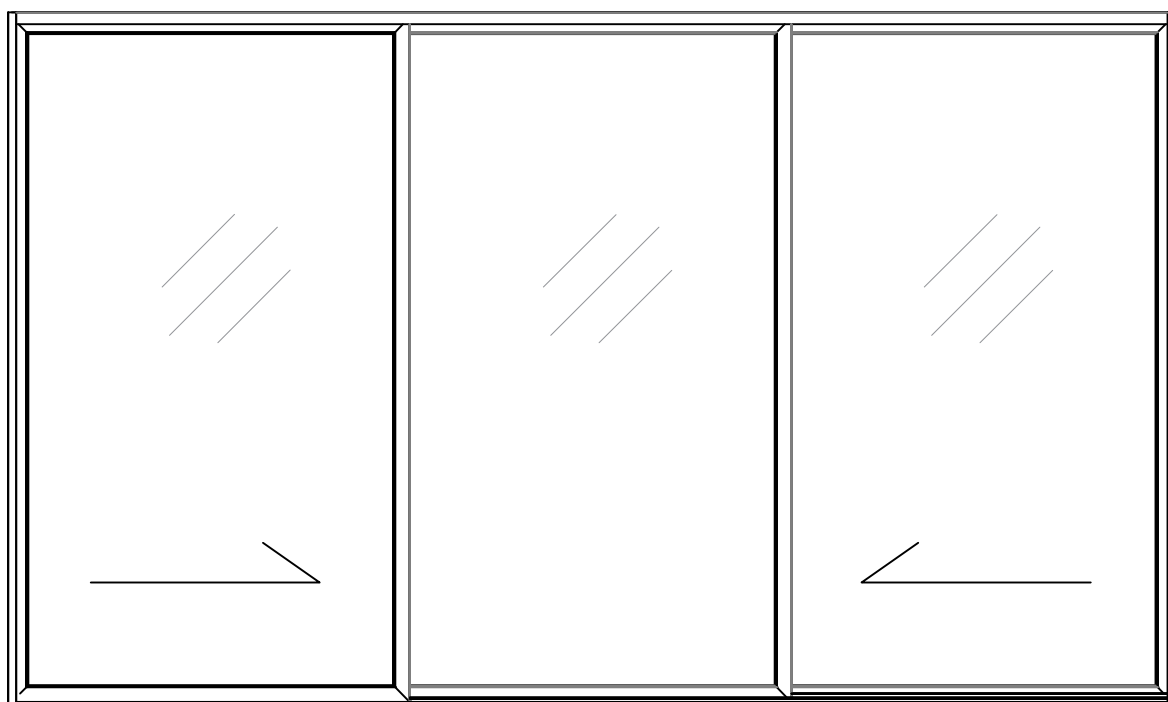

Code	Tekening	Aantal
[G1]		1
[G2]		1
[G3]		1
[G4]		1
[G5]		1
[G6]		4
[G7]		1
[G8]		1
[G9]		1
[G10]		1

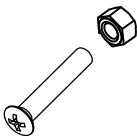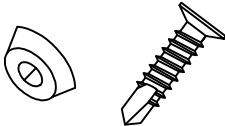

Code	Tekening	Aantal
[G11]	 M5-bout met moer	4
[G12]	 Schroef 4,2 × 25 mm	8
[G13]	 Schroef 4,2 × 32 mm	12
[G14]	 Schroef 3 × 16 mm	12
[G15]	 	2
[G16]	 	2






[G5] 



[G4] 

[G8] 


[G7] 




[G12] x8 

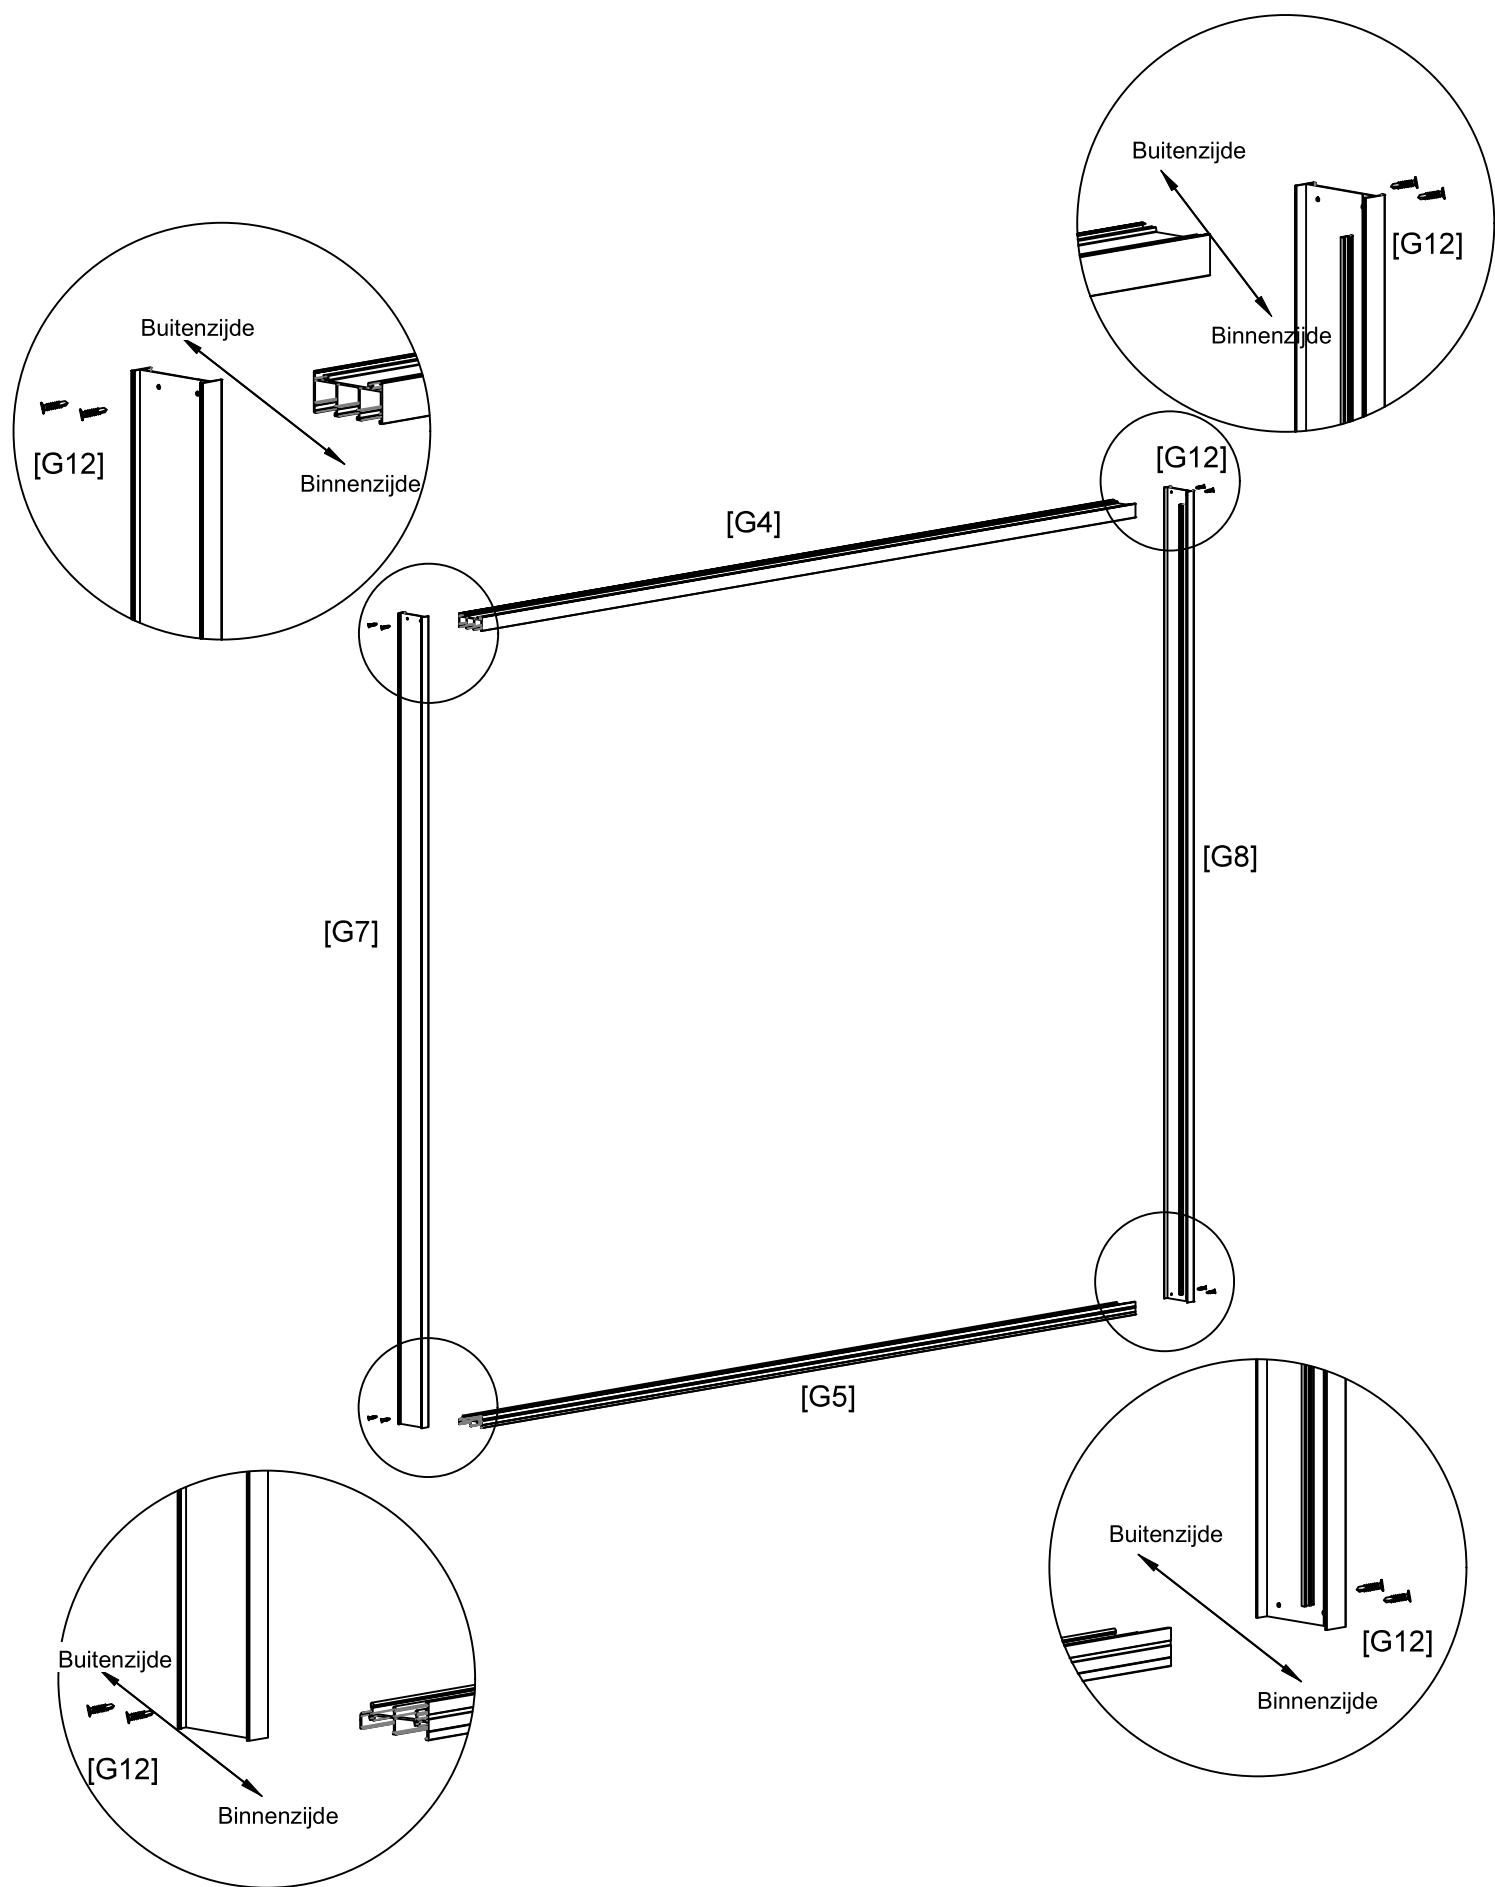

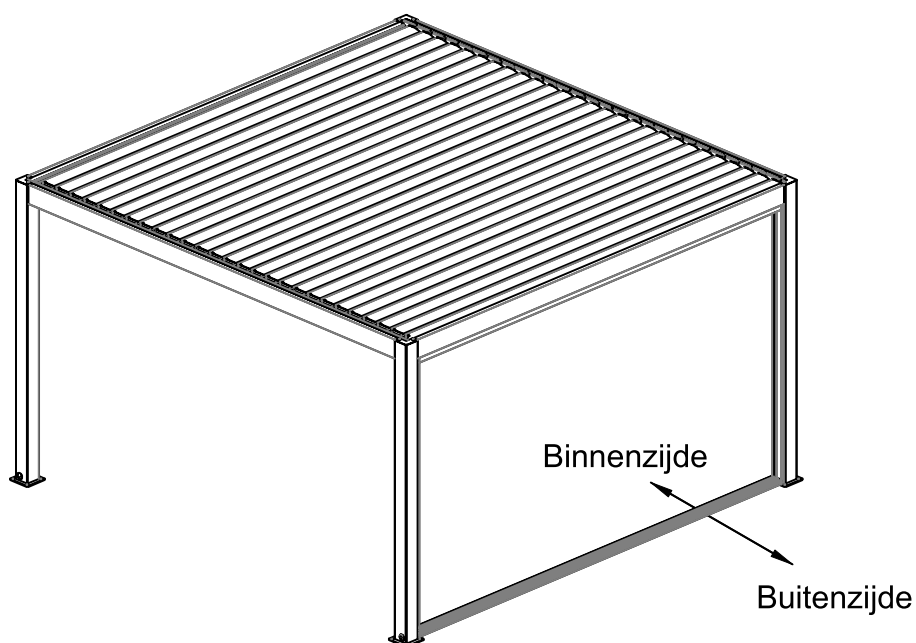
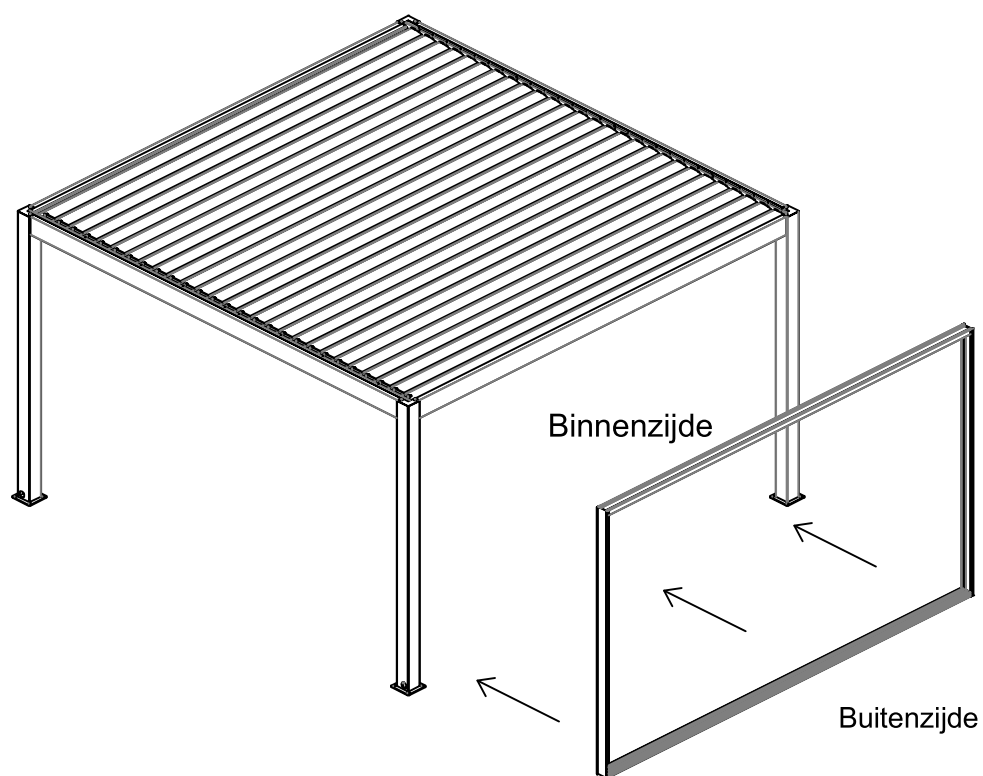


[G13]
x12

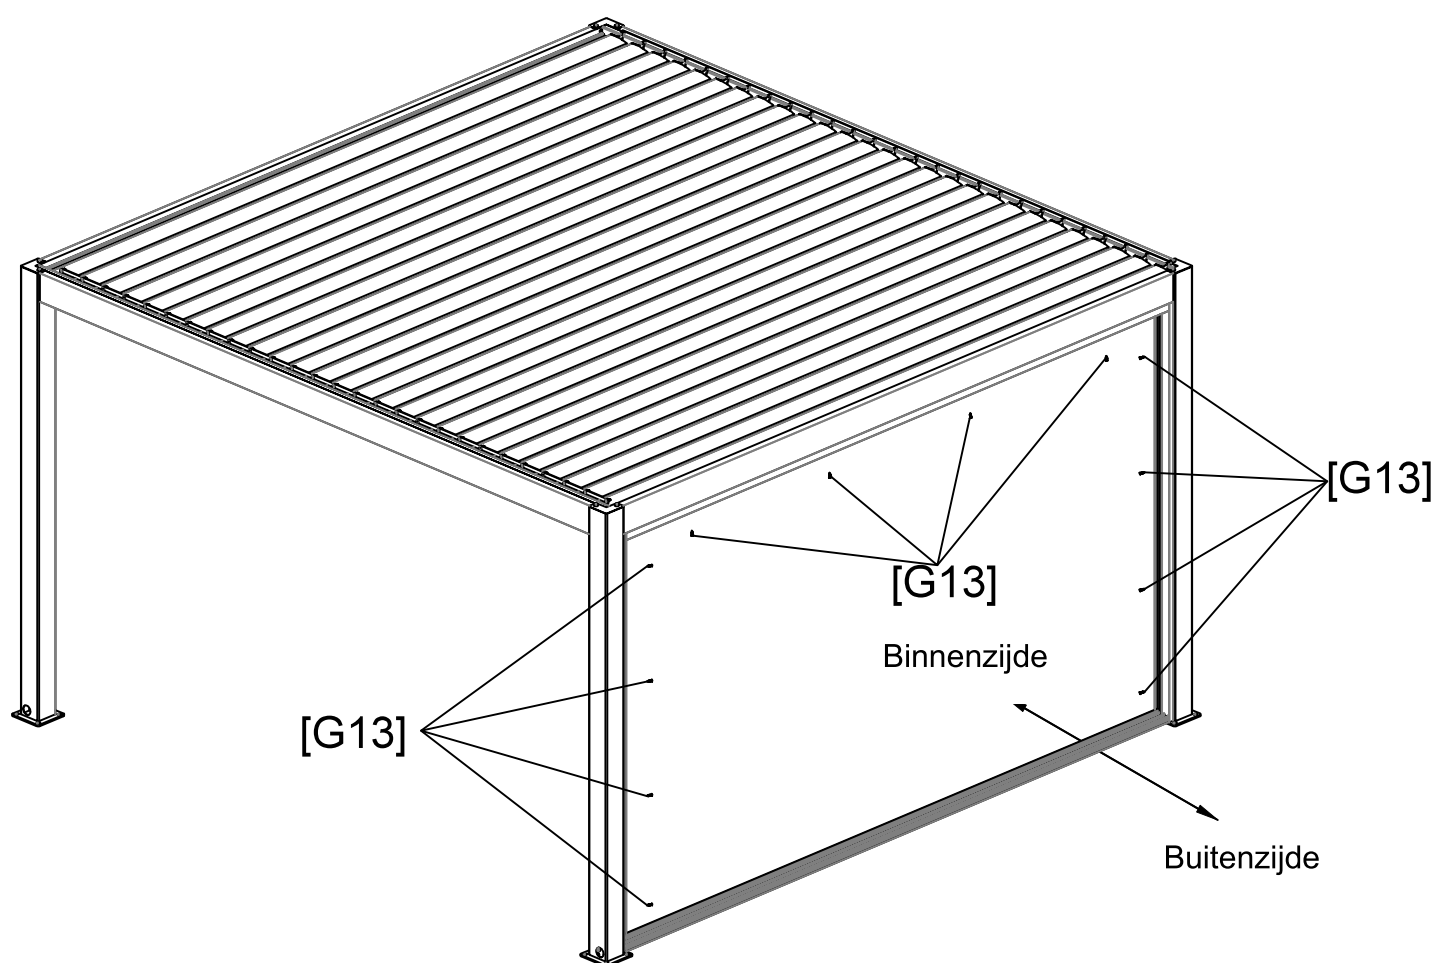


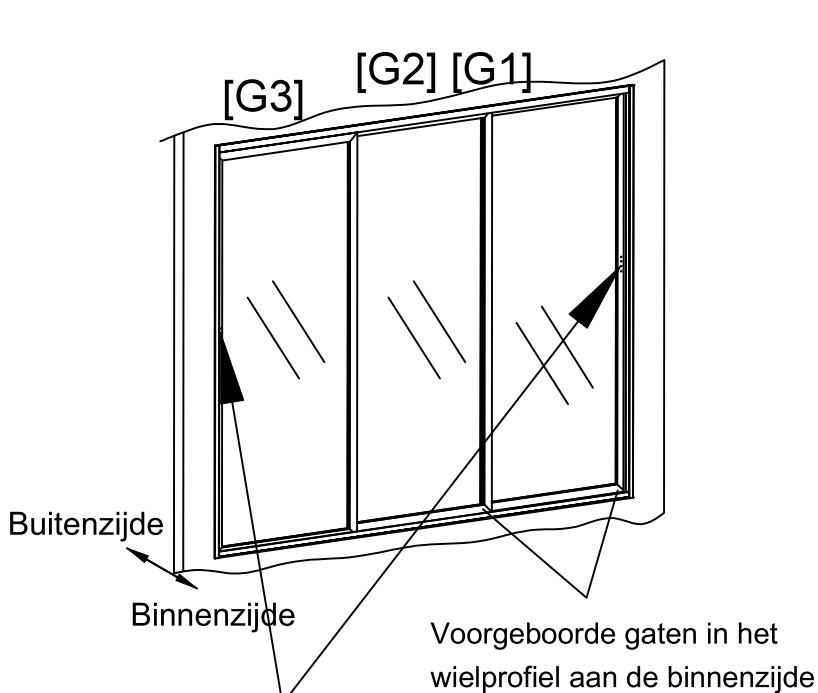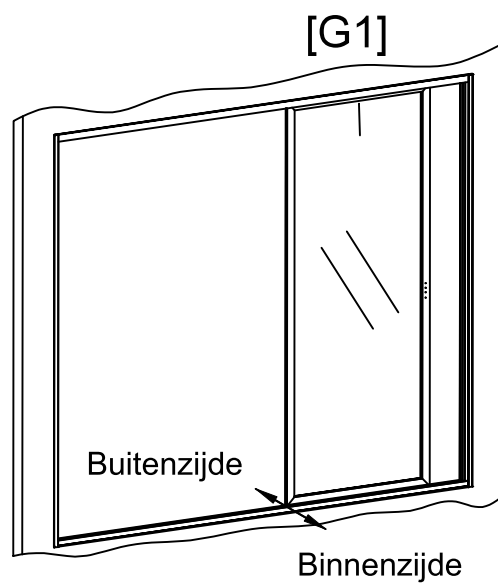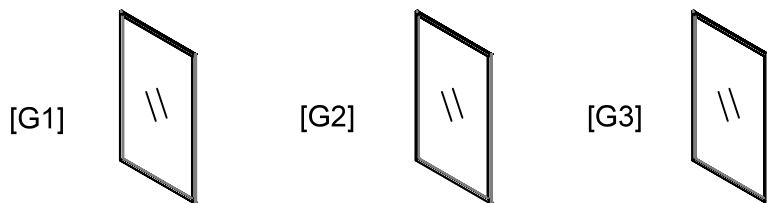

Schroefgaten in het frame voor de handgrepen

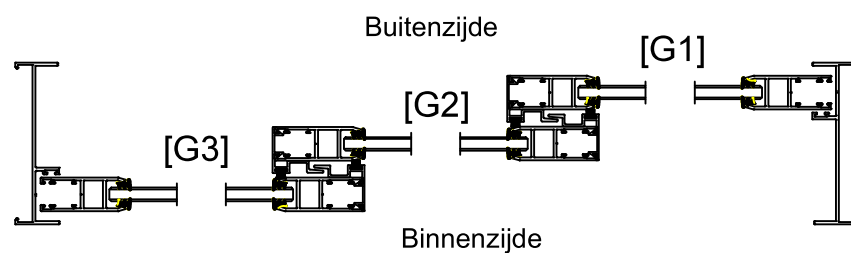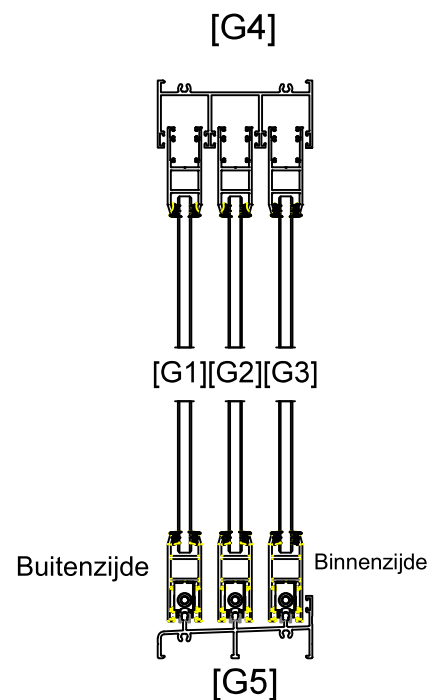





[G6]×4





[G14]×12



[G6]×4

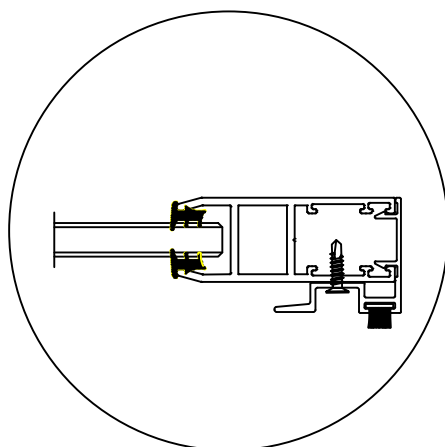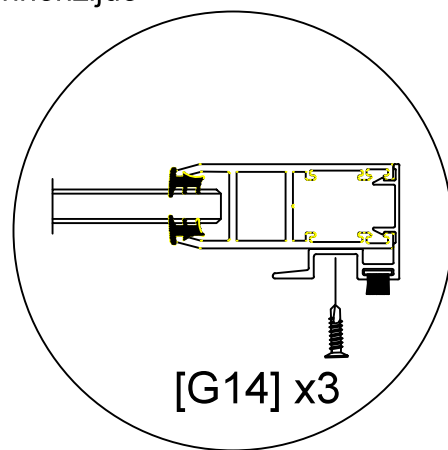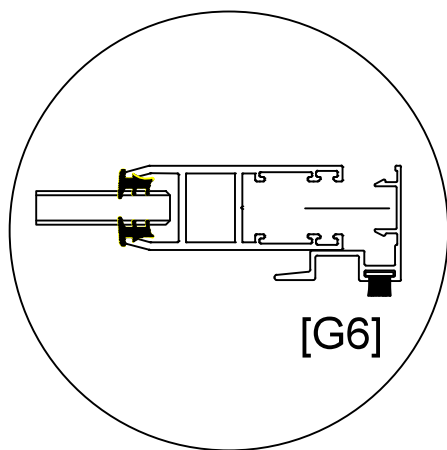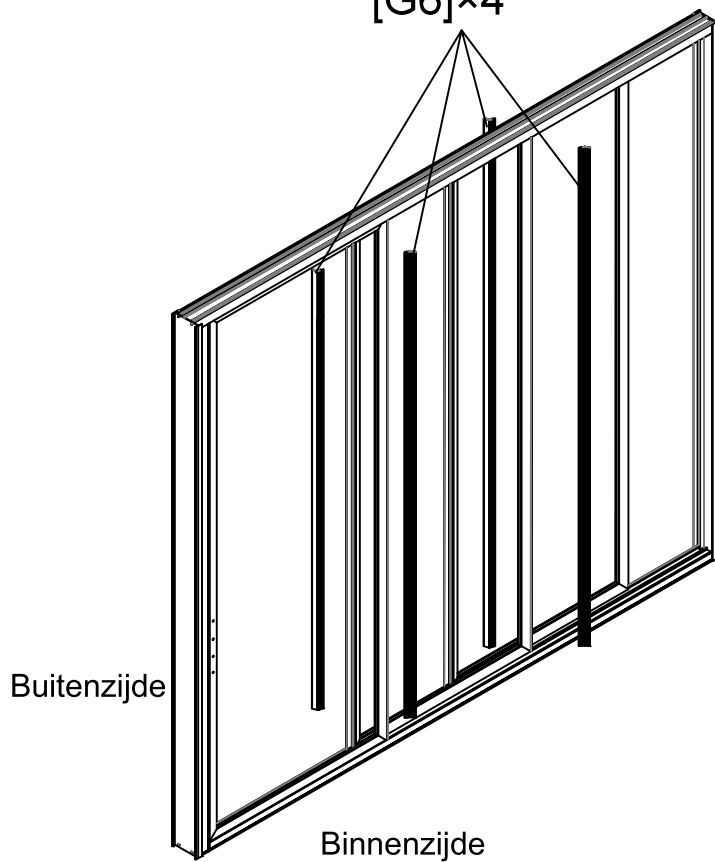

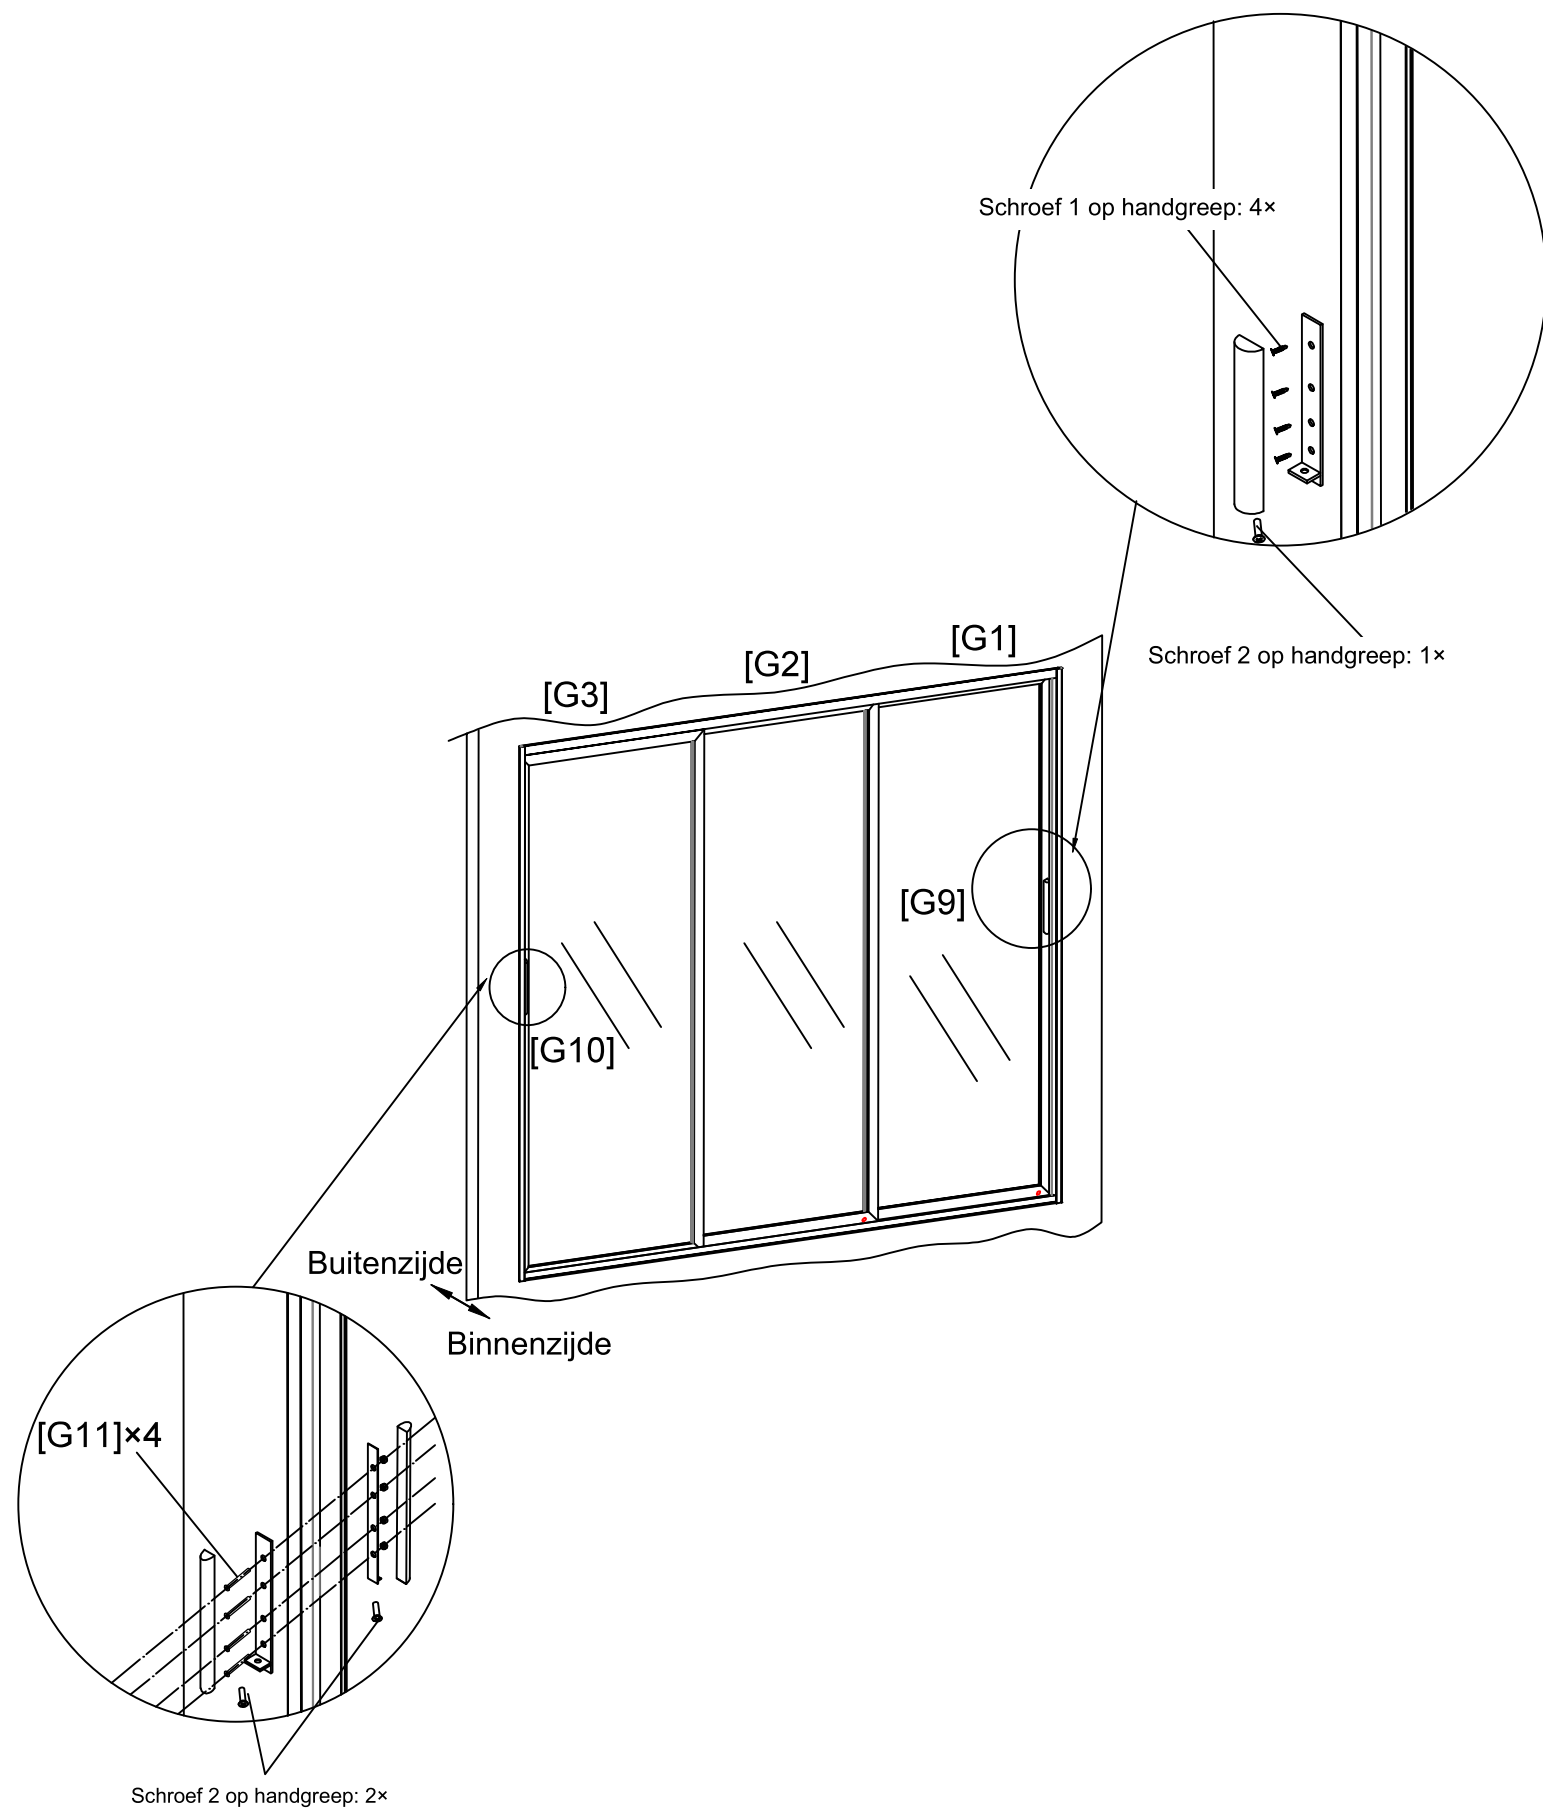

[G15]×2

